





ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ INTEGRAL




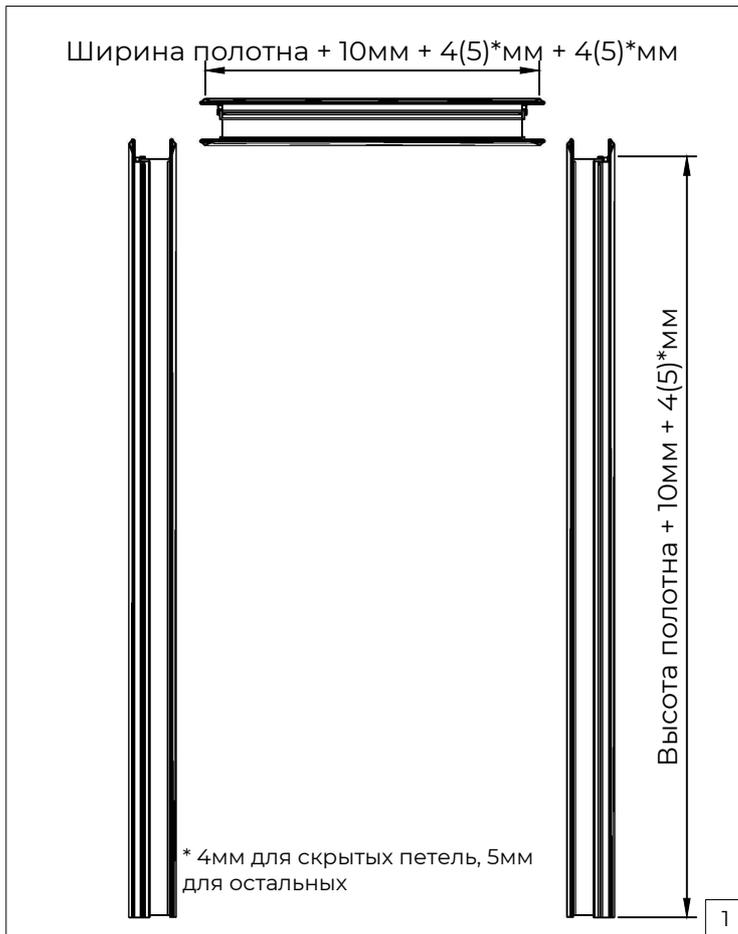


Проверка короба

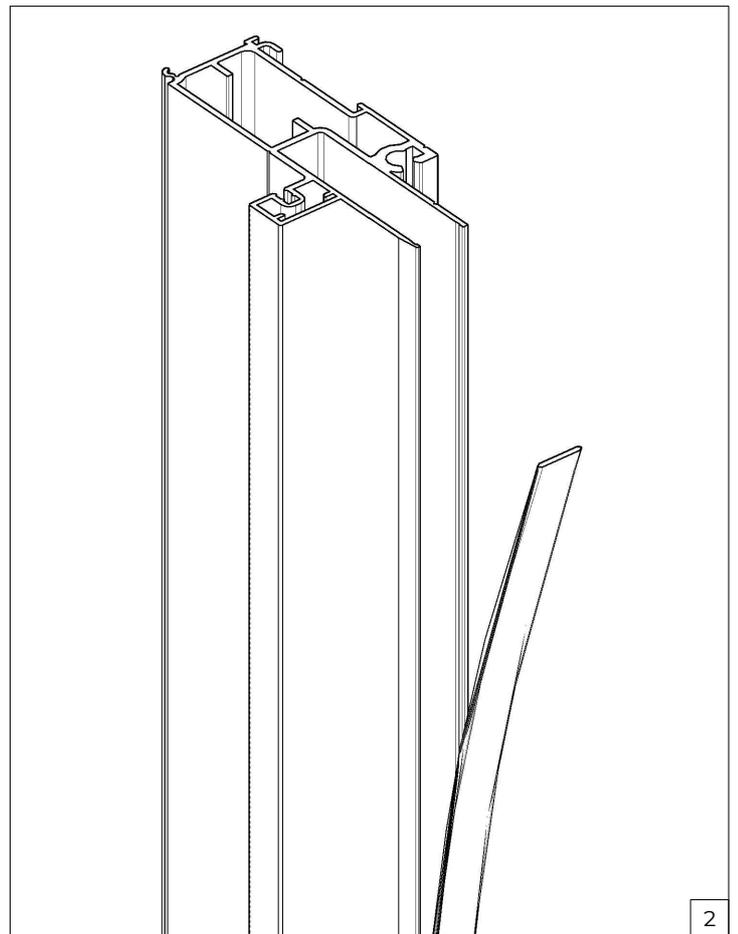


Удалите транспортировочную перекладину

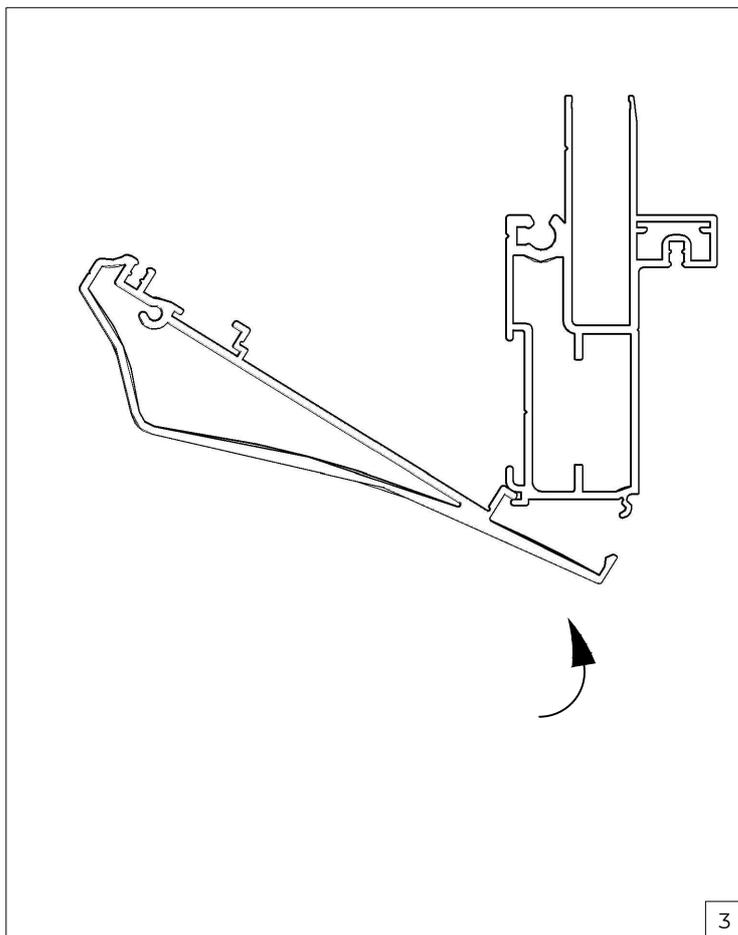


Установите наличник в короб

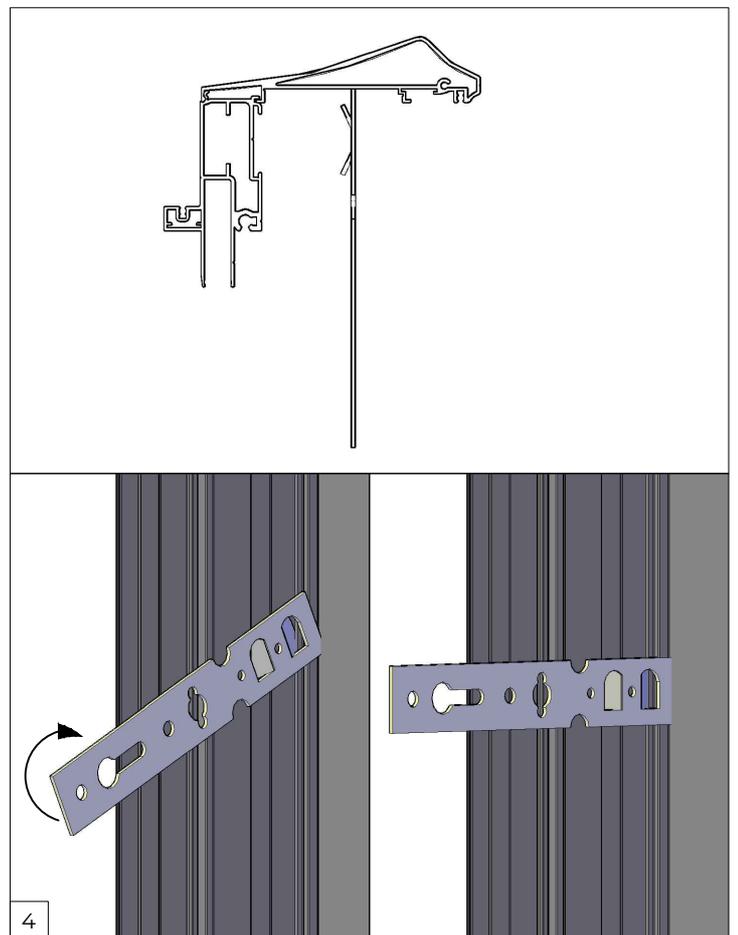


Установите монтажную пластину

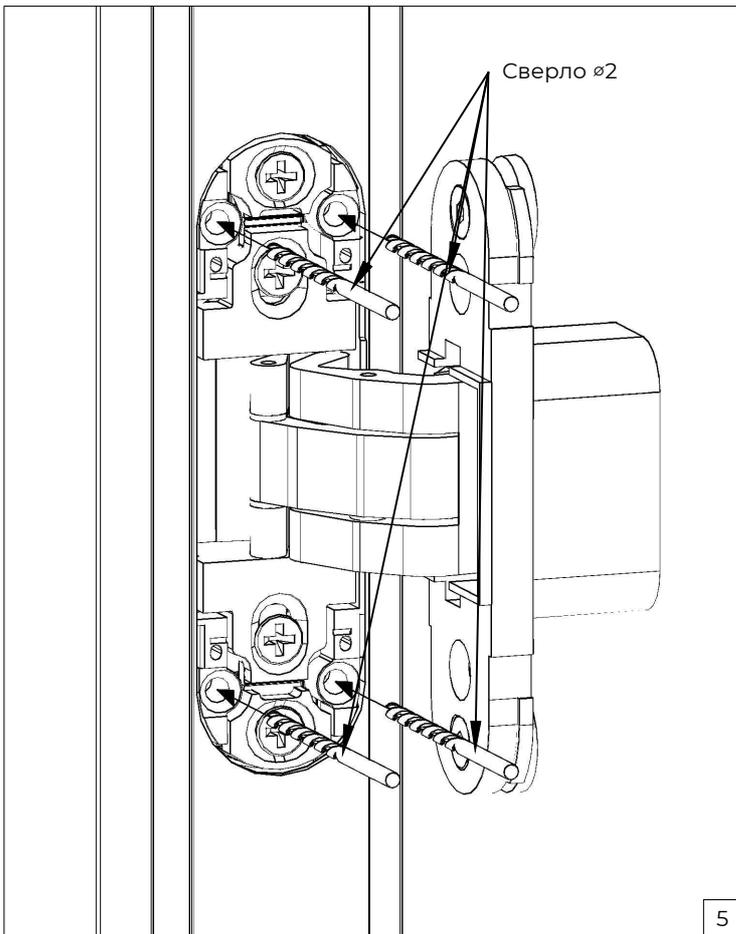


Подготовьте отверстия для крепления петли.
Петля (AGB ECLIPSE 2.0)

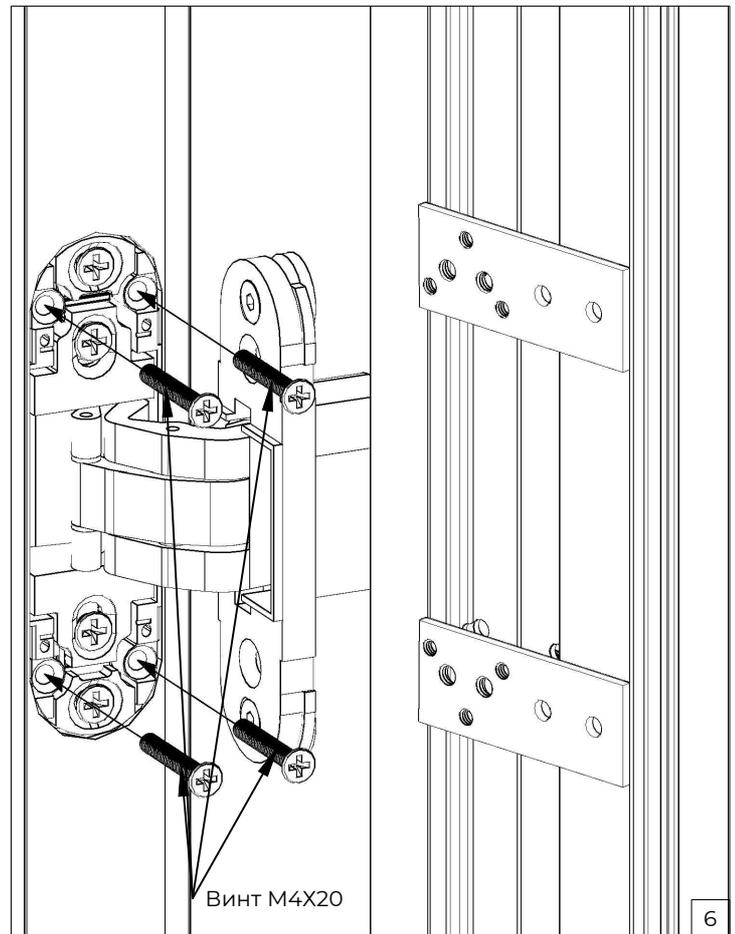


Прикрепите петлю к закладным отверстиям
Петля (AGB ECLIPSE 2.0)

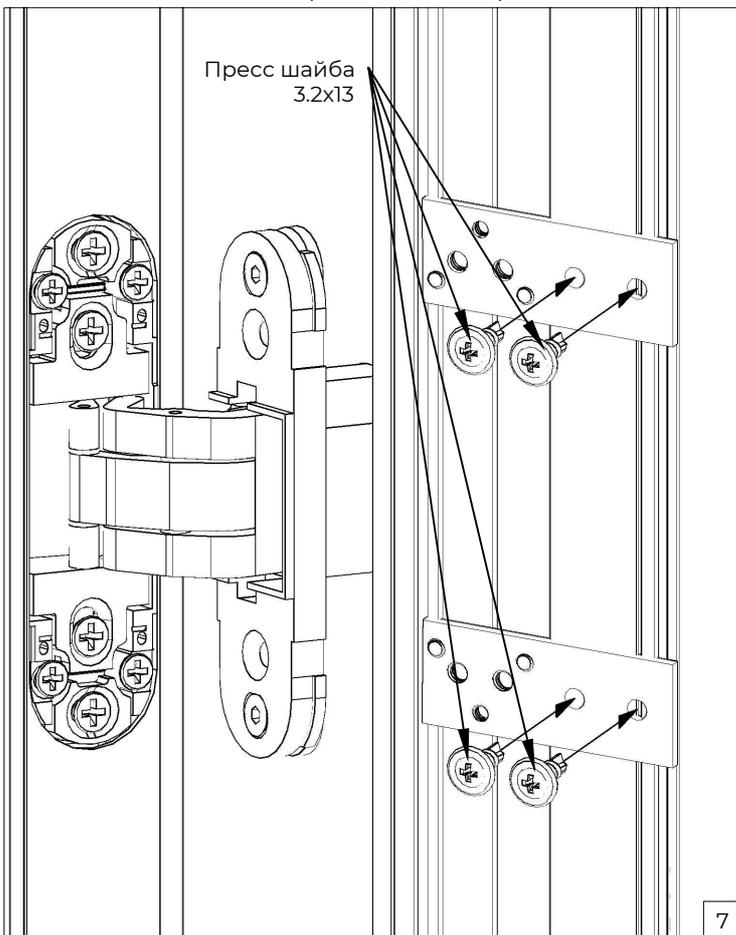


Зафиксируйте закладные пластины
Петля (AGB ECLIPSE 2.0)

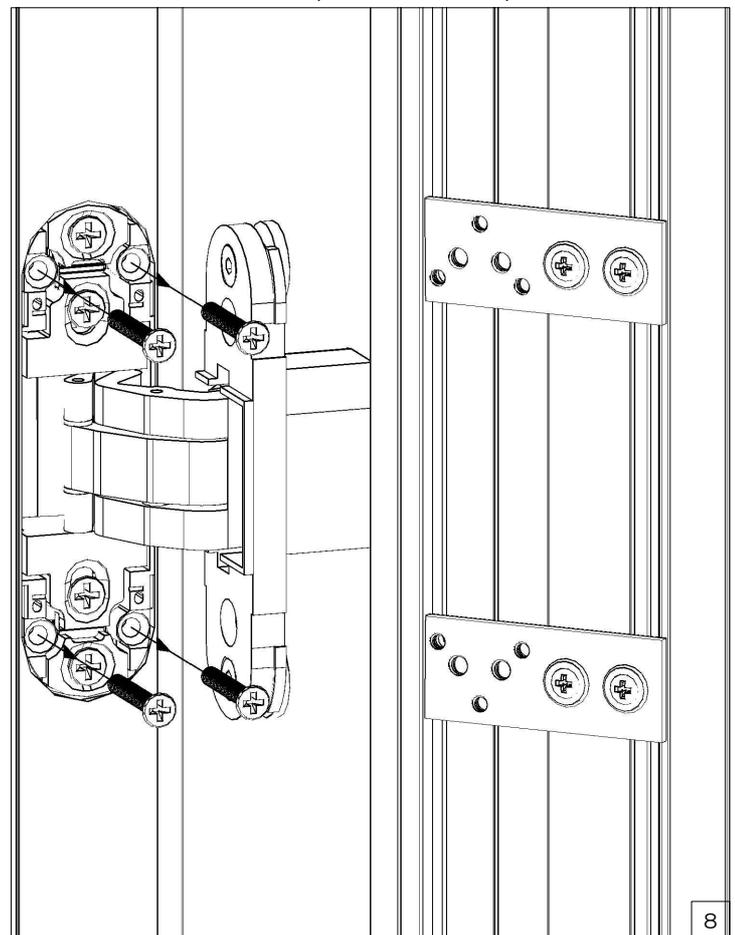


Демонтируйте петлю, для дальнейшей установки
Петля (AGB ECLIPSE 2.0)

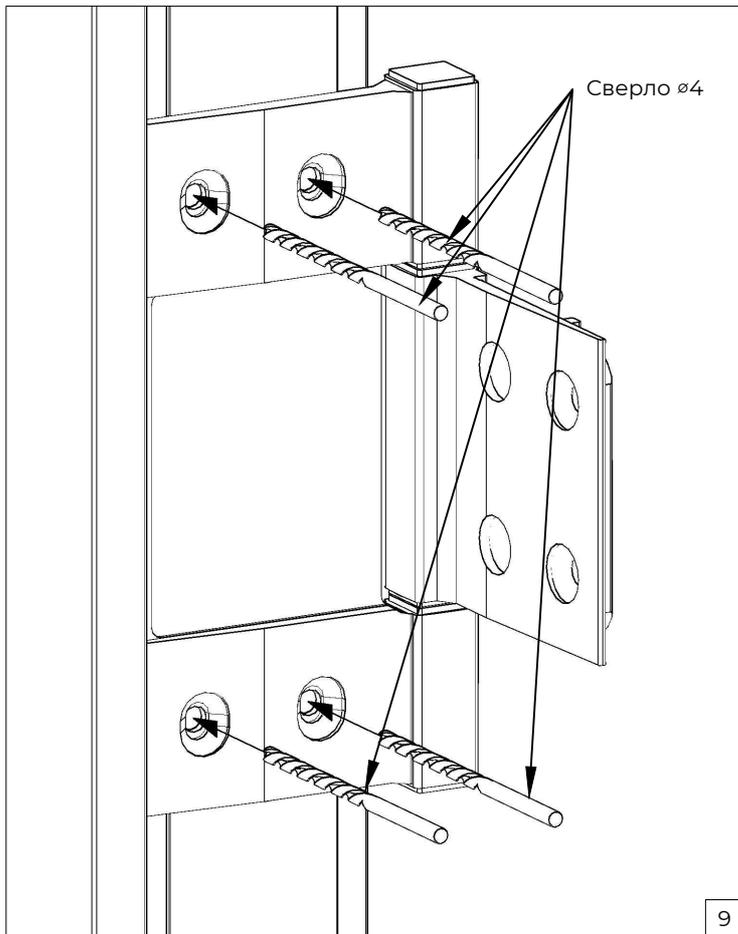


Подготовьте отверстия для крепления петли.
Петля (ALDEGHI LUIGI 144P)

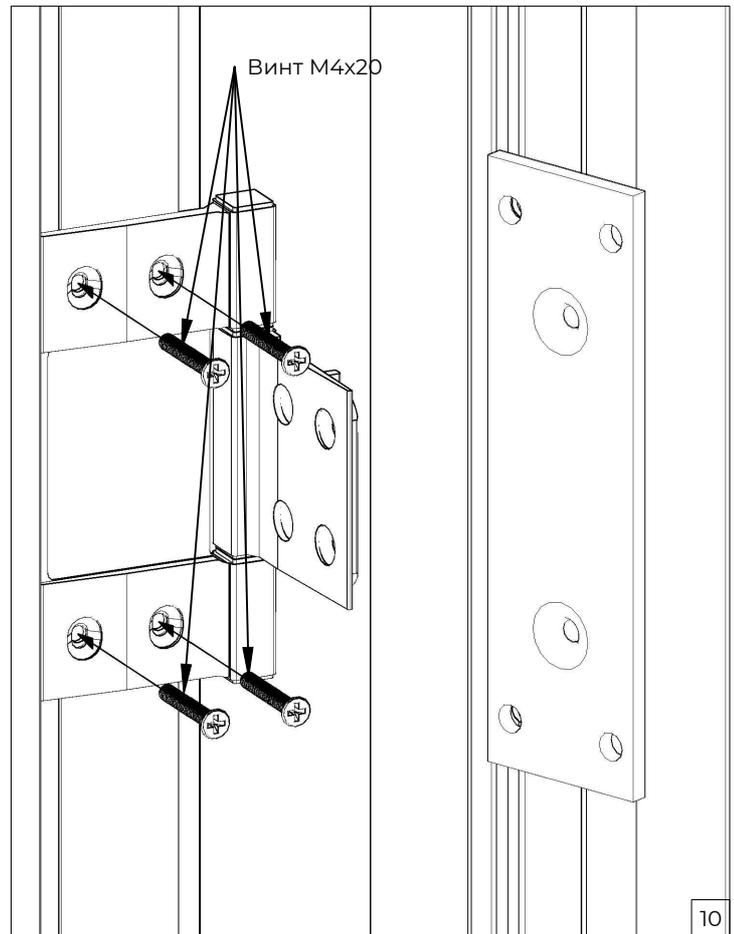


Прикрепите петлю к закладной пластине
Петля (ALDEGHI LUIGI 144P)

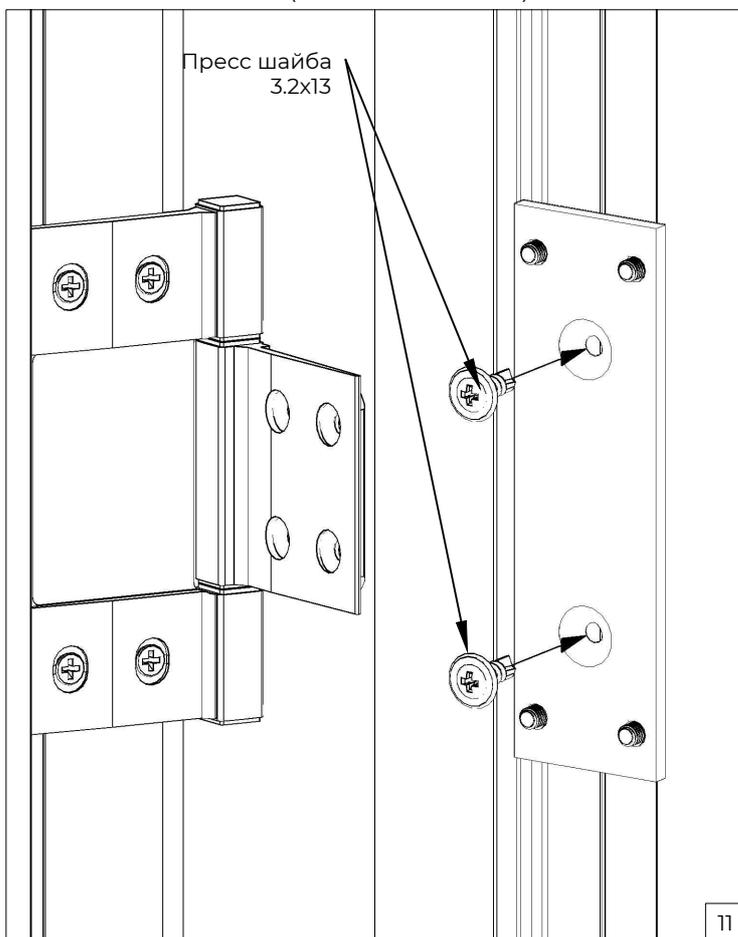

Закрепите закладную пластину
Петля (ALDEGHI LUIGI 144P)

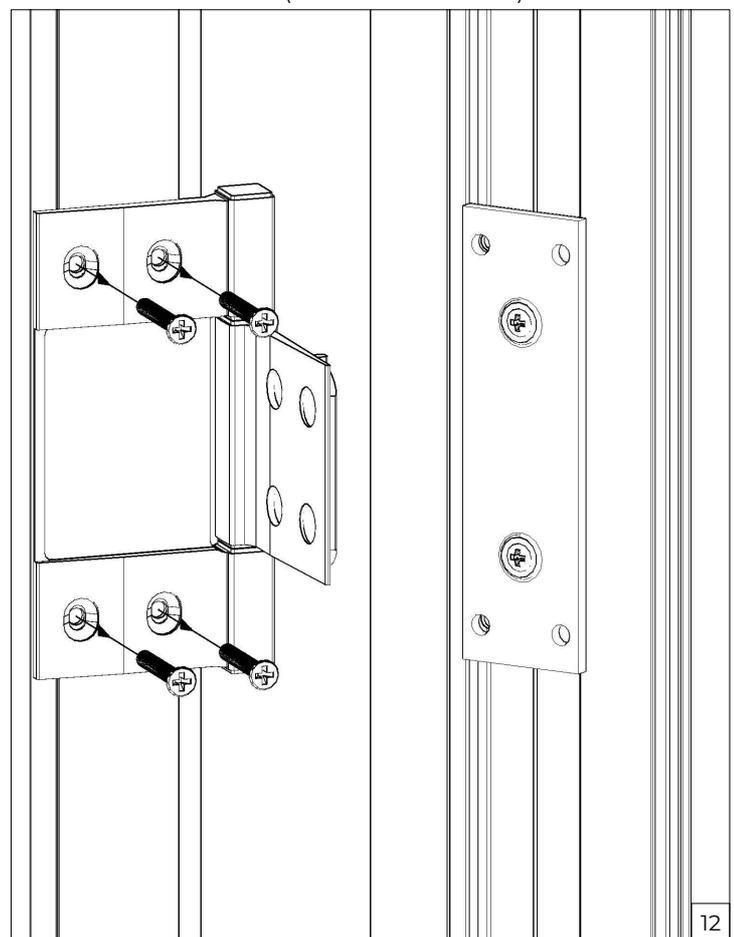


Демонтируйте петлю, для дальнейшей установки
Петля (ALDEGHI LUIGI 144P)

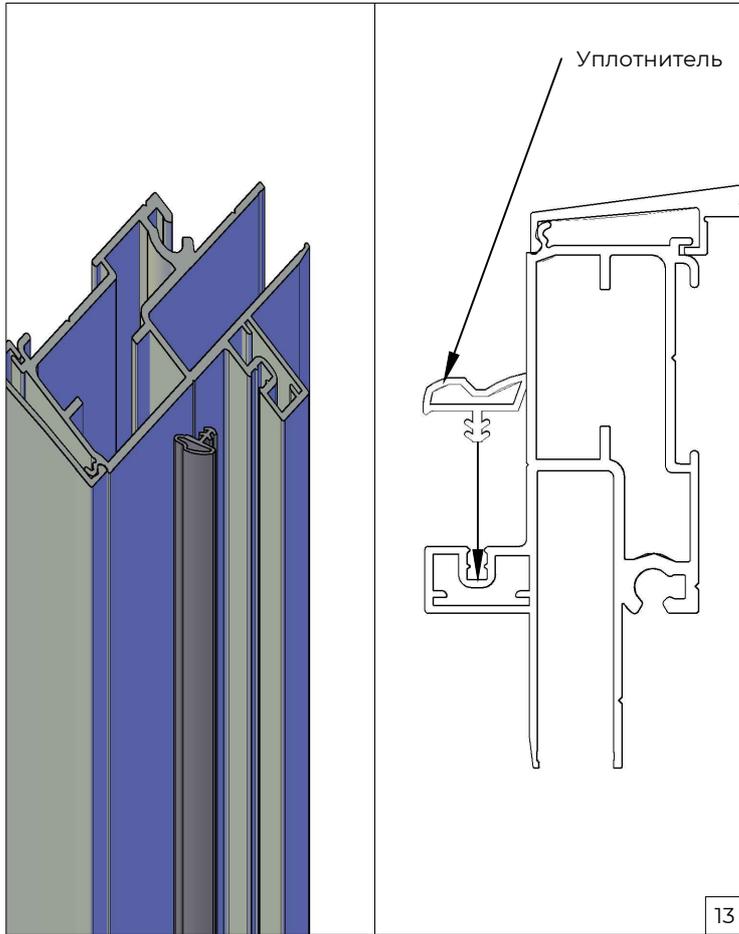


Установите уплотнитель

13

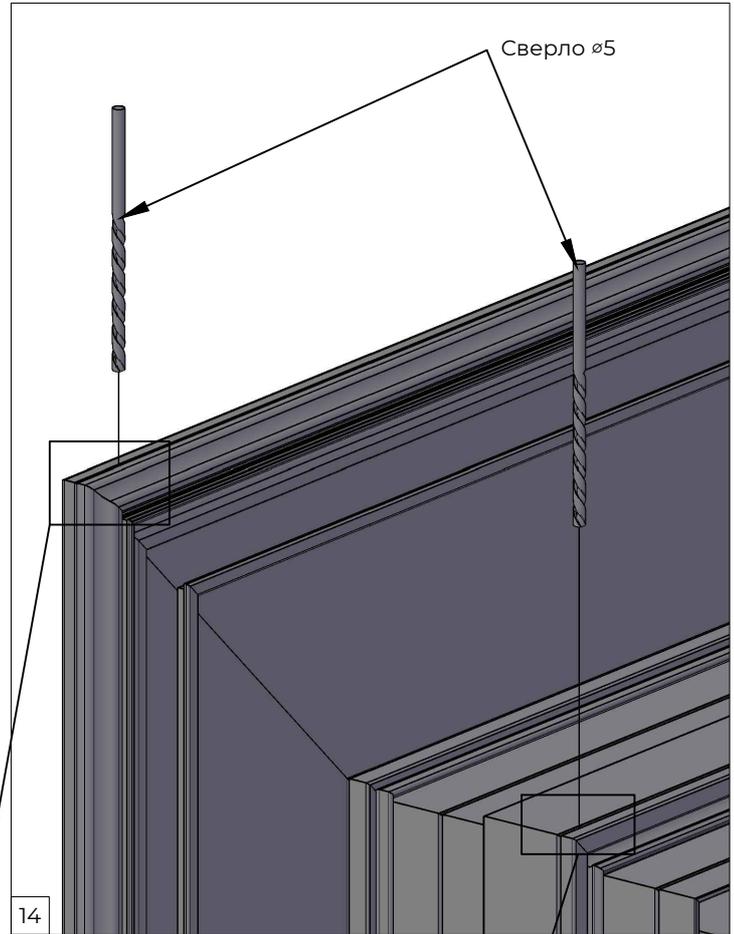


14

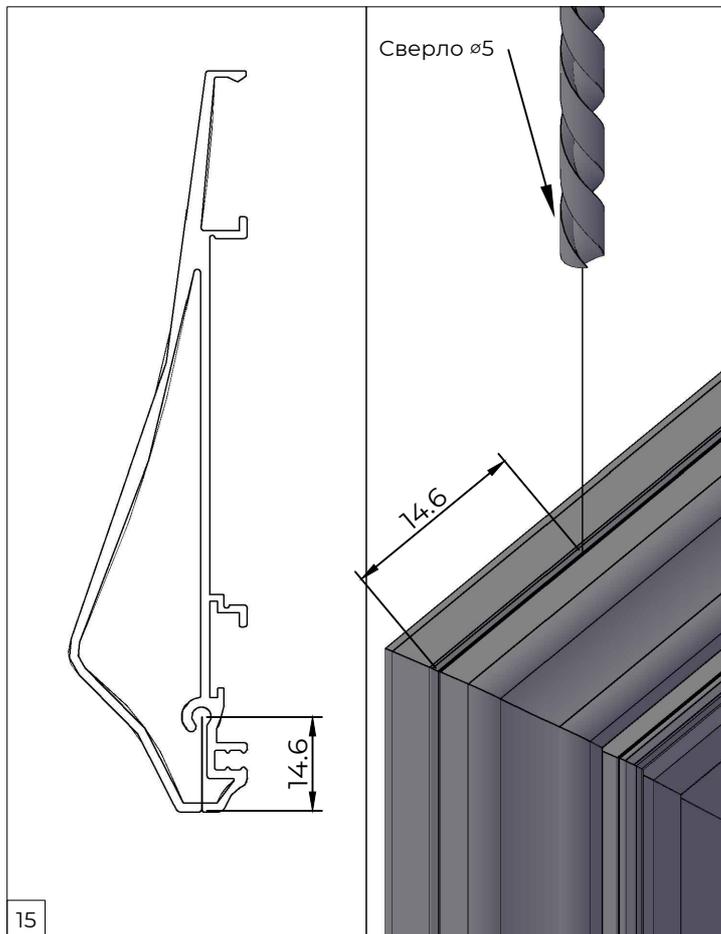


15

Разметка для крепления фигурного наличника

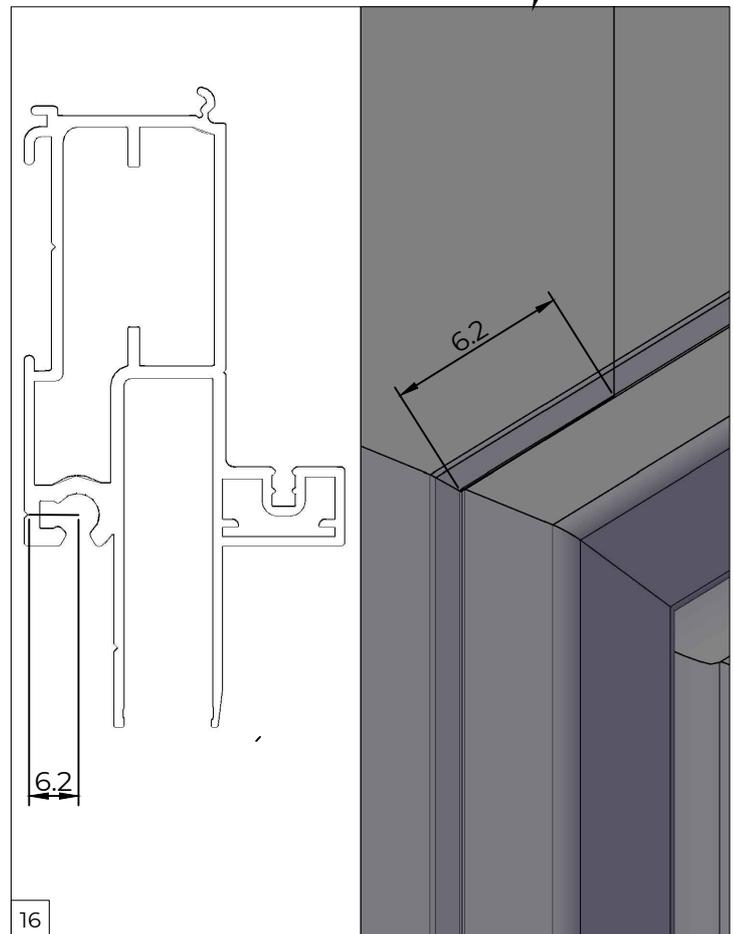


16

Разметка для крепления короба

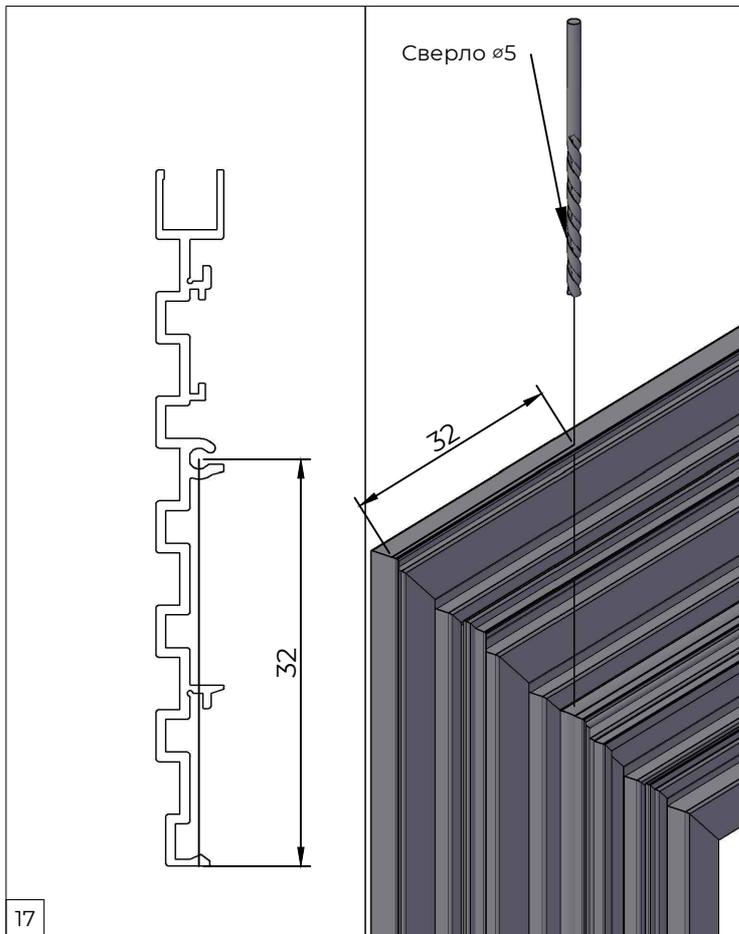


17

Разметка для крепления наличника stripe

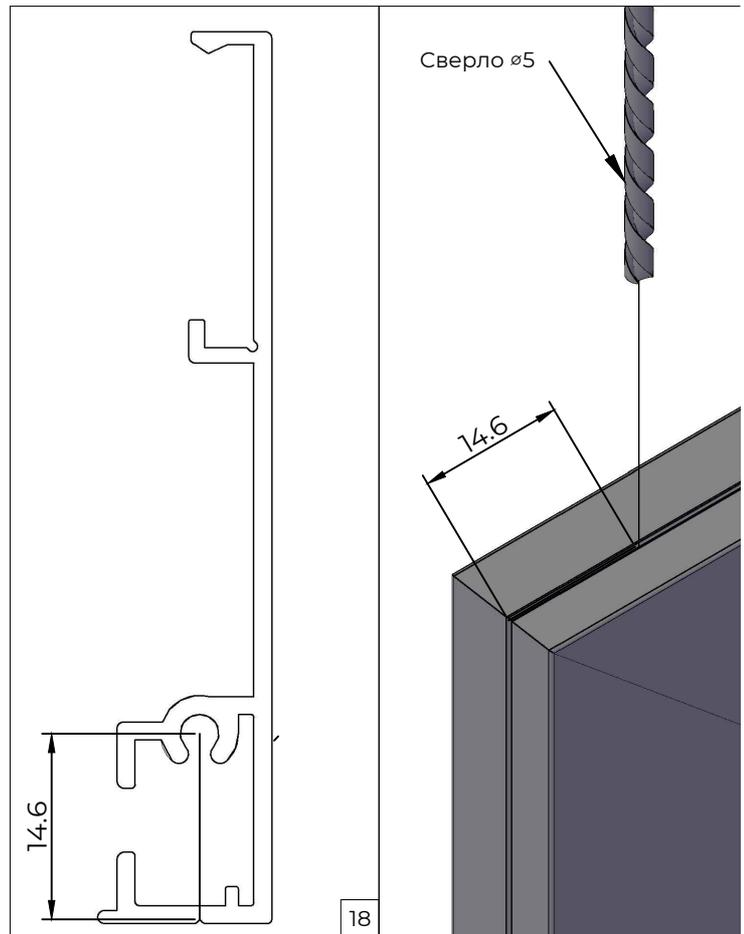


18

Разметка для крепления плоского наличника

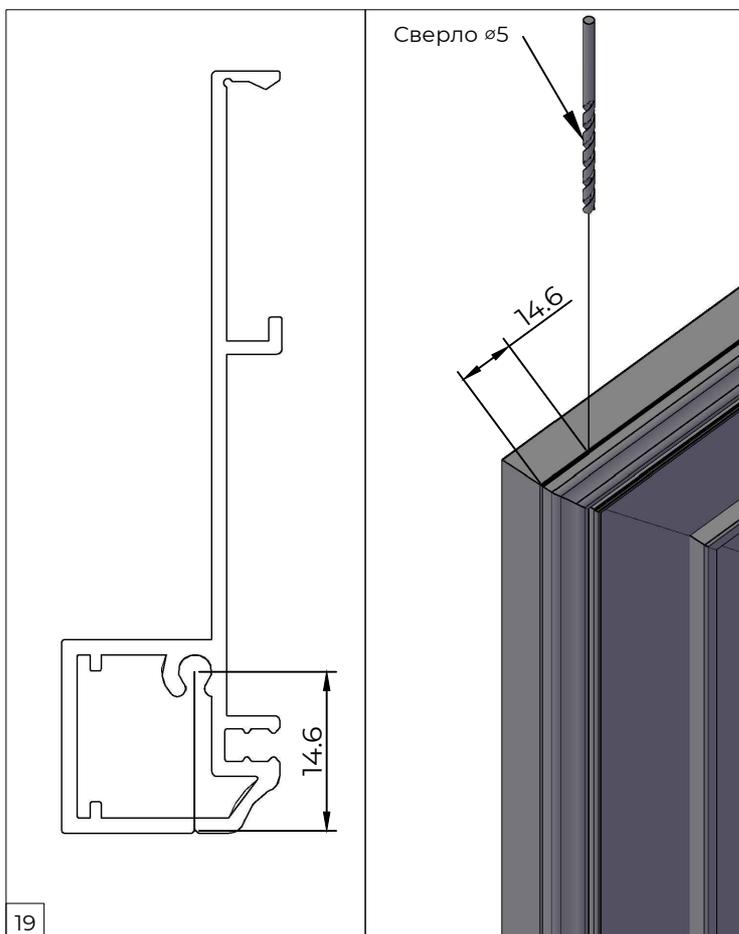


19

Разметка для крепления объемного наличника

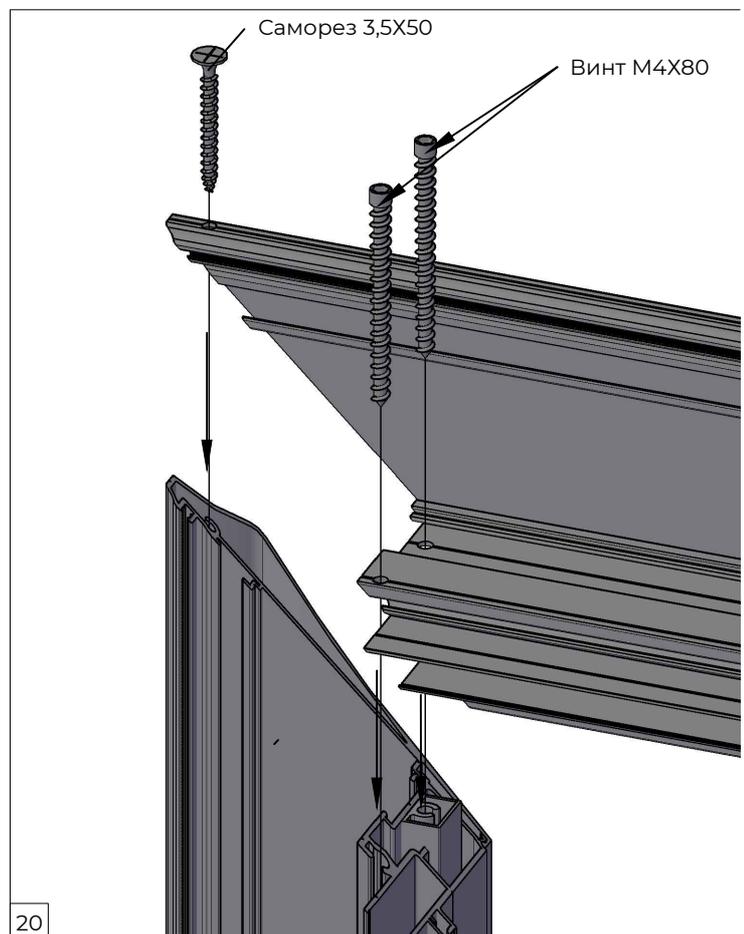


20


Закрепите наличник и короб при помощи саморезов

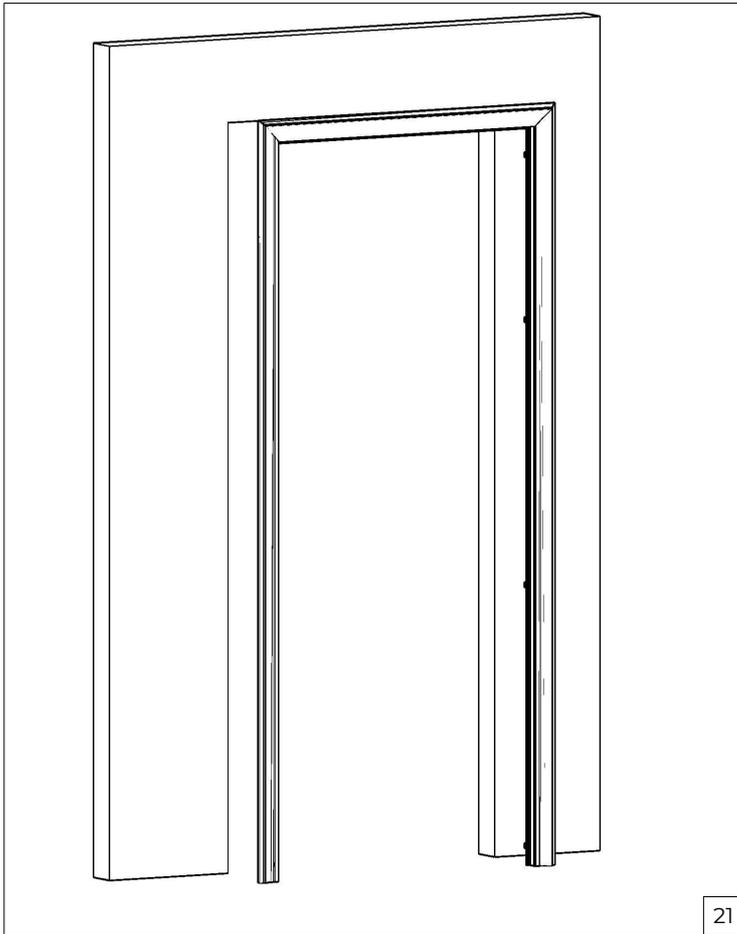



Установка короба

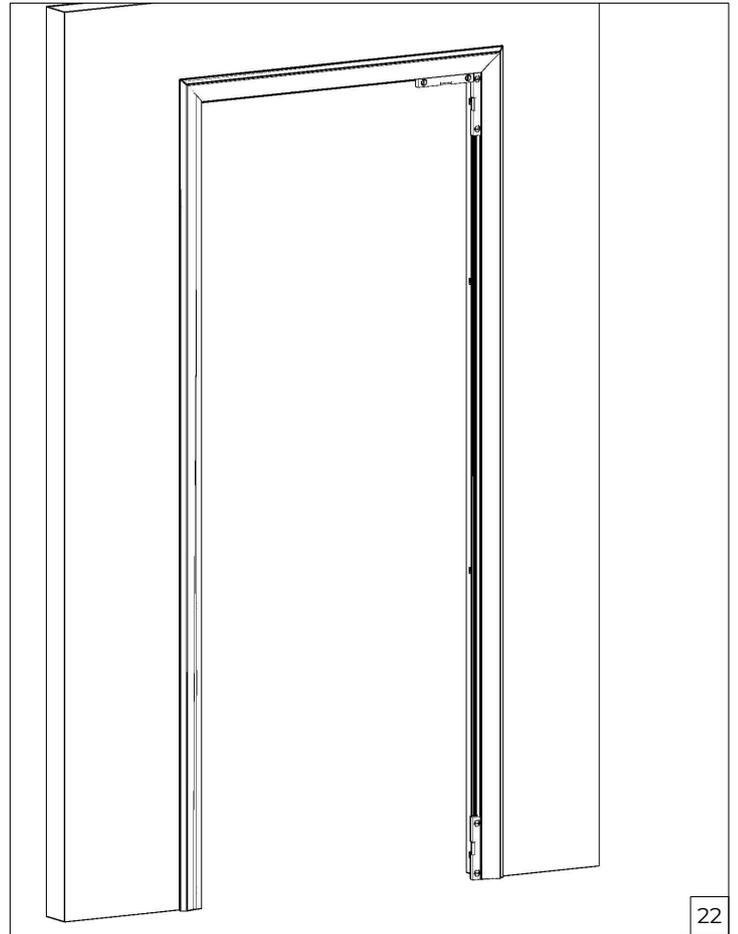


Установка короба

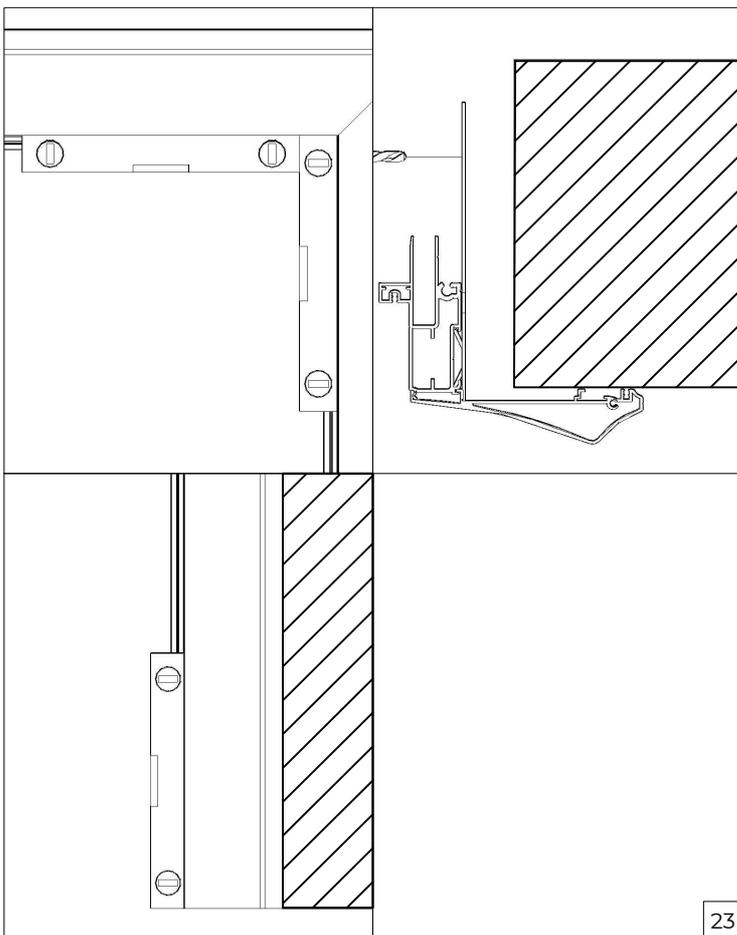

Регулировка короба

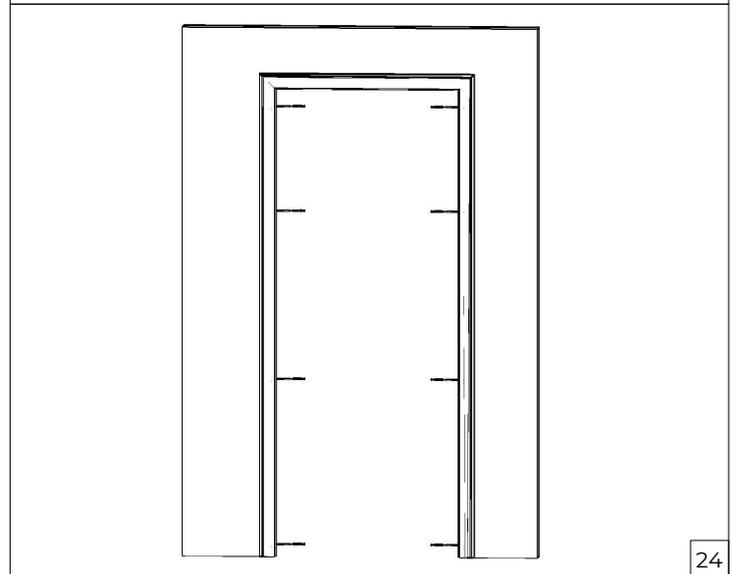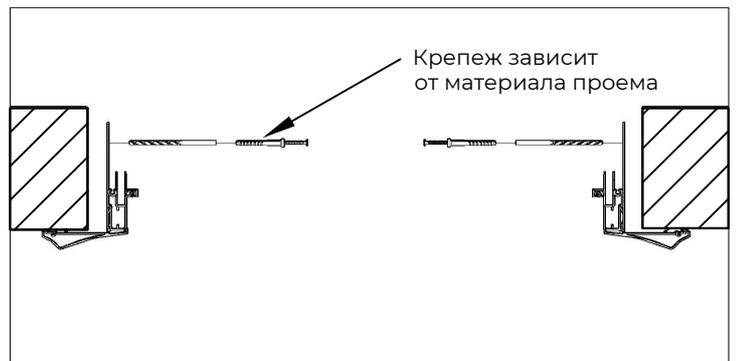


Крепление короба

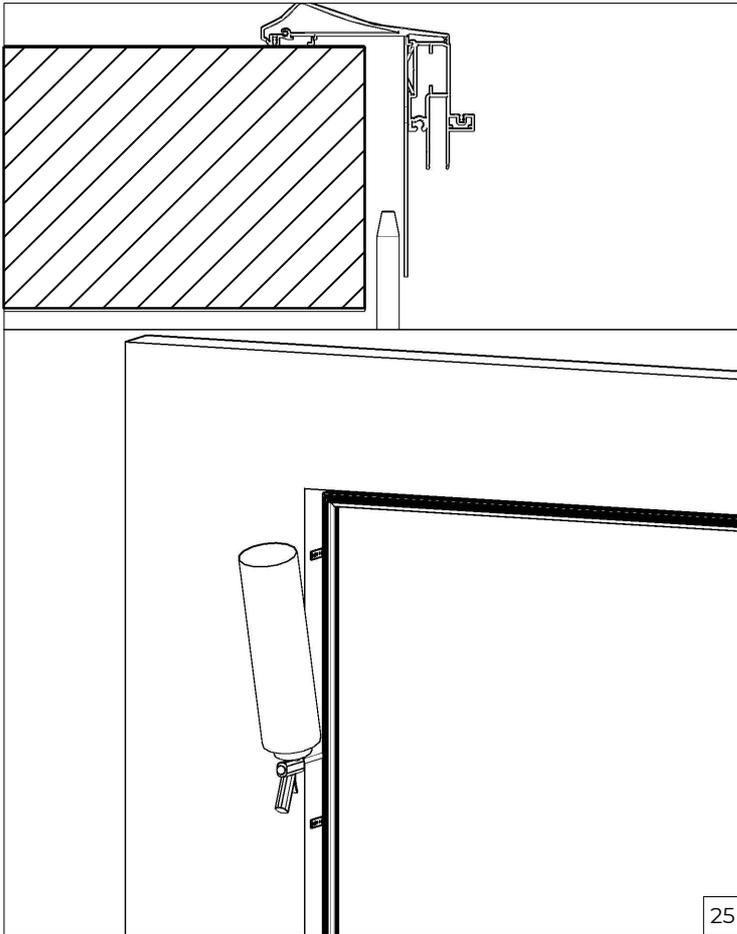


25

Запенивание монтажного зазора

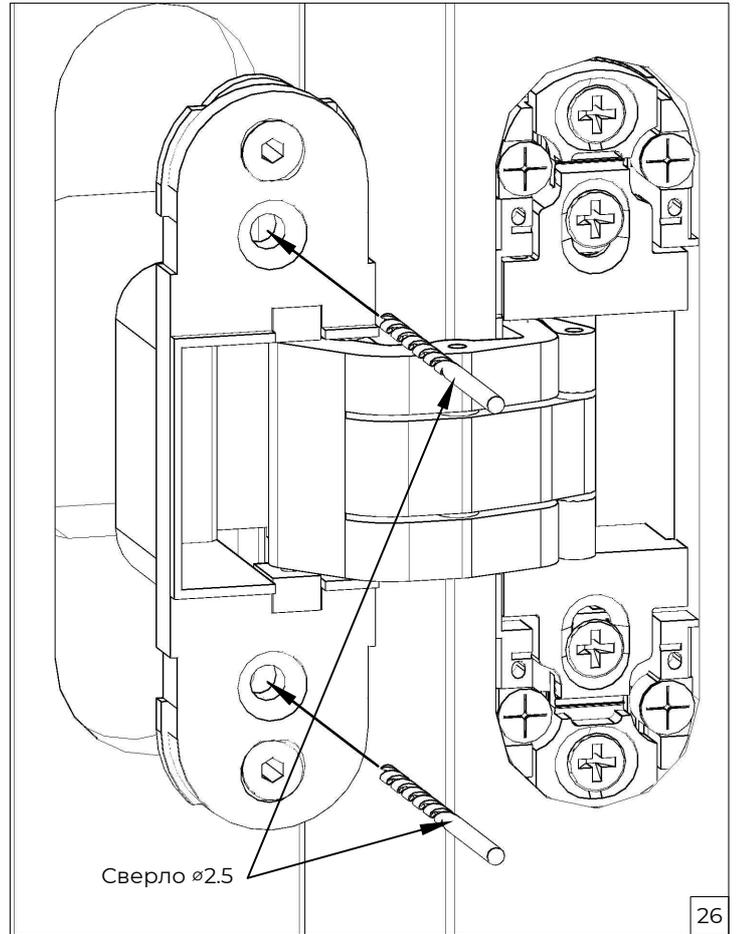


26

Подготовка отверстий для крепления петли в полотно

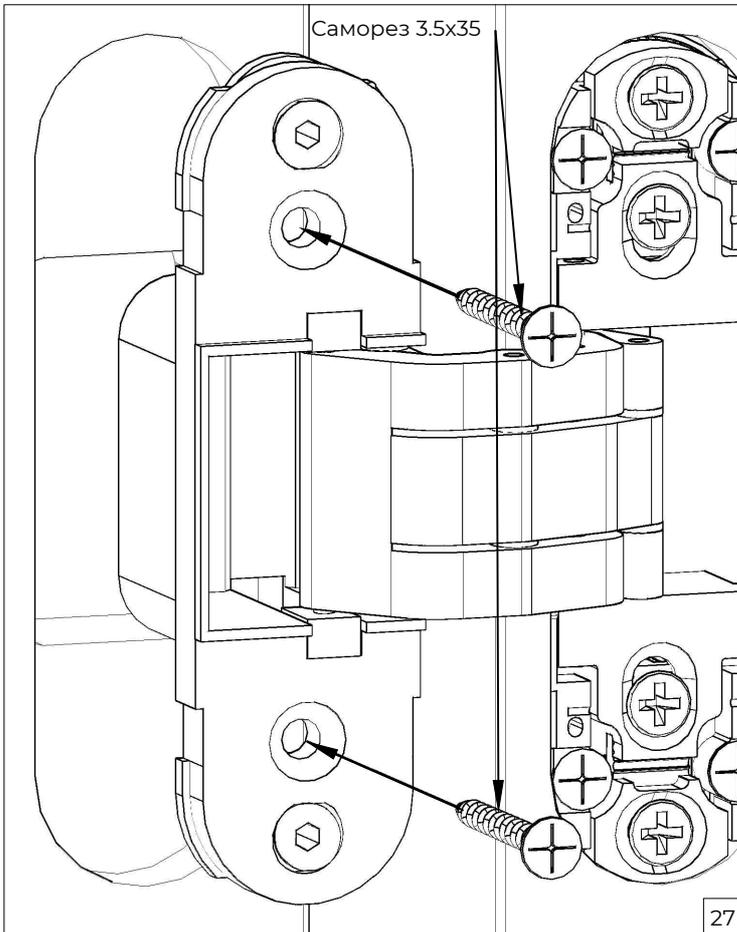


27

Установите петлю в полотно

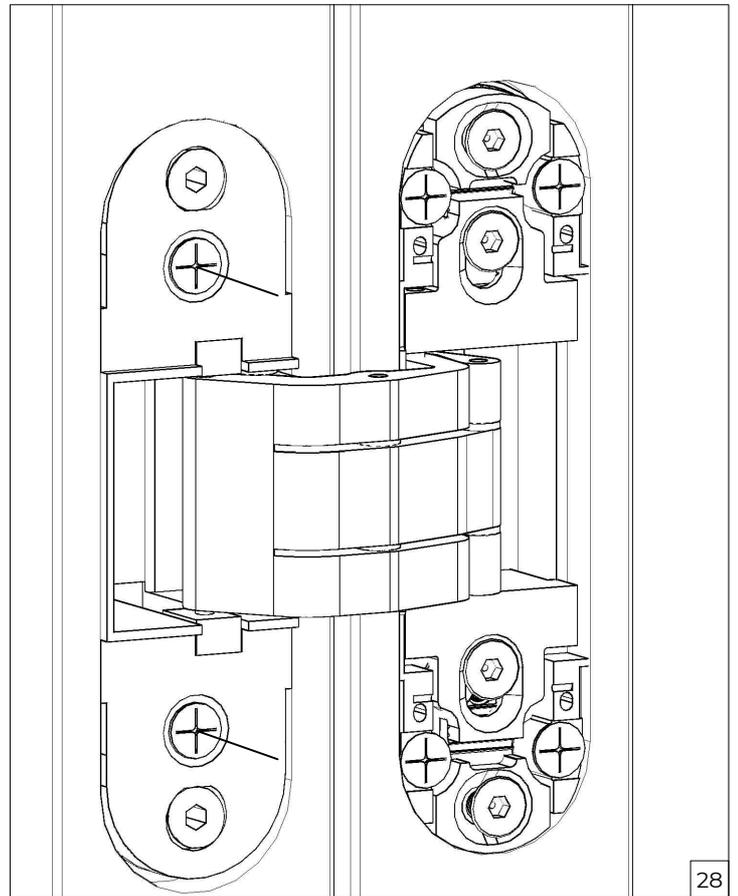


28

Регулировка бокового зазора (28-29)
Ослабьте саморезы

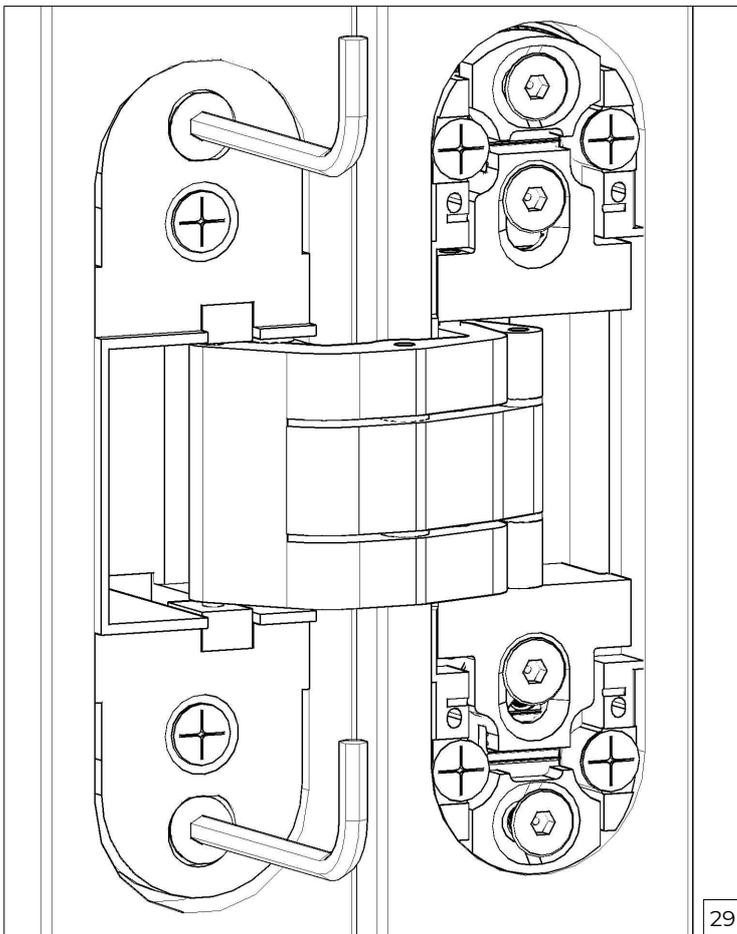


29

Регулировка бокового зазора(28-29)
Отрегулируйте петлю при помощи шестигранника

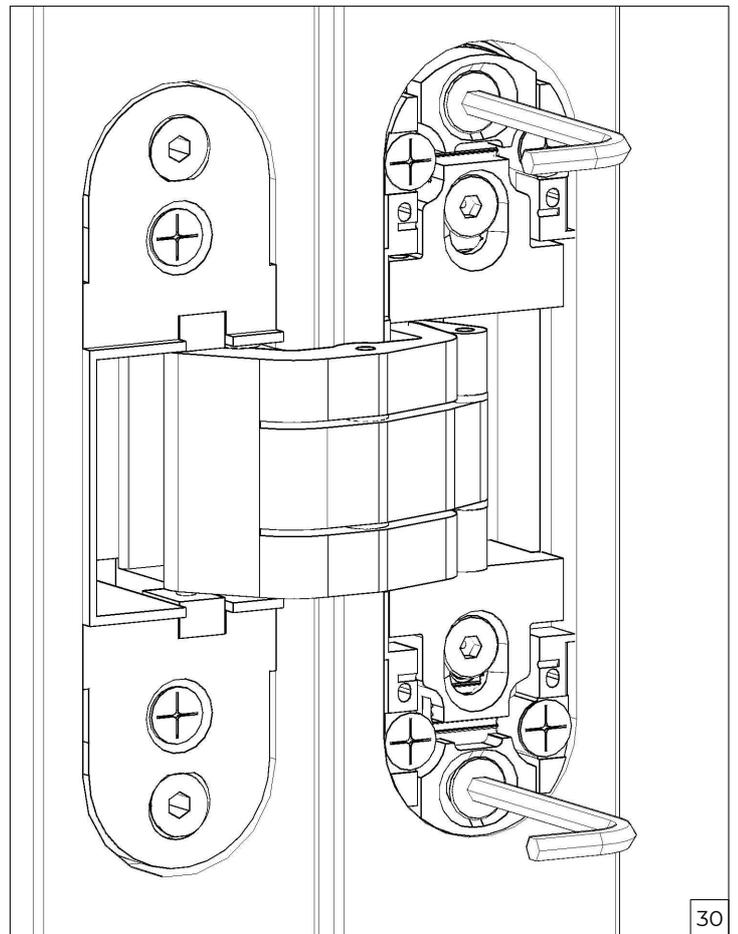


30

Регулировка петель по притвору (30)

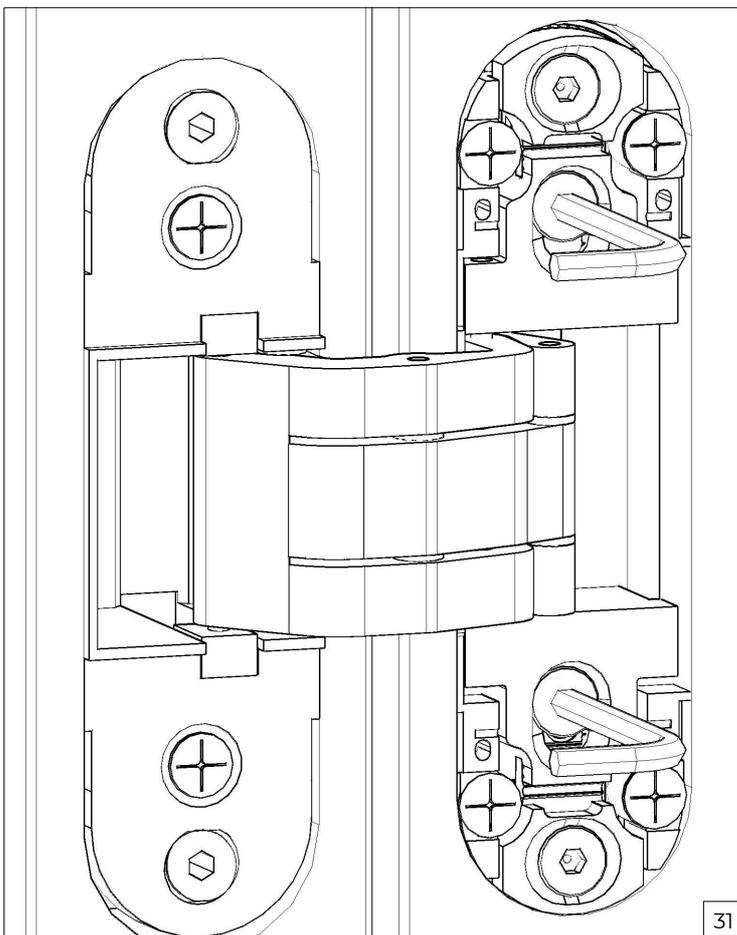


31

Регулировка петель по вертикали

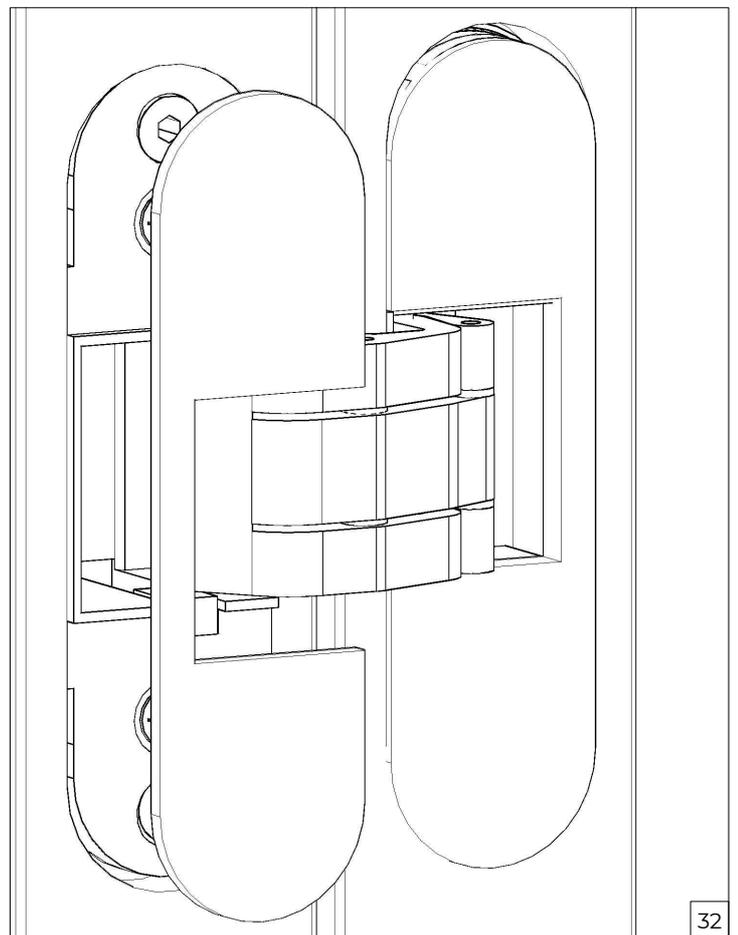


32


Установите заглушки

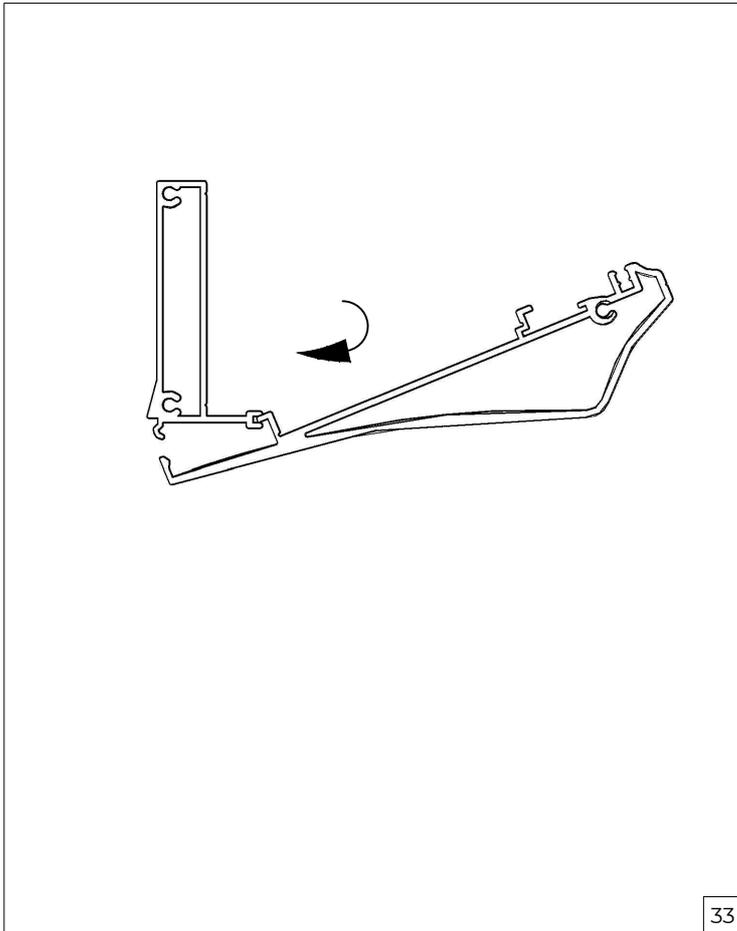


Соедините адаптер и обратный наличник

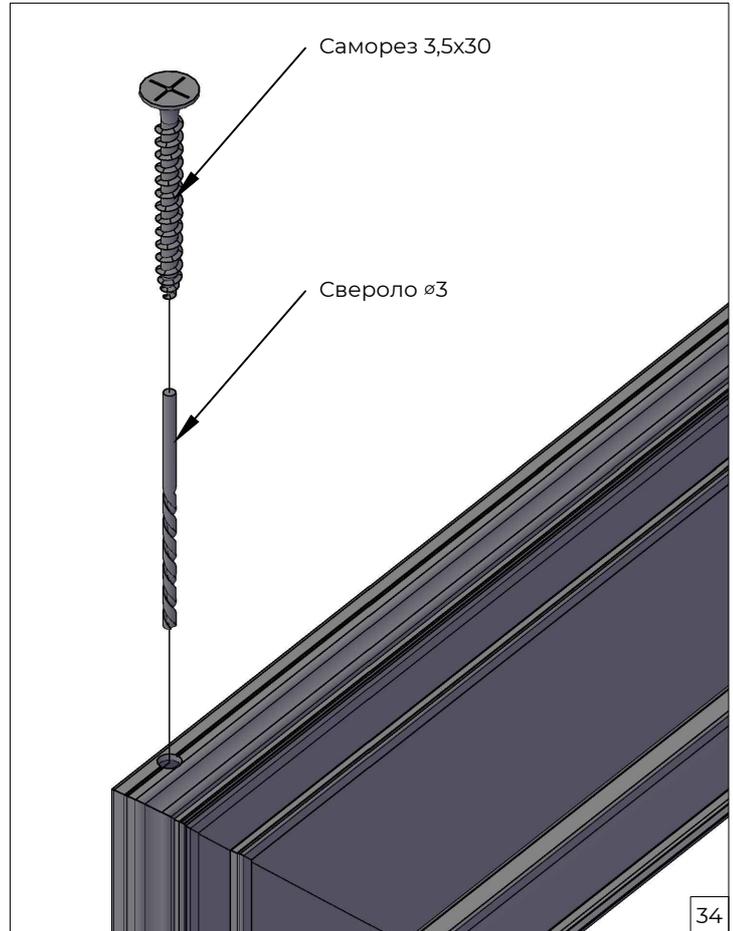


Зафиксируйте обратный наличник при помощи саморезов

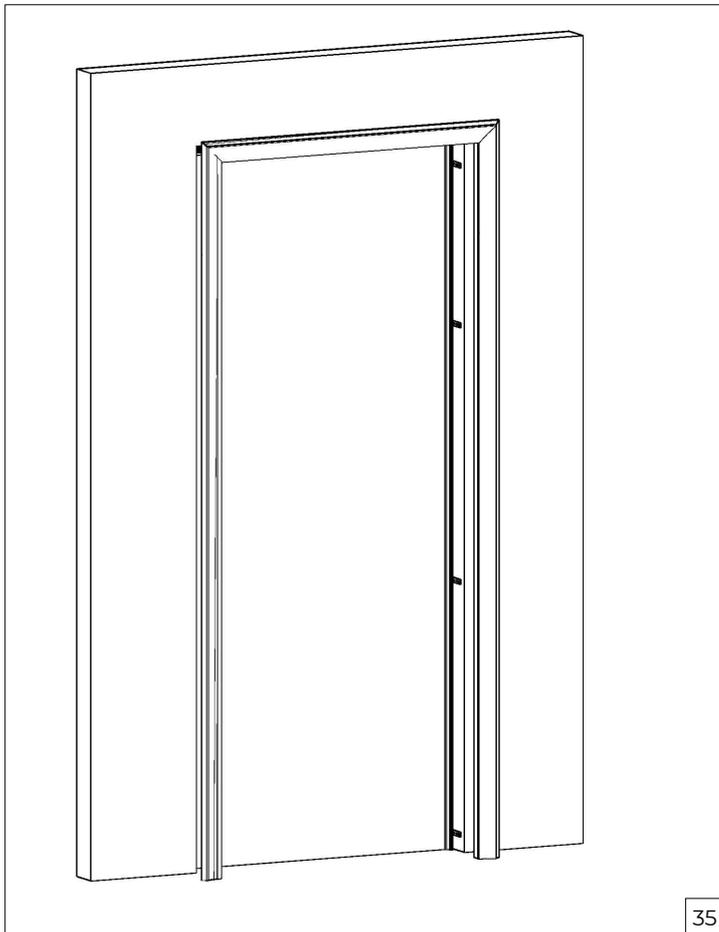

Установите адаптер и обратный наличник

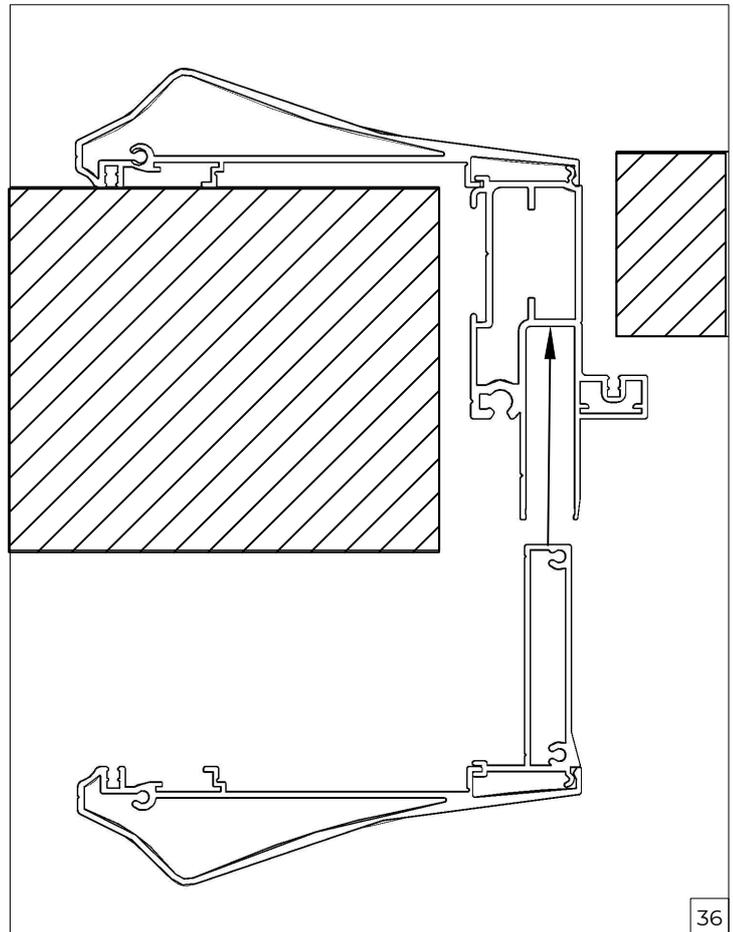


Установите адаптер и обратный наличник

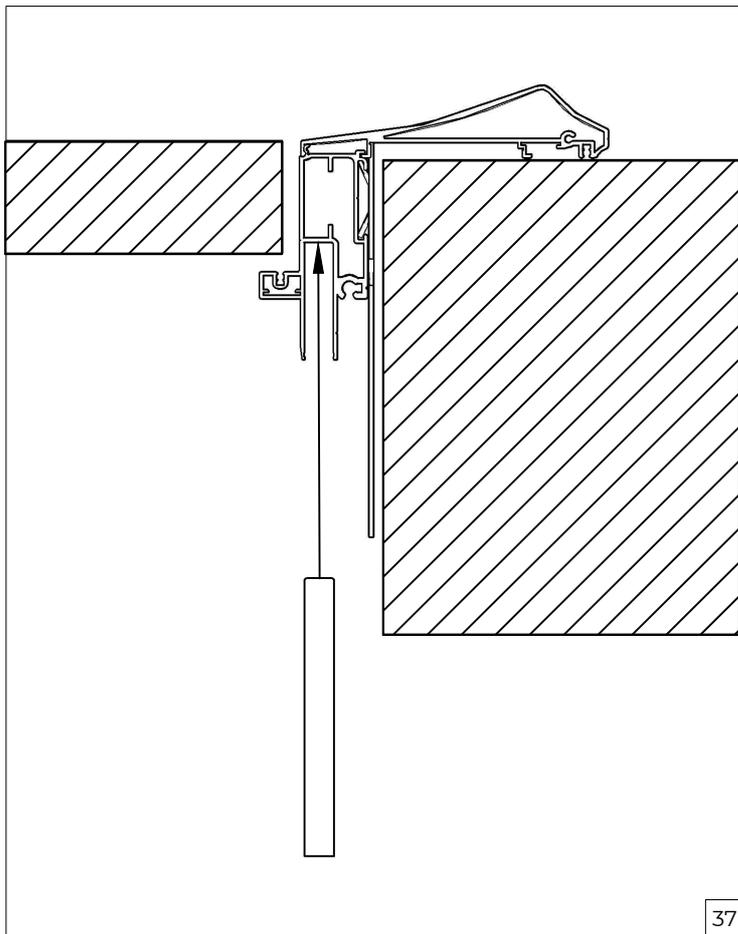


Установите добор

37

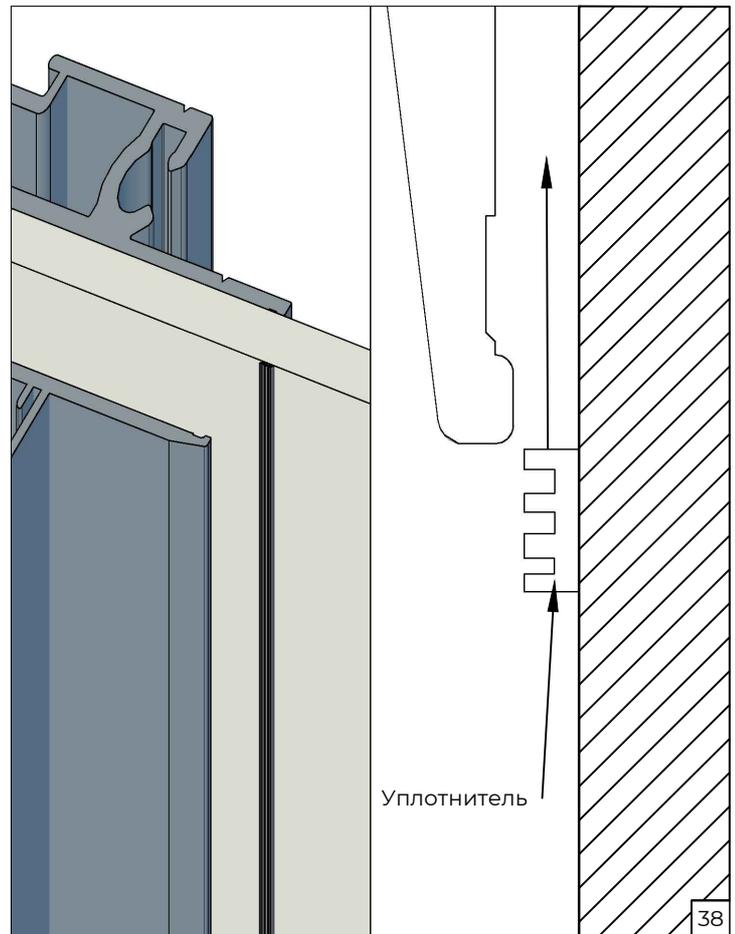


Установите уплотнитель для фиксации добора

38

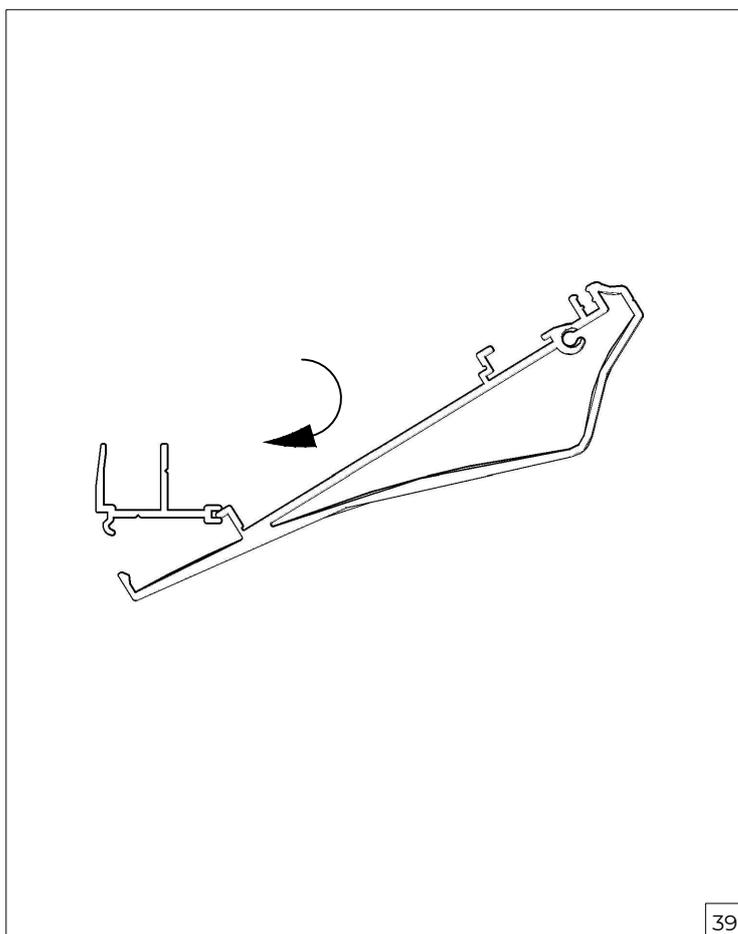


Закрепите адаптер под добор и обратный наличник

39

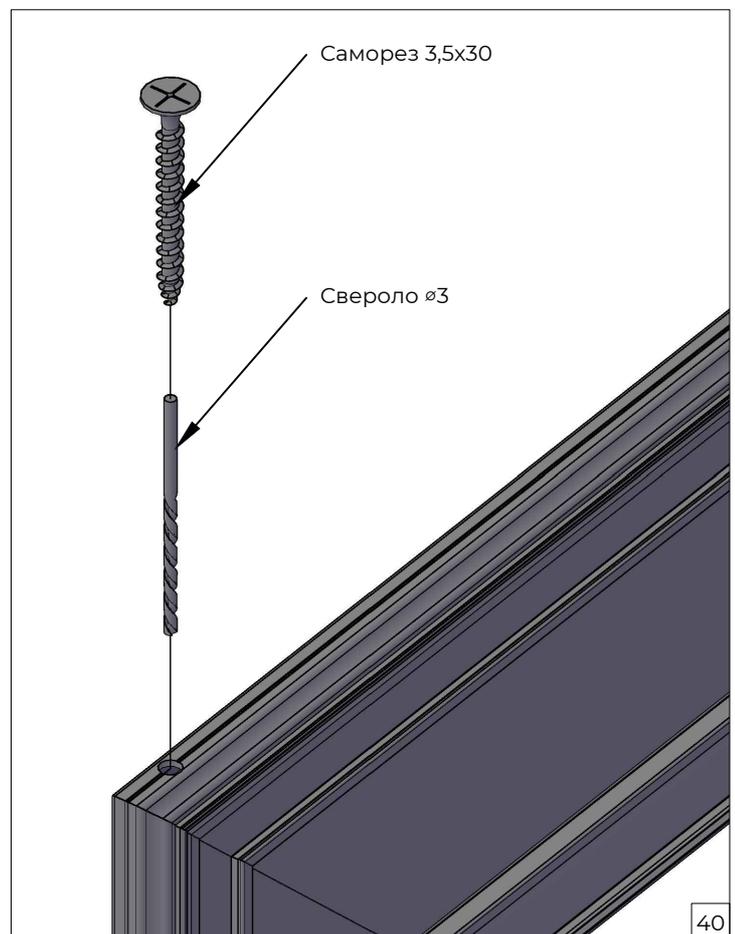


Зафиксируйте обратный наличник при помощи саморезов

40

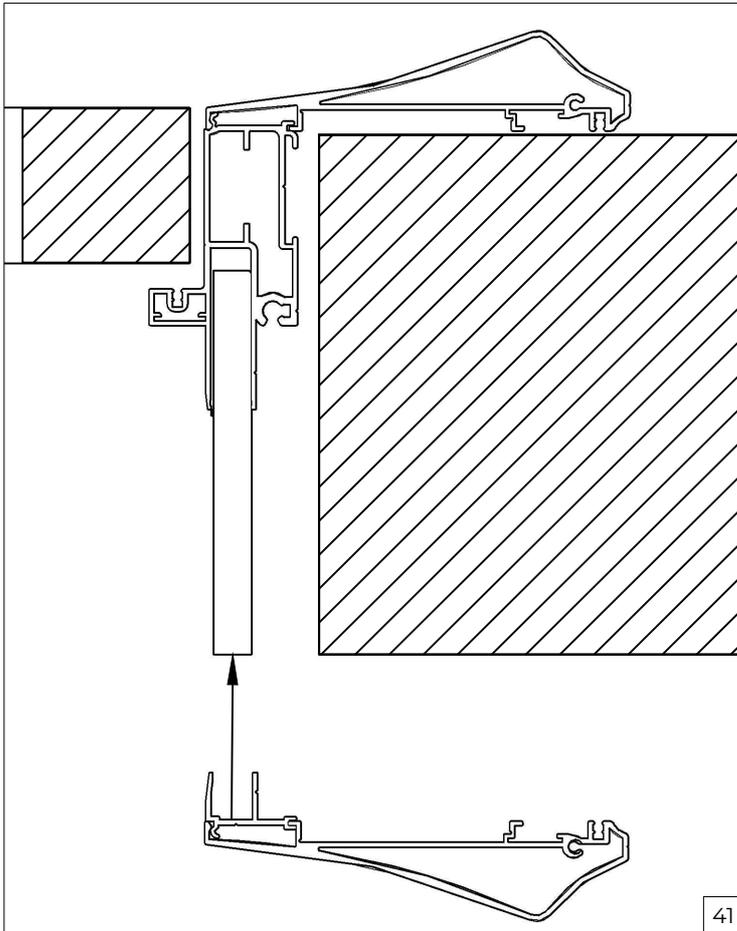


41

Закрепите адаптер под добор и обратный наличник

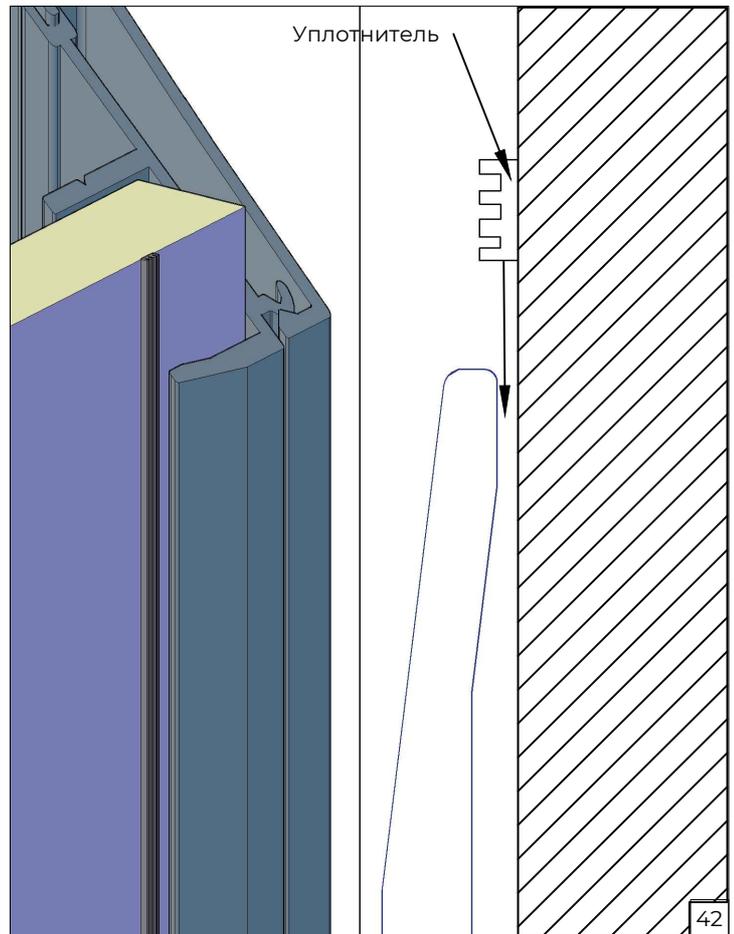


42

Установите уплотнитель для фиксации адаптера

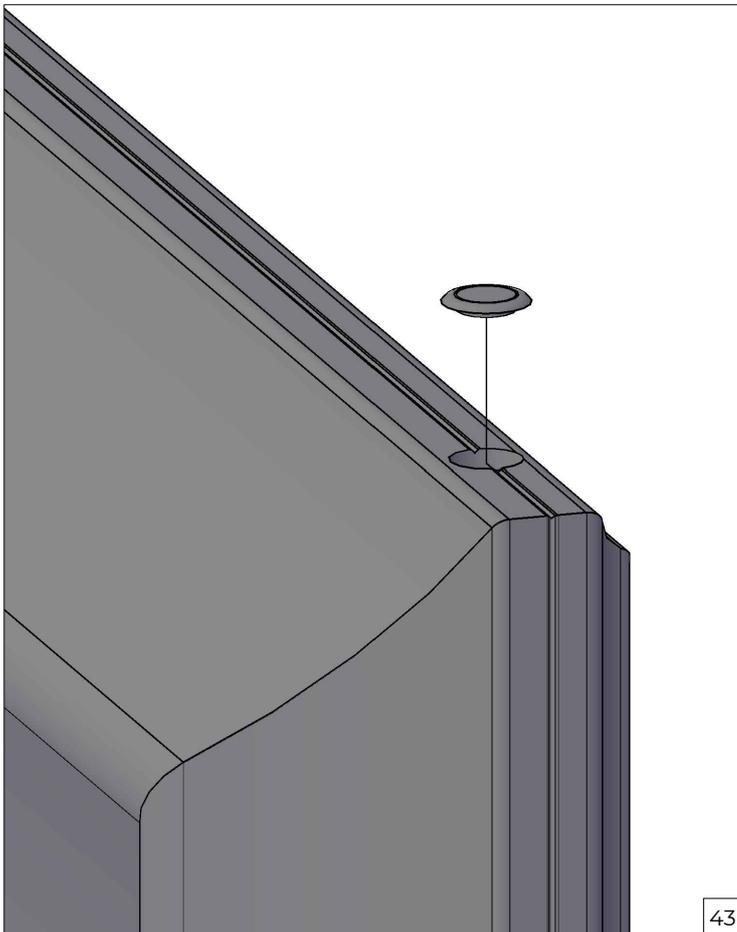


43

Установите заглушки в наличники

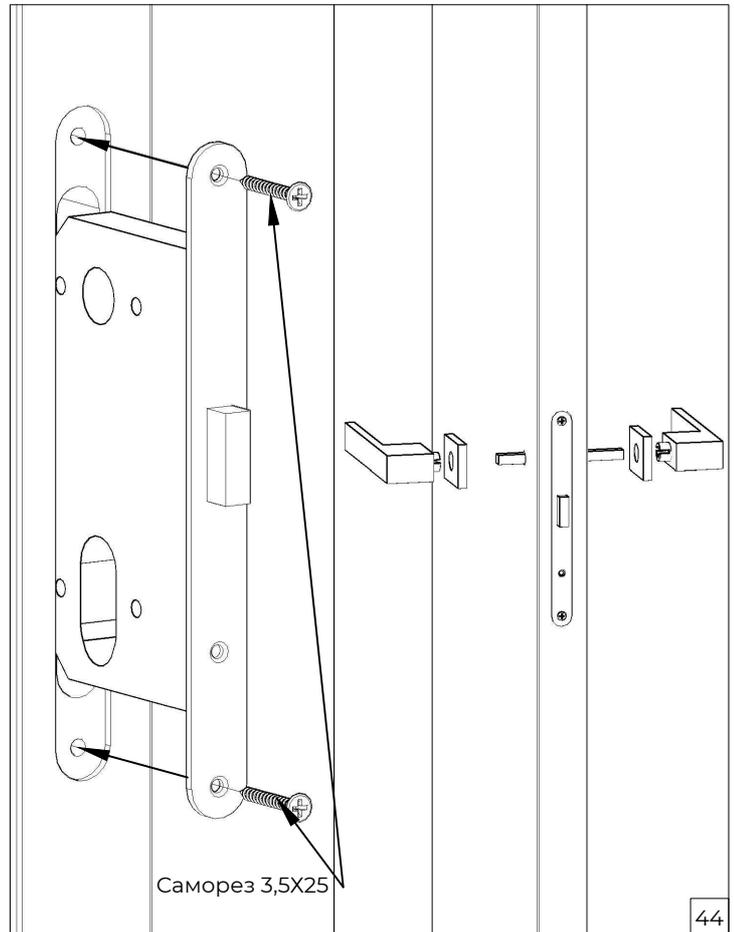


44

Установите замок и ручку

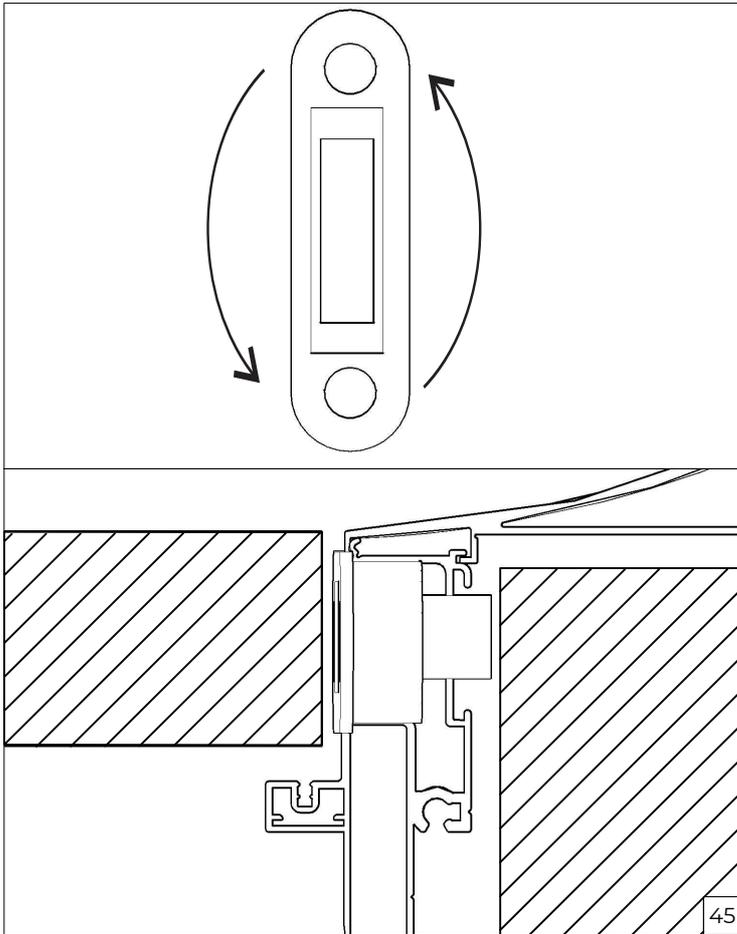


Регулировка прижима полотна к уплотнителю при помощи ответной планки

45

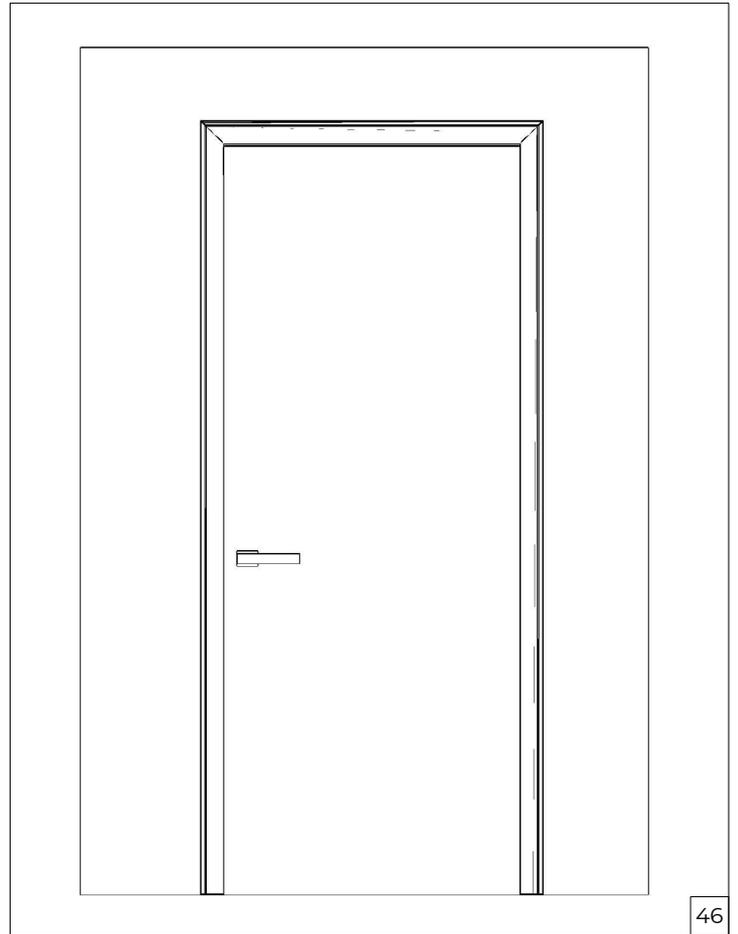


Установка завершена

46

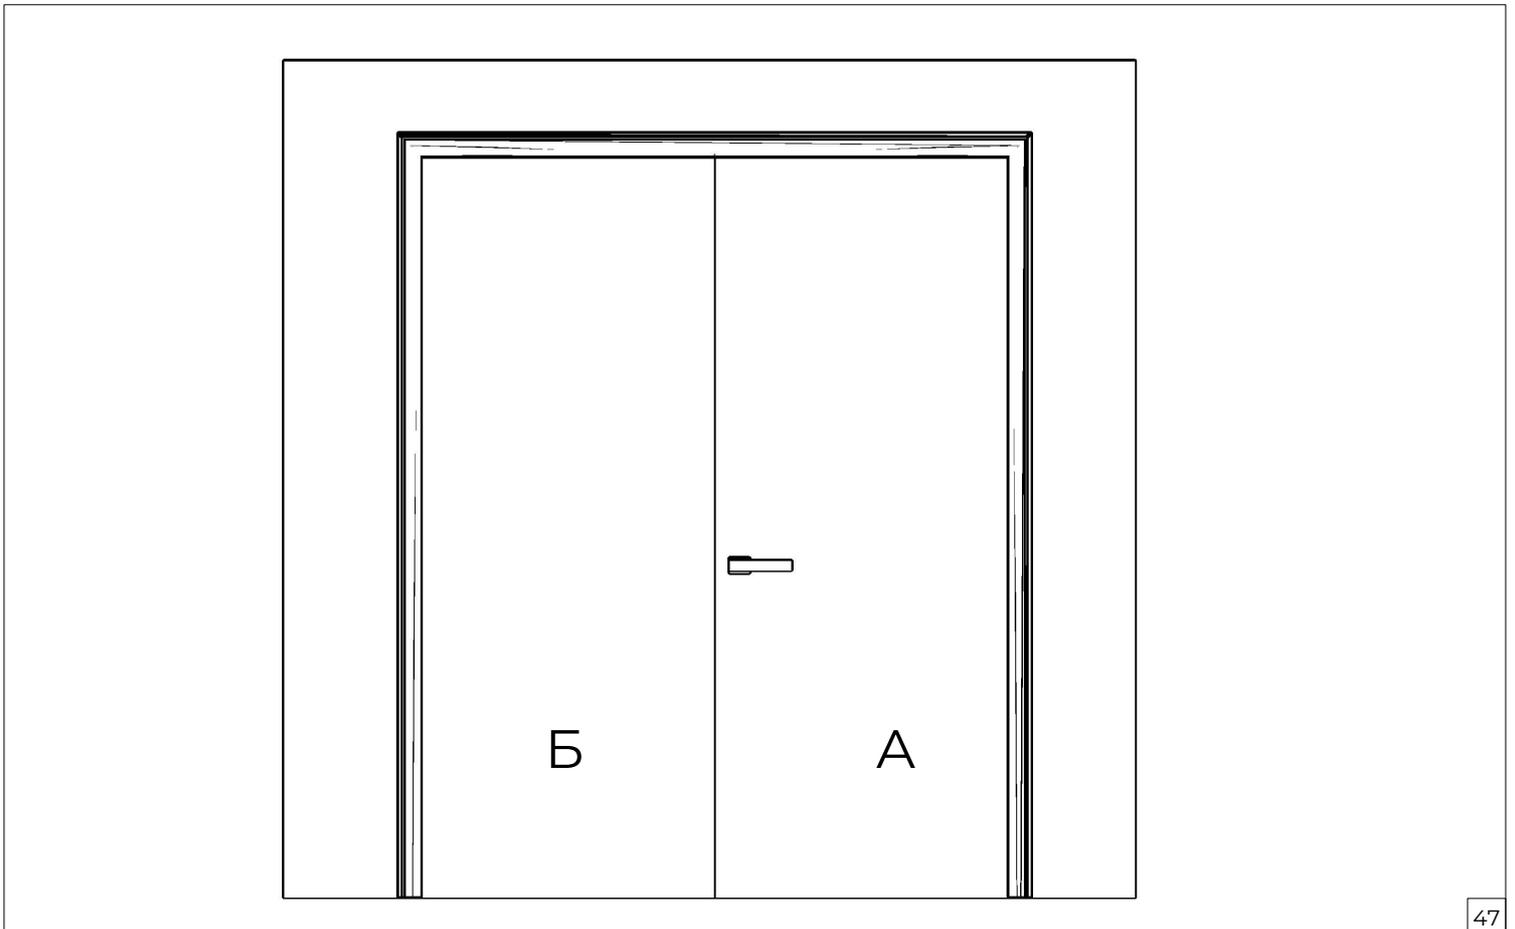


Установка распашных дверей
Повторите шаг 1 - 44

47

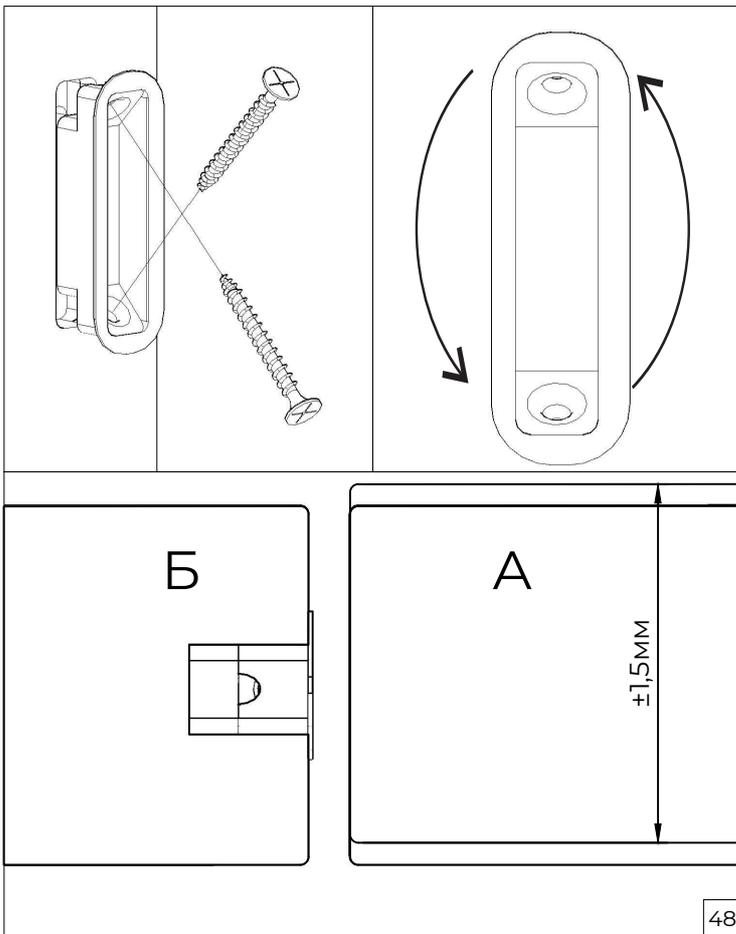


48

Установите ответную планку (в распашных дверях, ответная планка устанавливается в неподвижное полотно)

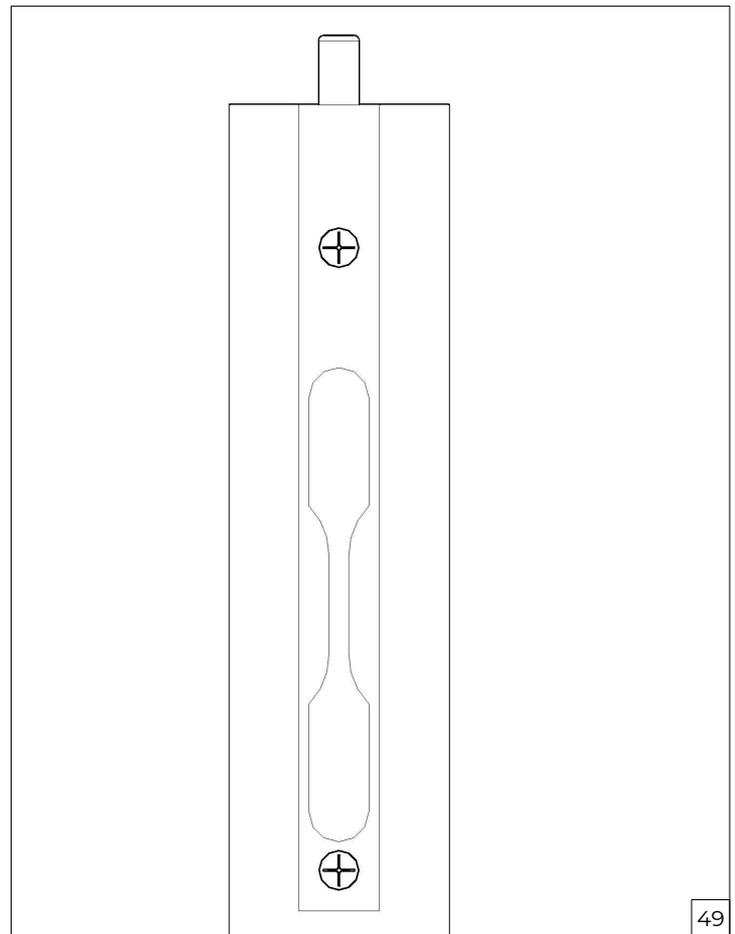


49

Ригель заранее установлен на фабрике

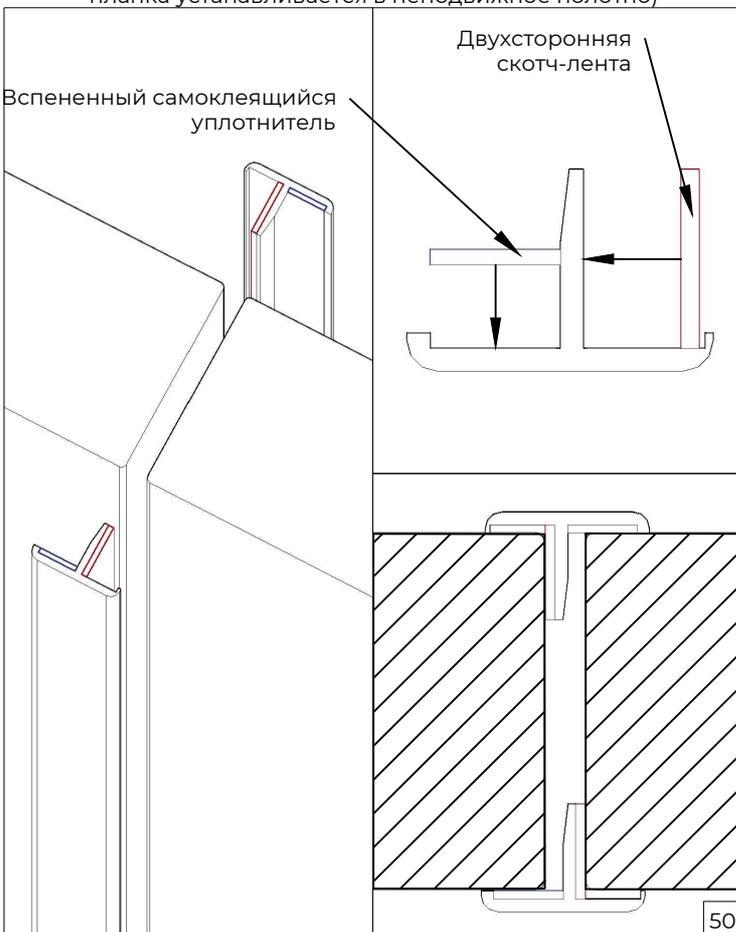

50

Установка притворной планки.

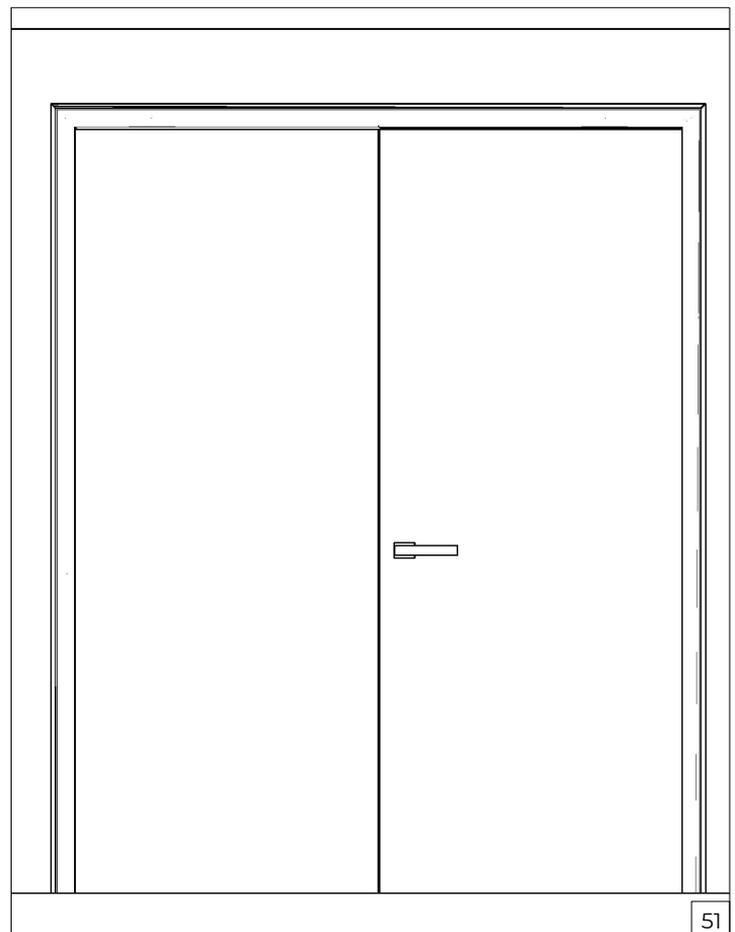

51

Установка завершена.
Приятной эксплуатации!