


**PROFIL
DOORS**
ALUMINUM

ИНСТРУКЦИЯ

**по монтажу алюминиевой
перегородки -
классическое открывание**




Сверление опорного профиля для монтажа перед проемом

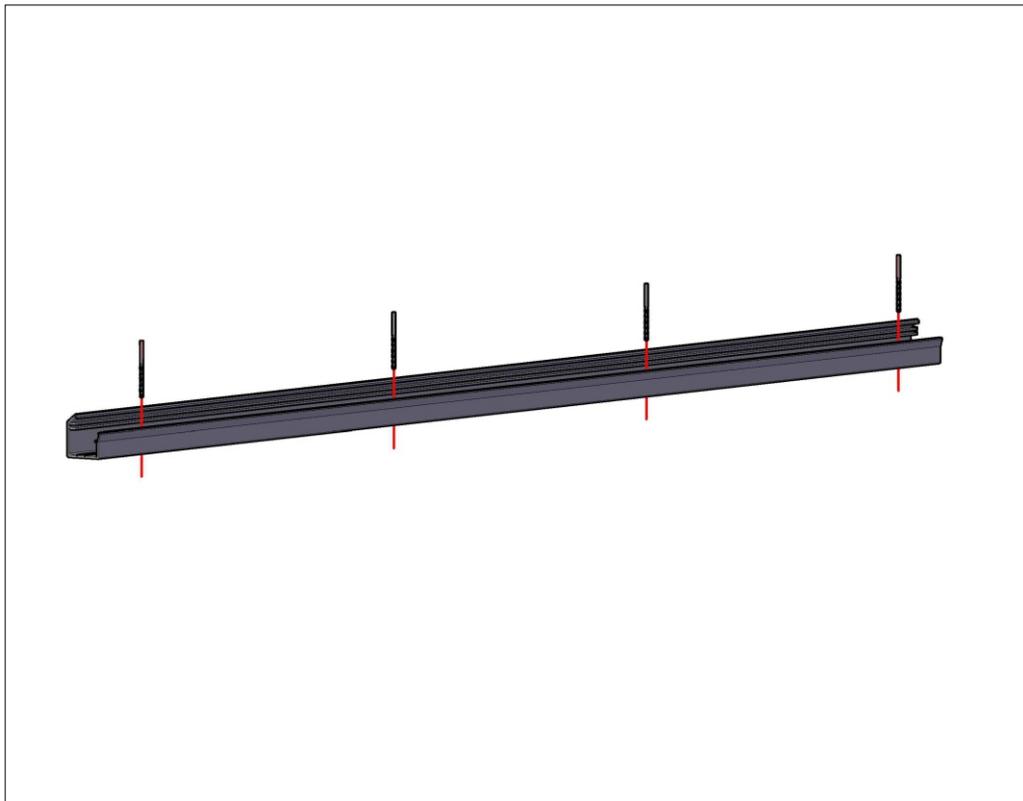

Вид снизу

Вид справа

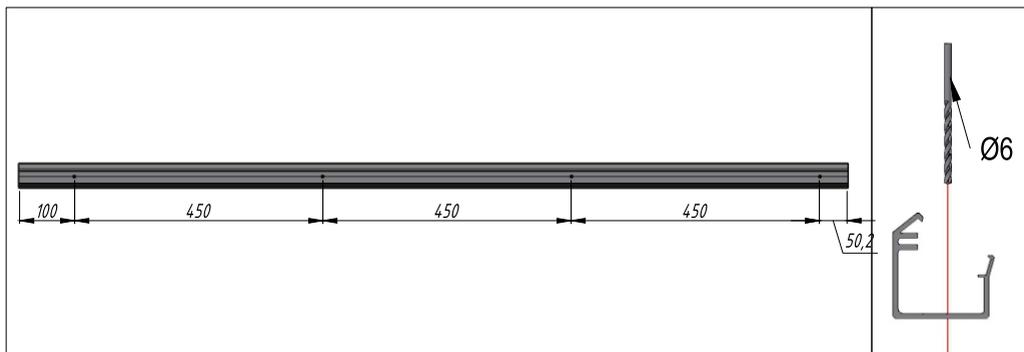


Крепление опорного профиля




Вид спереди

Вид справа

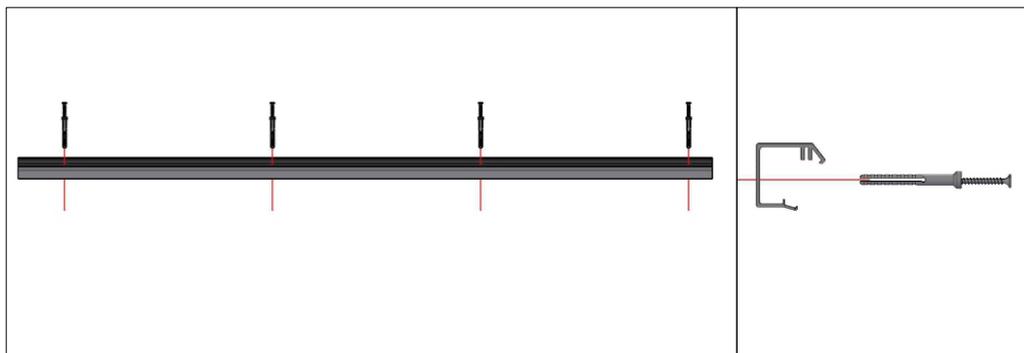


Крепление опорного профиля

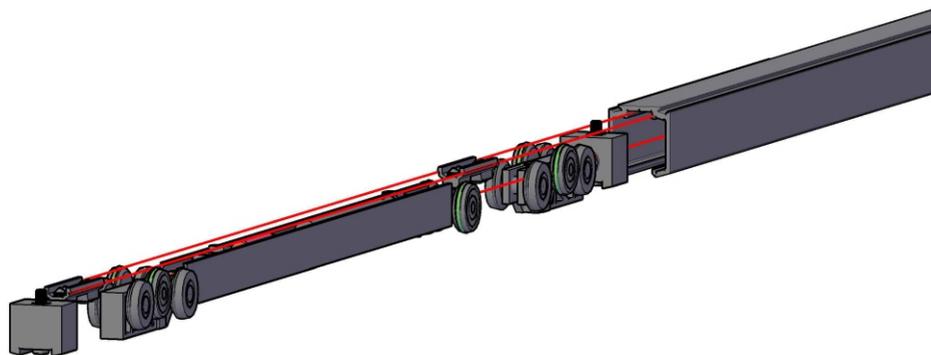

Вид спереди


Вид справа

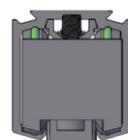


Установка направляющего профиля в опорный



Вид справа

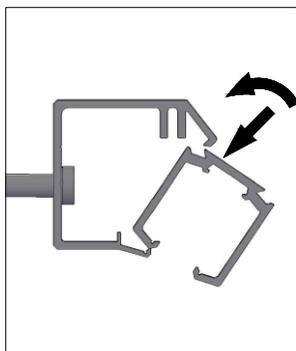


Сверление направляющих профилей для монтажа в проеме

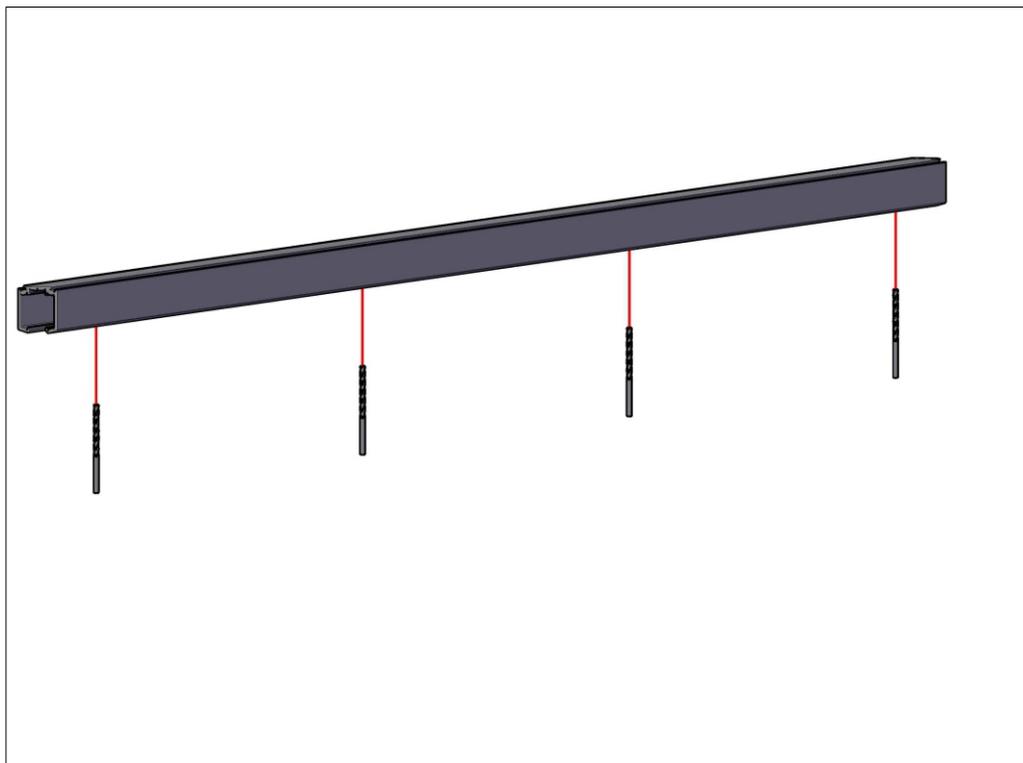


Вид снизу


Вид справа

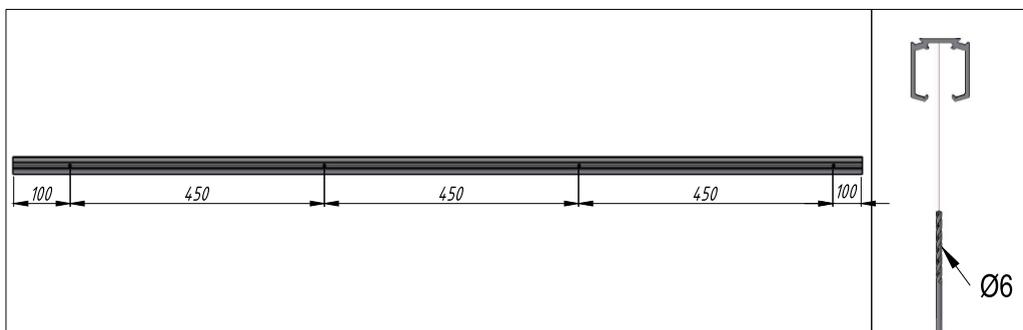


Установка кареток и стопоров

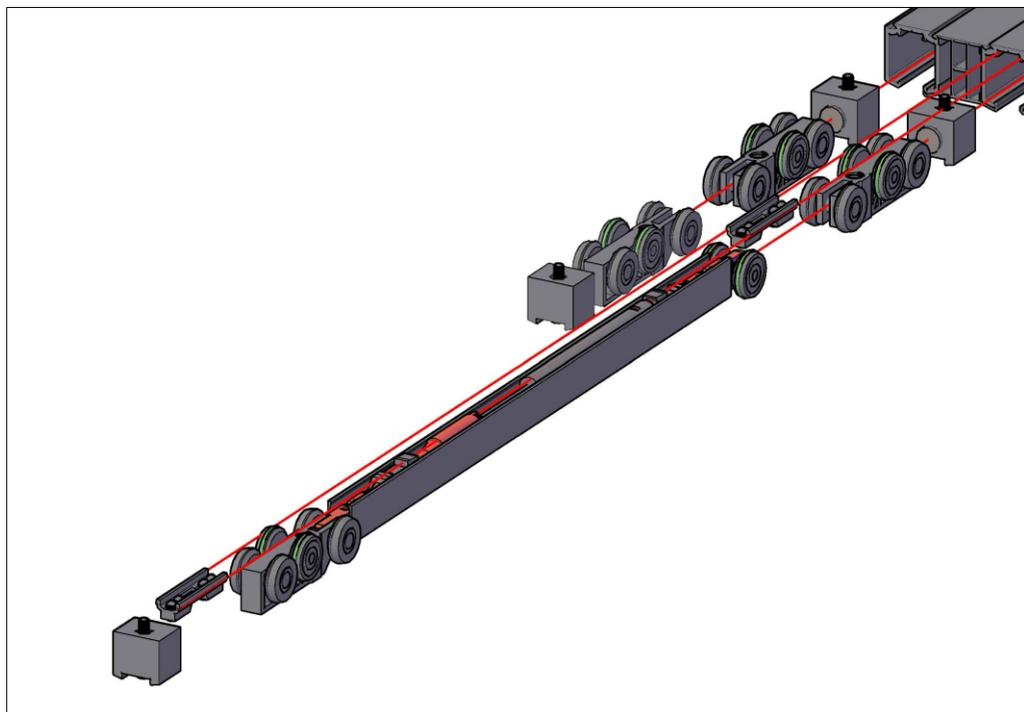


Вид сверху

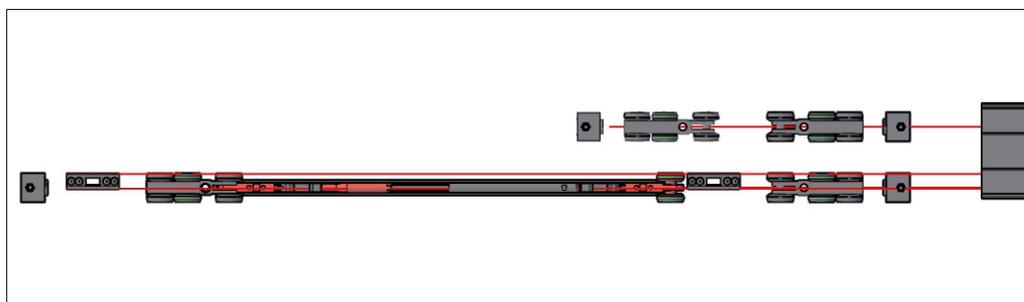

Вид спереди


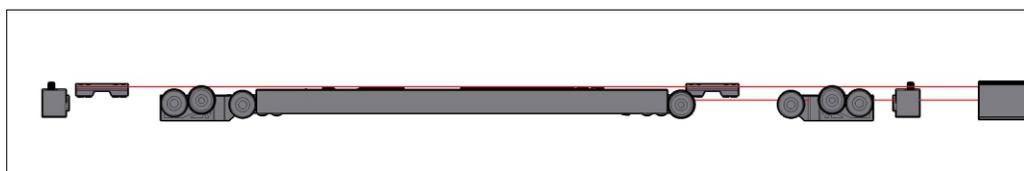


Крепление направляющих профилей

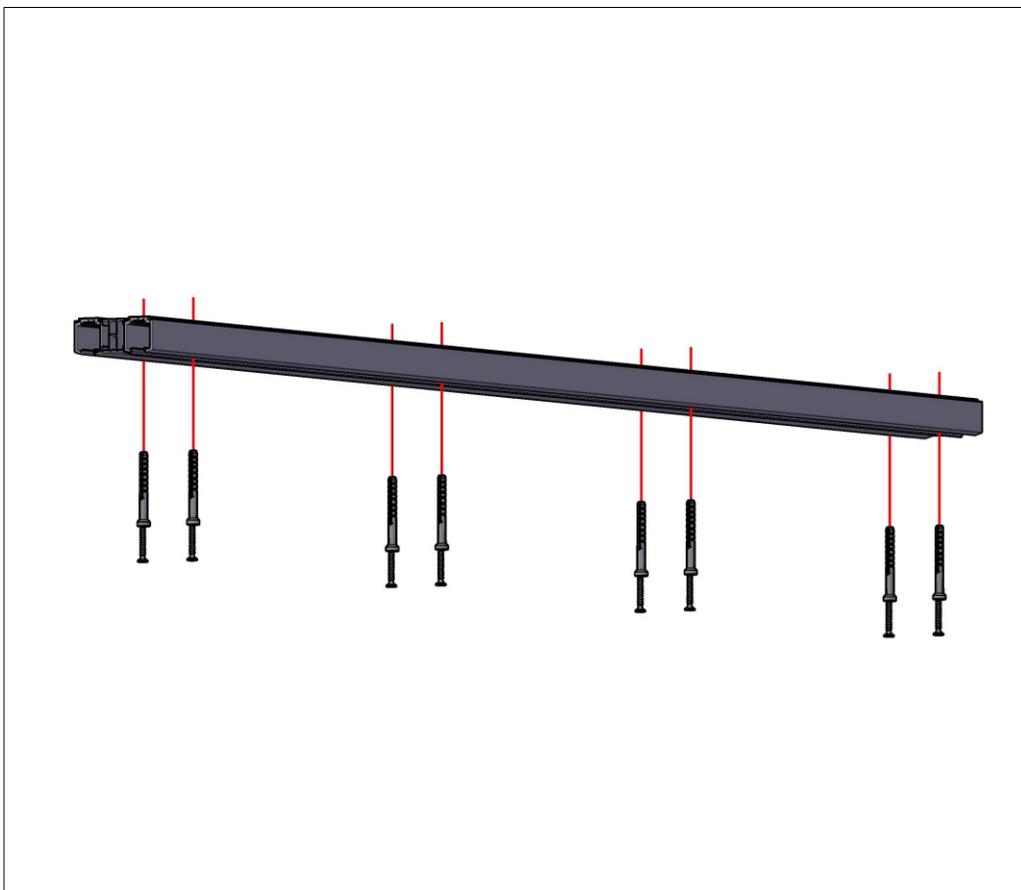


Вид спереди

Вид справа

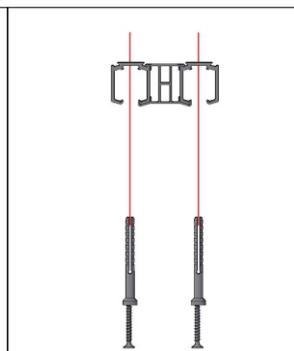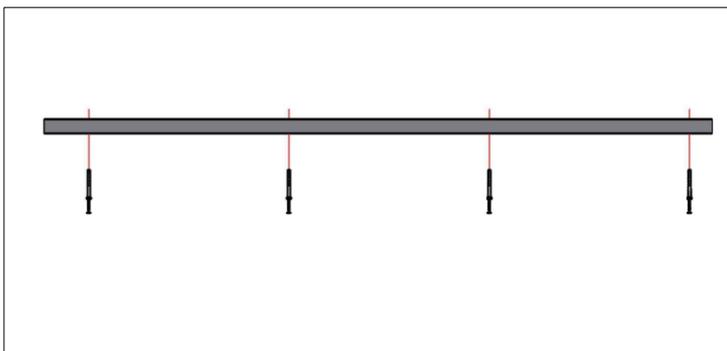


Установка створок на направляющие профили



Вид спереди

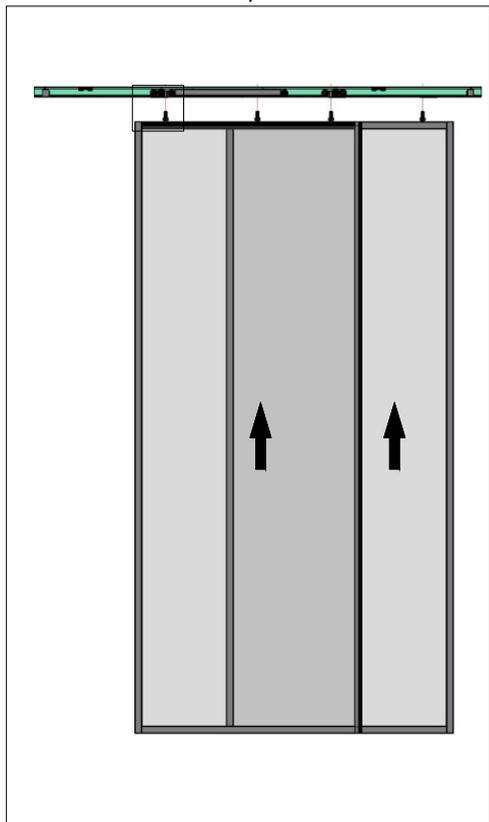

Вид сзади

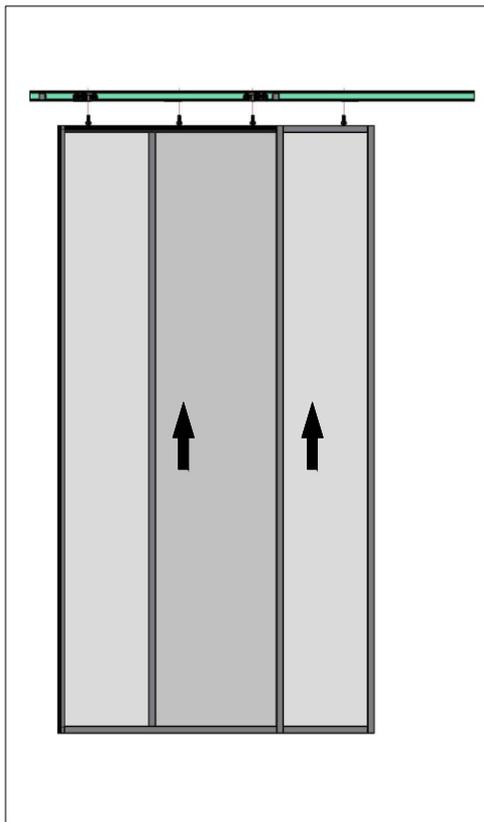


Вид справа

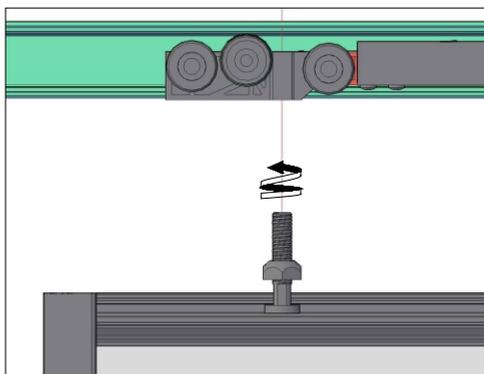
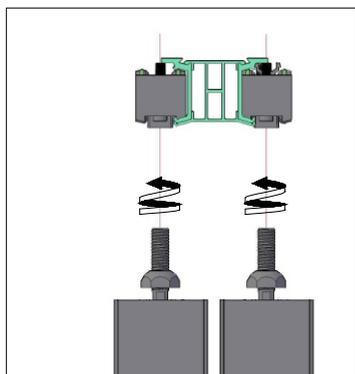


Установка створок на направляющие профили



Вид спереди

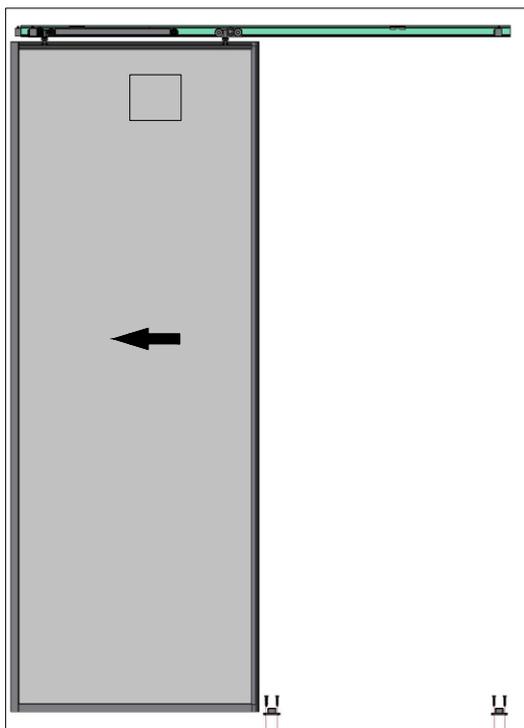






Вид сзади

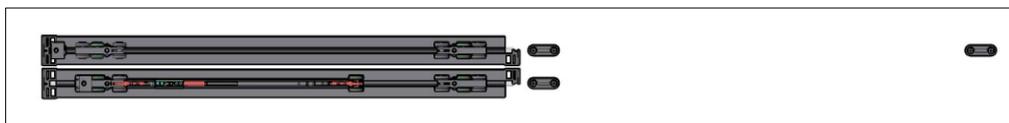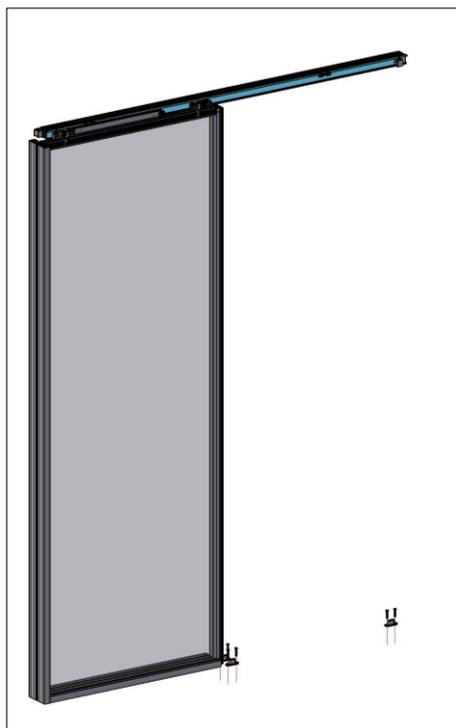





Вид справа

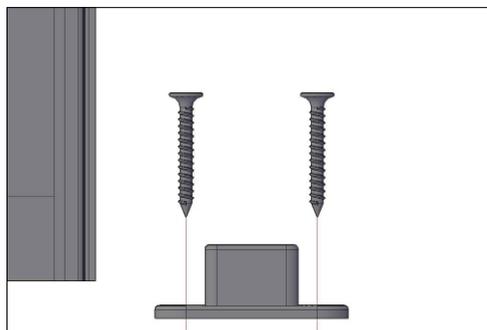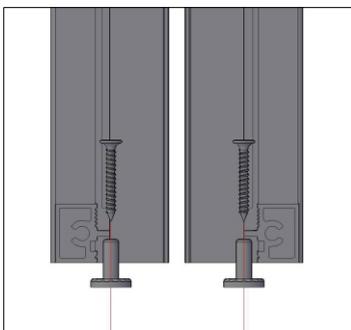


Расстановка фурнитуры неподвижного полотна

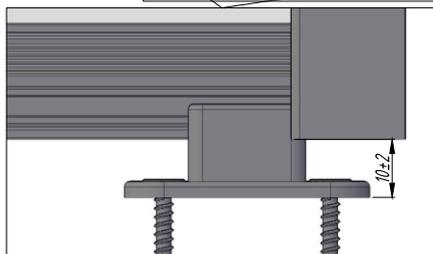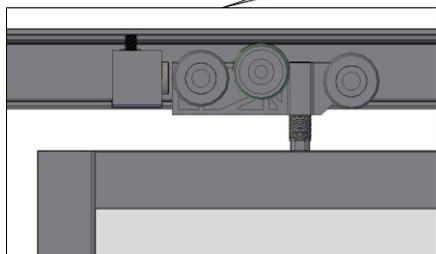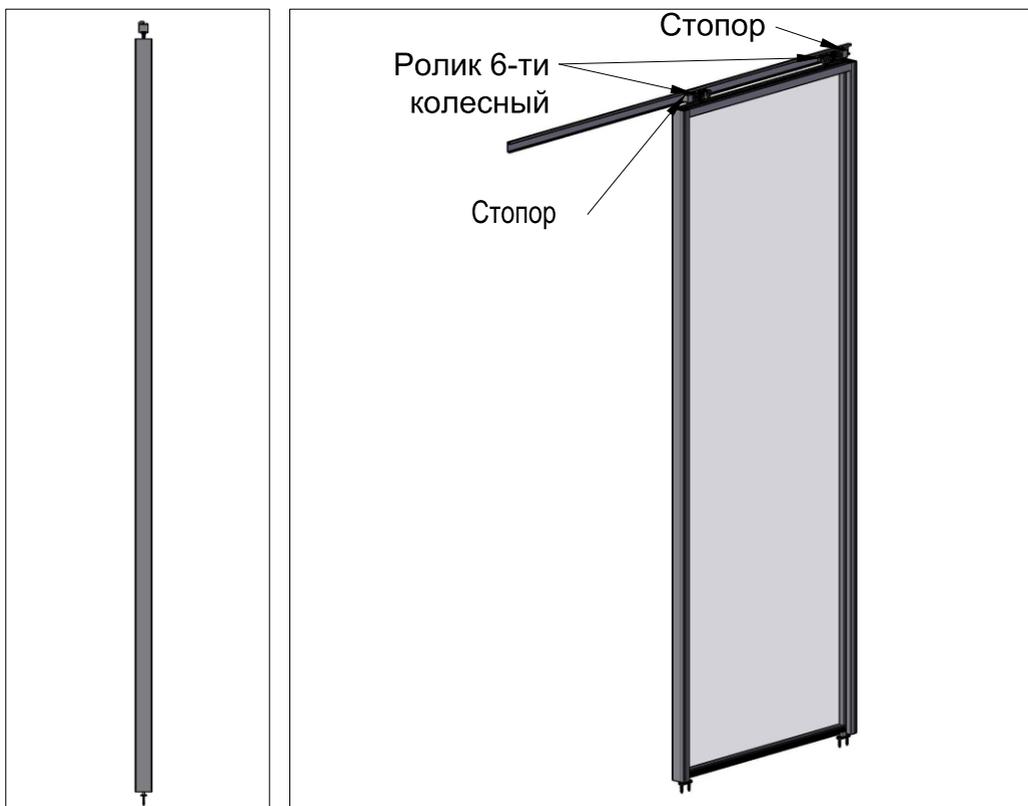


Расстановка фурнитуры подвижного полотна

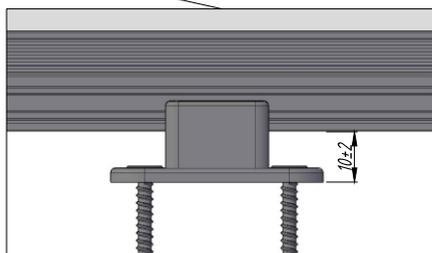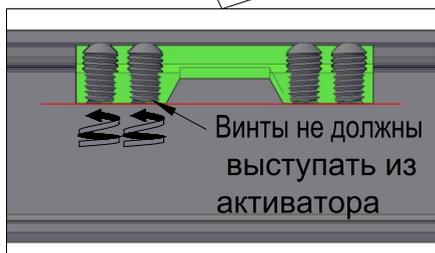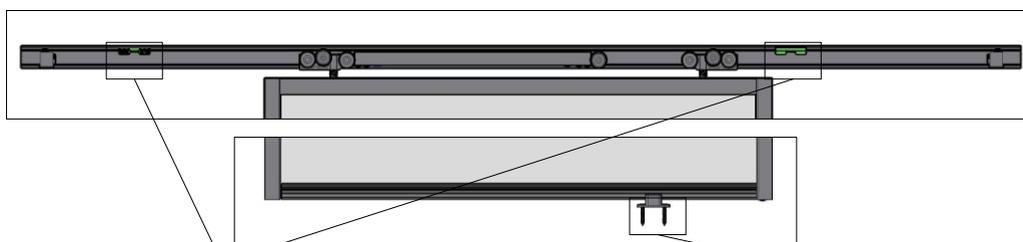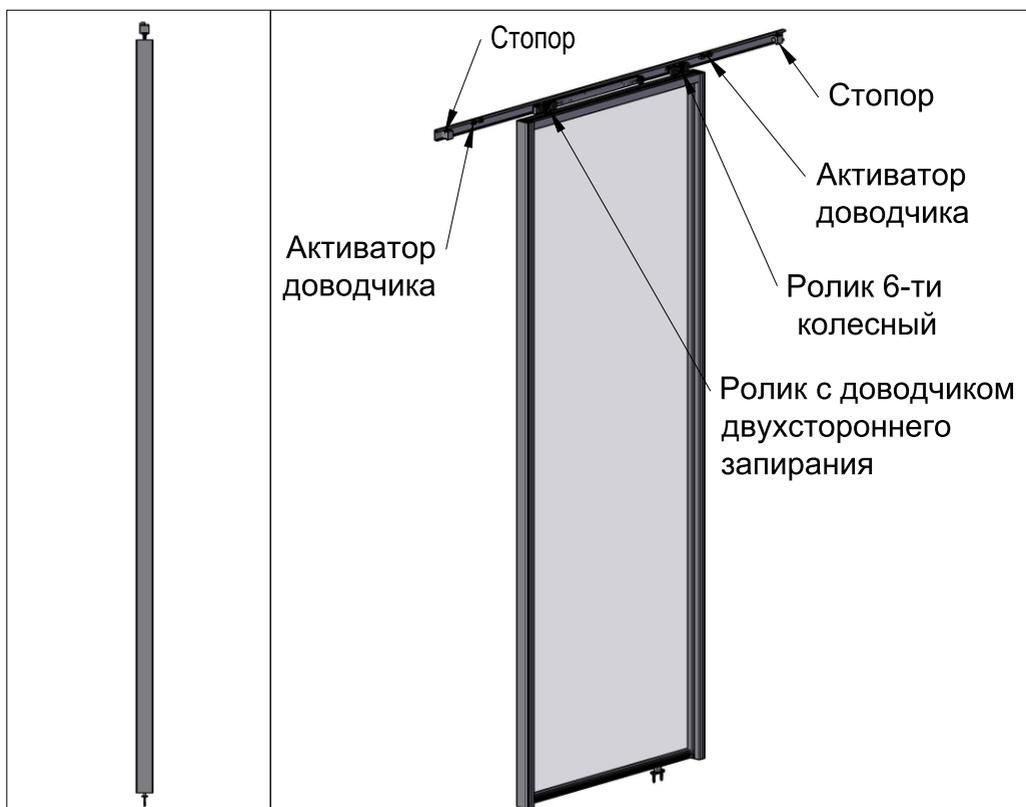


Расстановка фурнитуры активного полотна

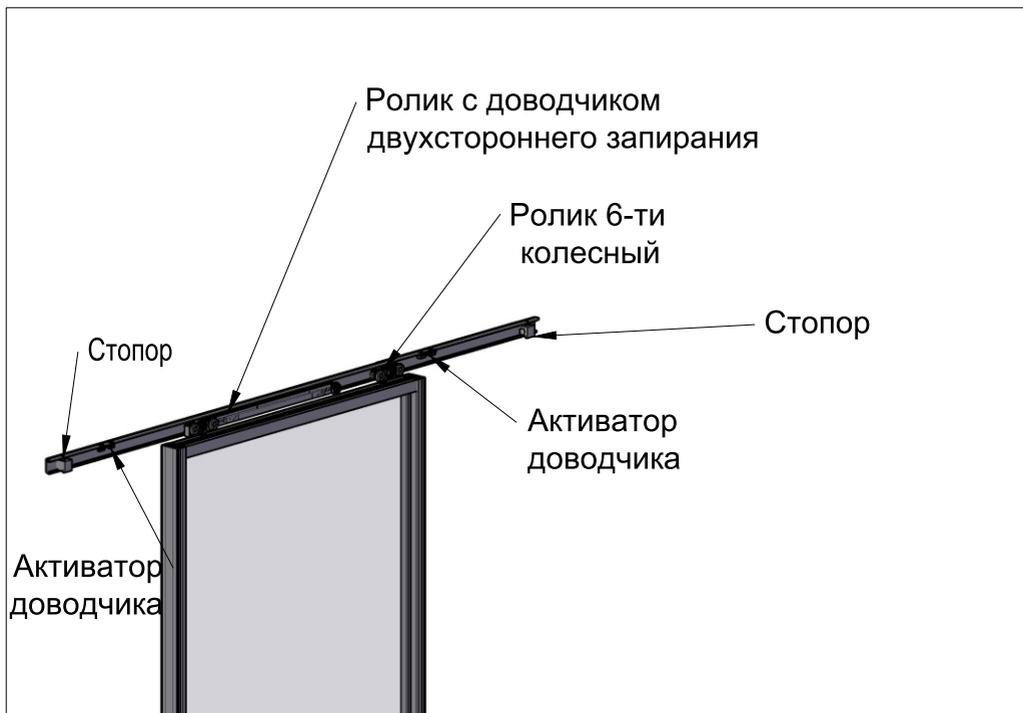

Вид спереди

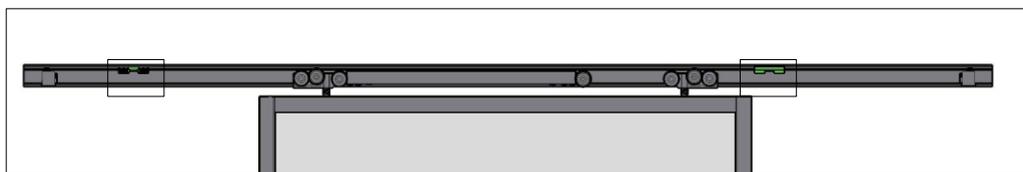

Активатор

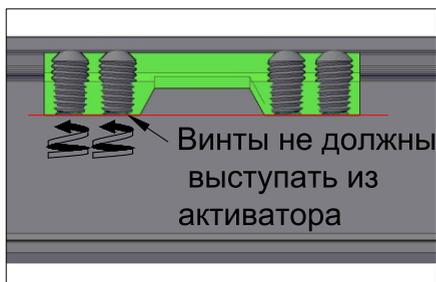

Установка декоративной планки

