







# ИНСТРУКЦИЯ по каскадной системе



---

4 ПОЛОТНА


## Комплектация

№ п/п	Наименование	Внешний вид	кол-во	ед. изм.
1	Ролик троса		2	шт
2	Ролик троса с натяжителем		2	шт
3	Фиксатор троса		2	шт
4	Фиксатор троса двойной		2	шт
5	Кронштейн фиксатора троса		2	шт
6	Направляющая подвижных створок		2	шт
7	Пластина кронштейна фиксатора		1	шт
8	Трос		6	м




# Створка №1 (FIX)

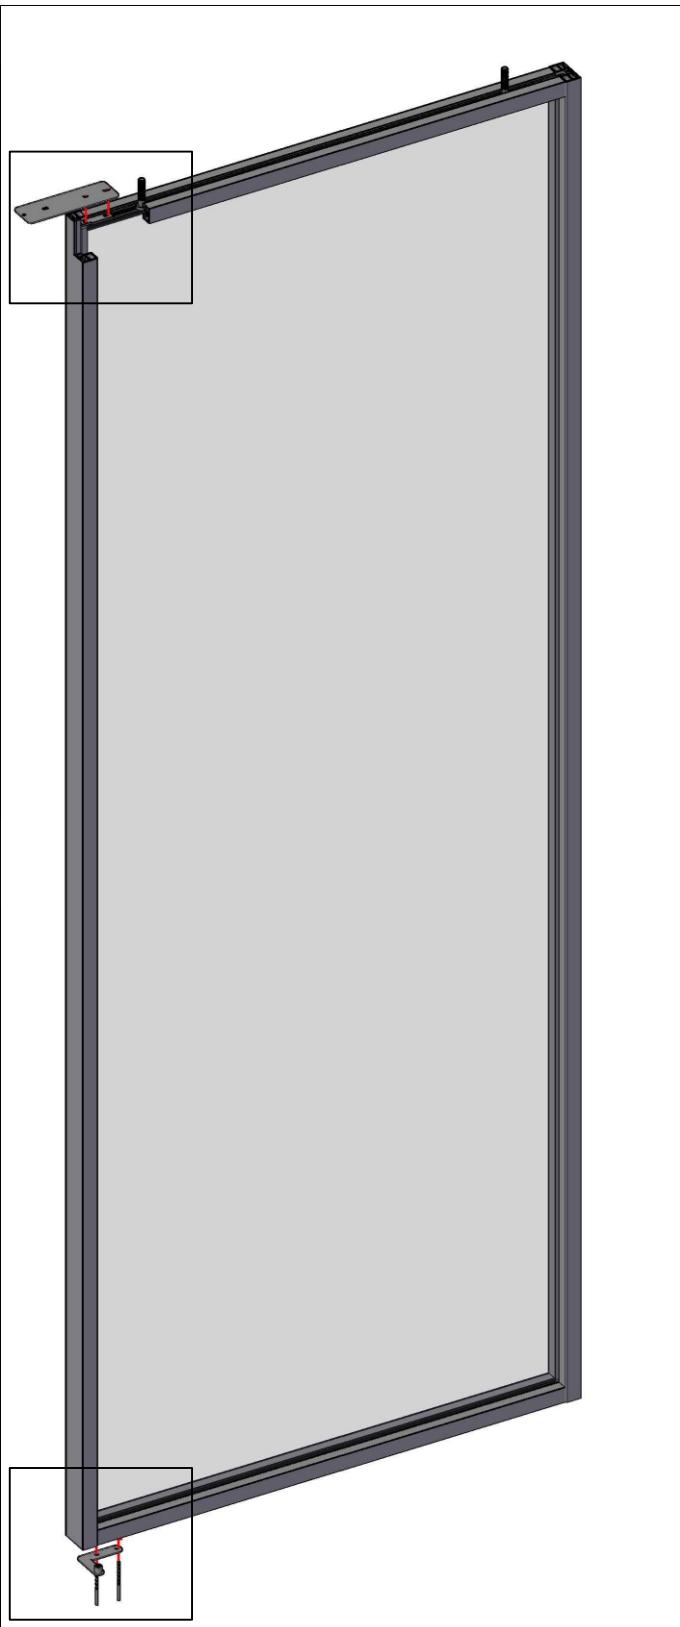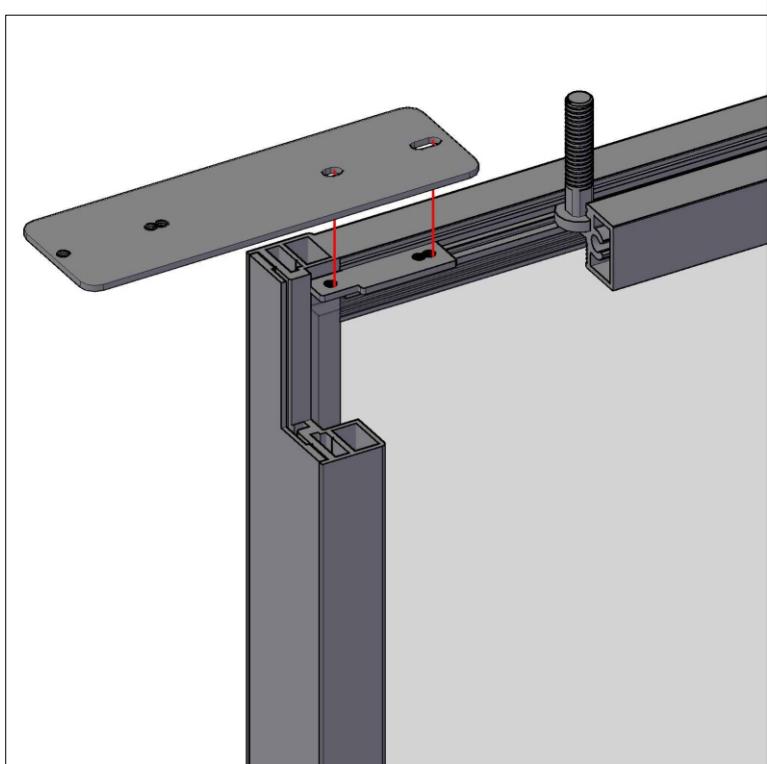




Вид повернут на 90°

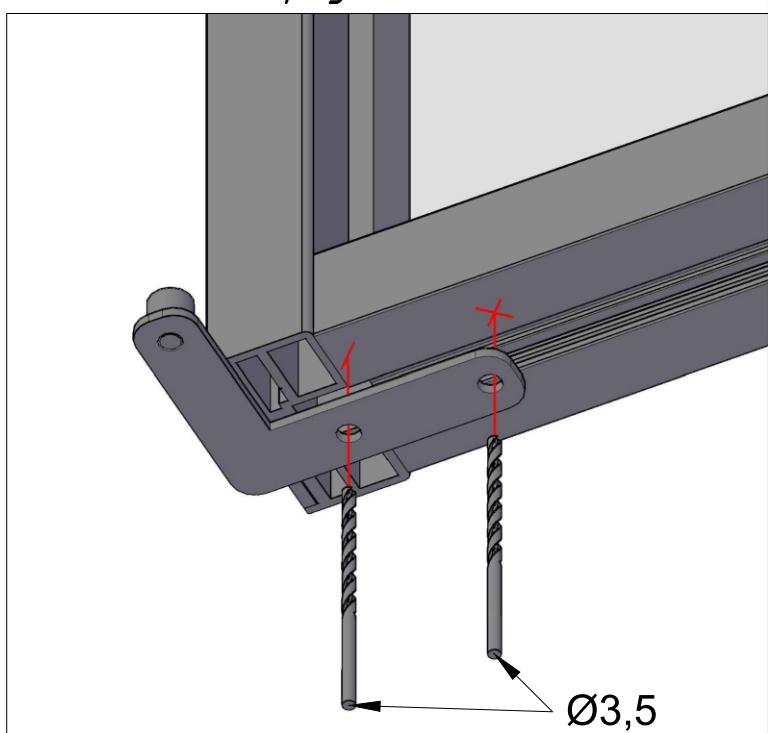


# Створка №1 (FIX)

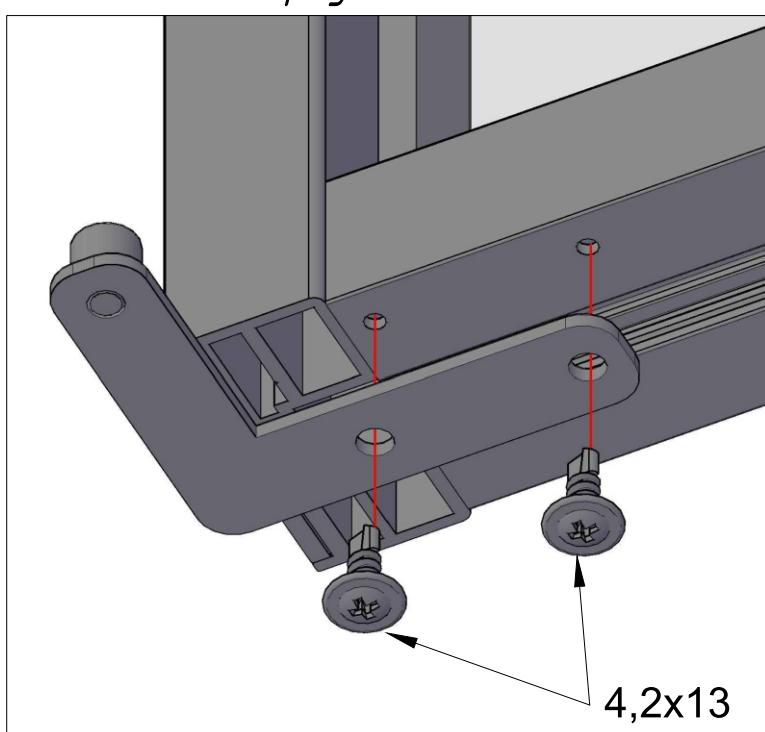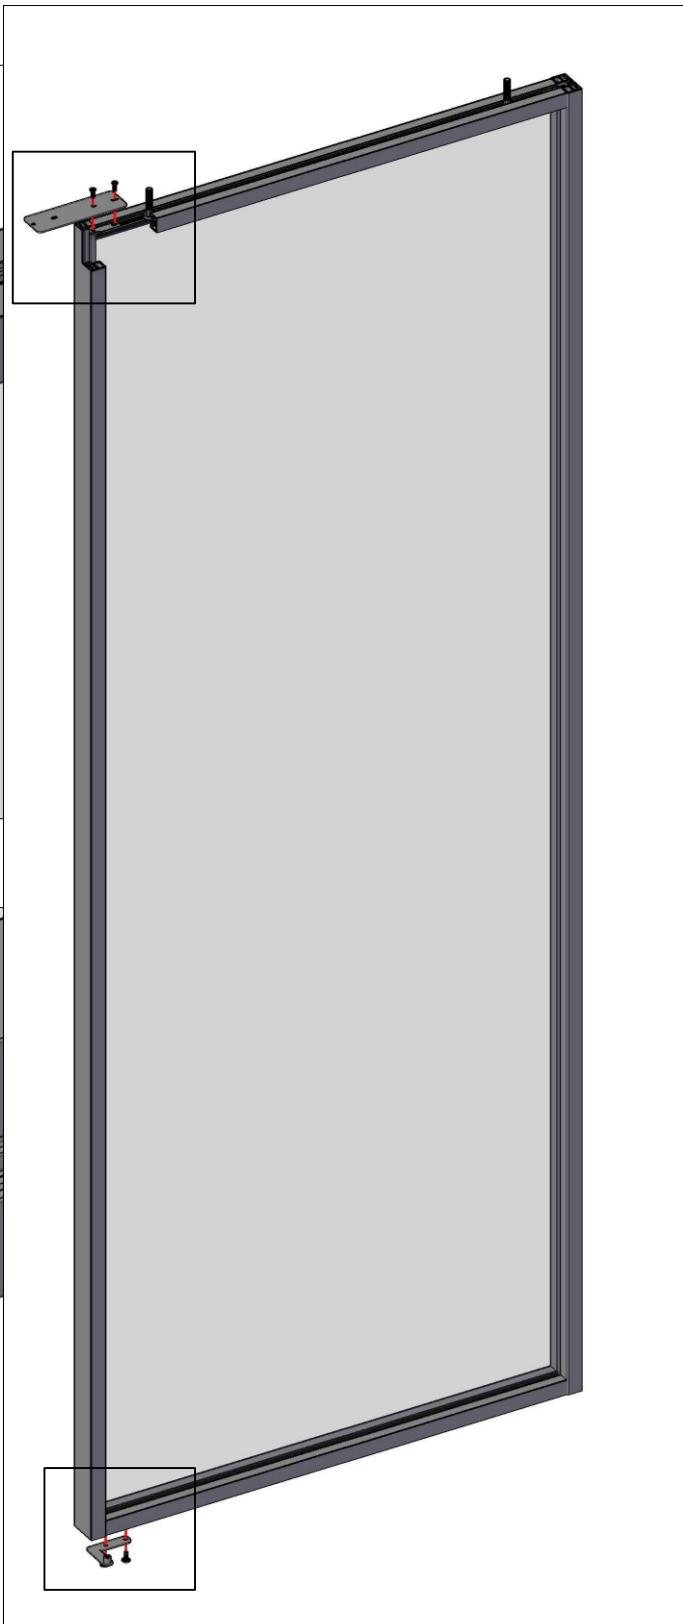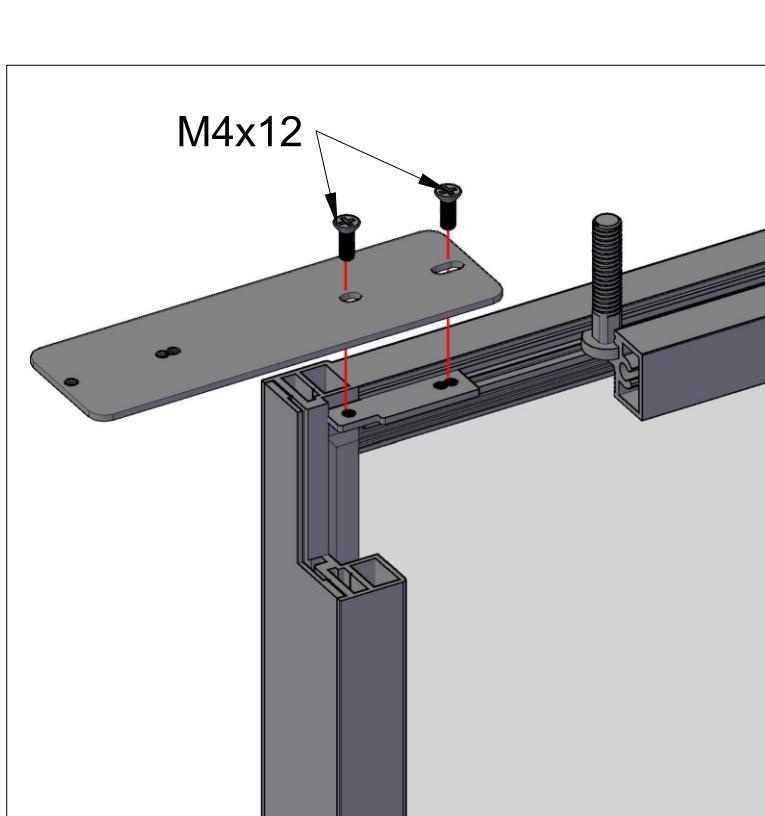

# Створка №1 (FIX)

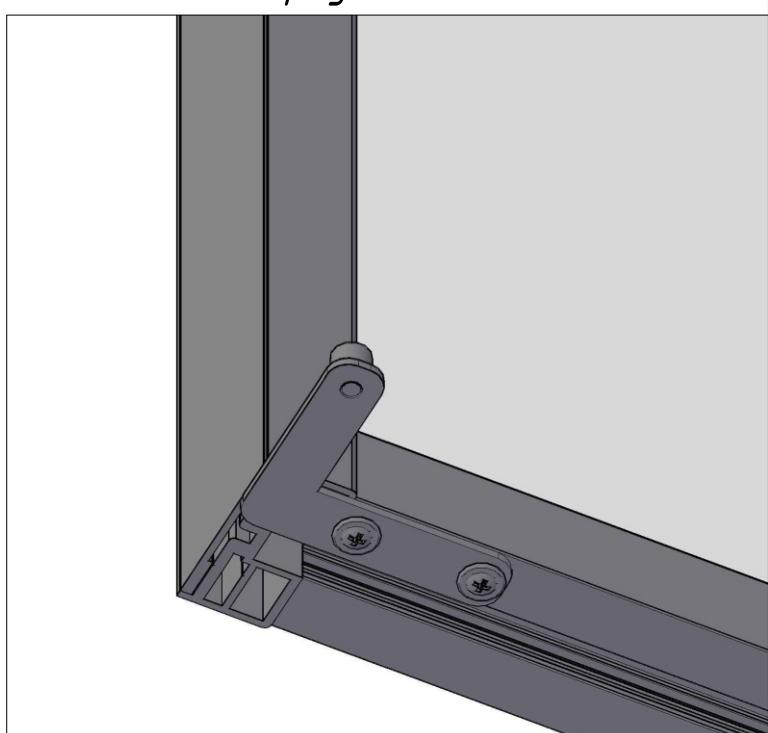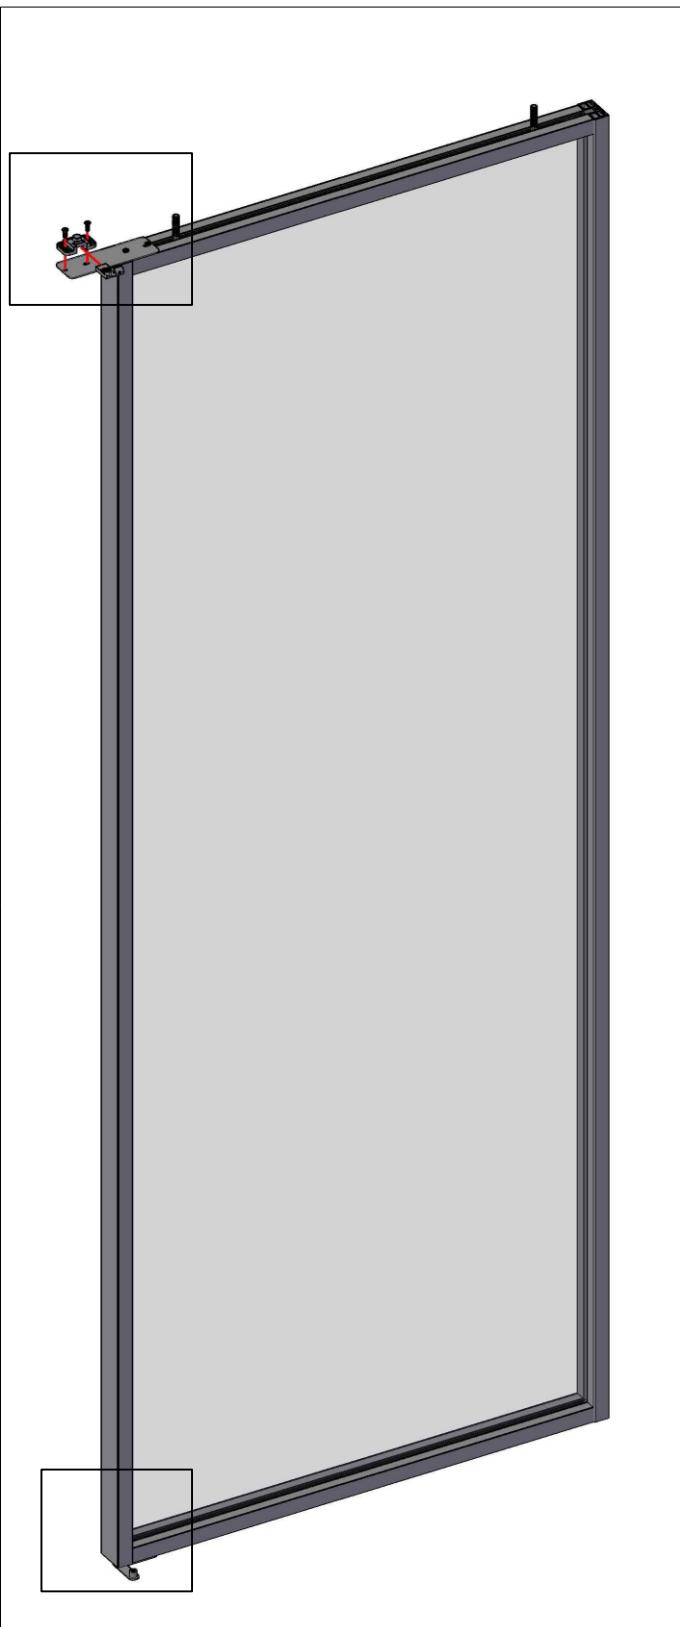
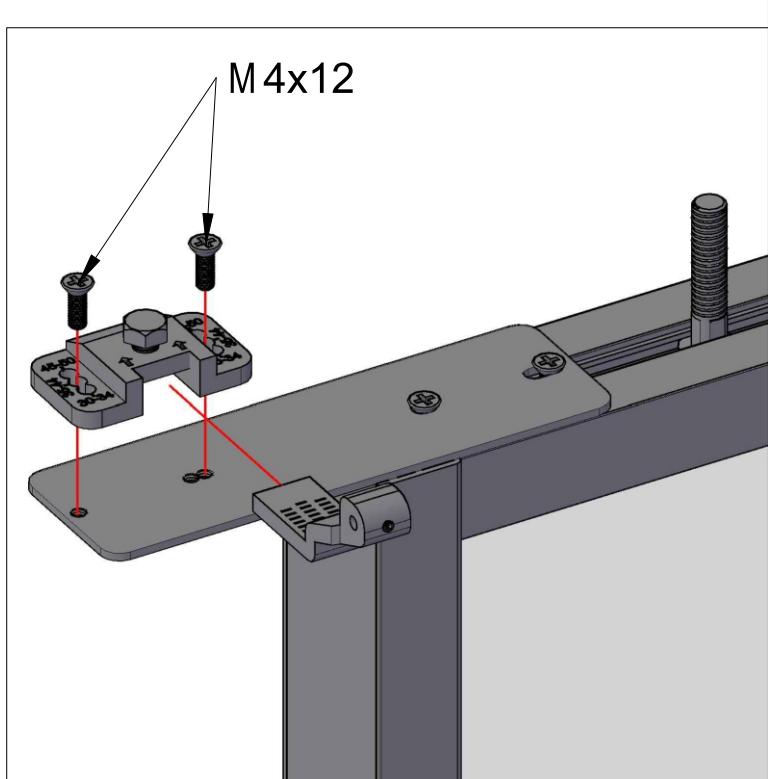


# Створка №2

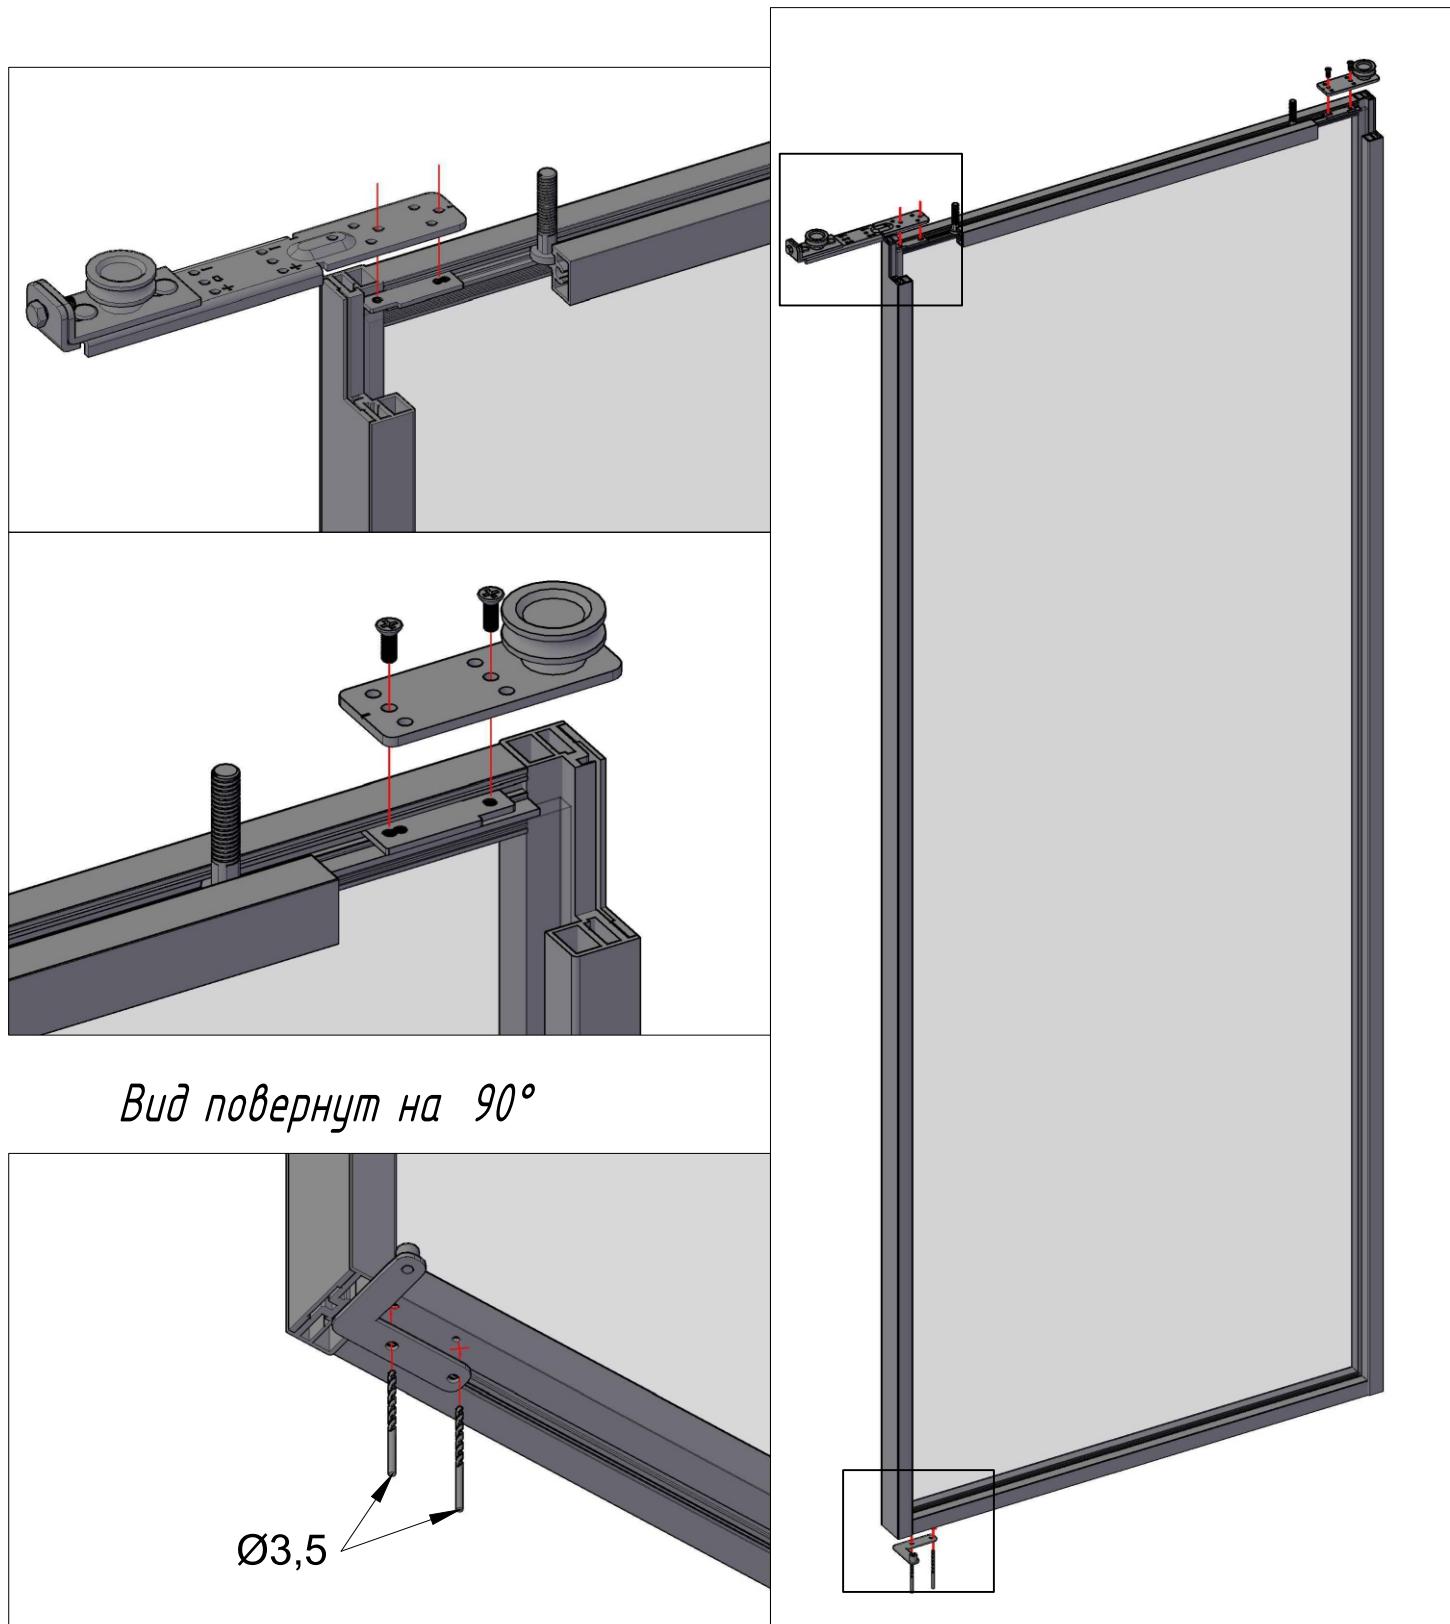


# Створка №2

M4x12

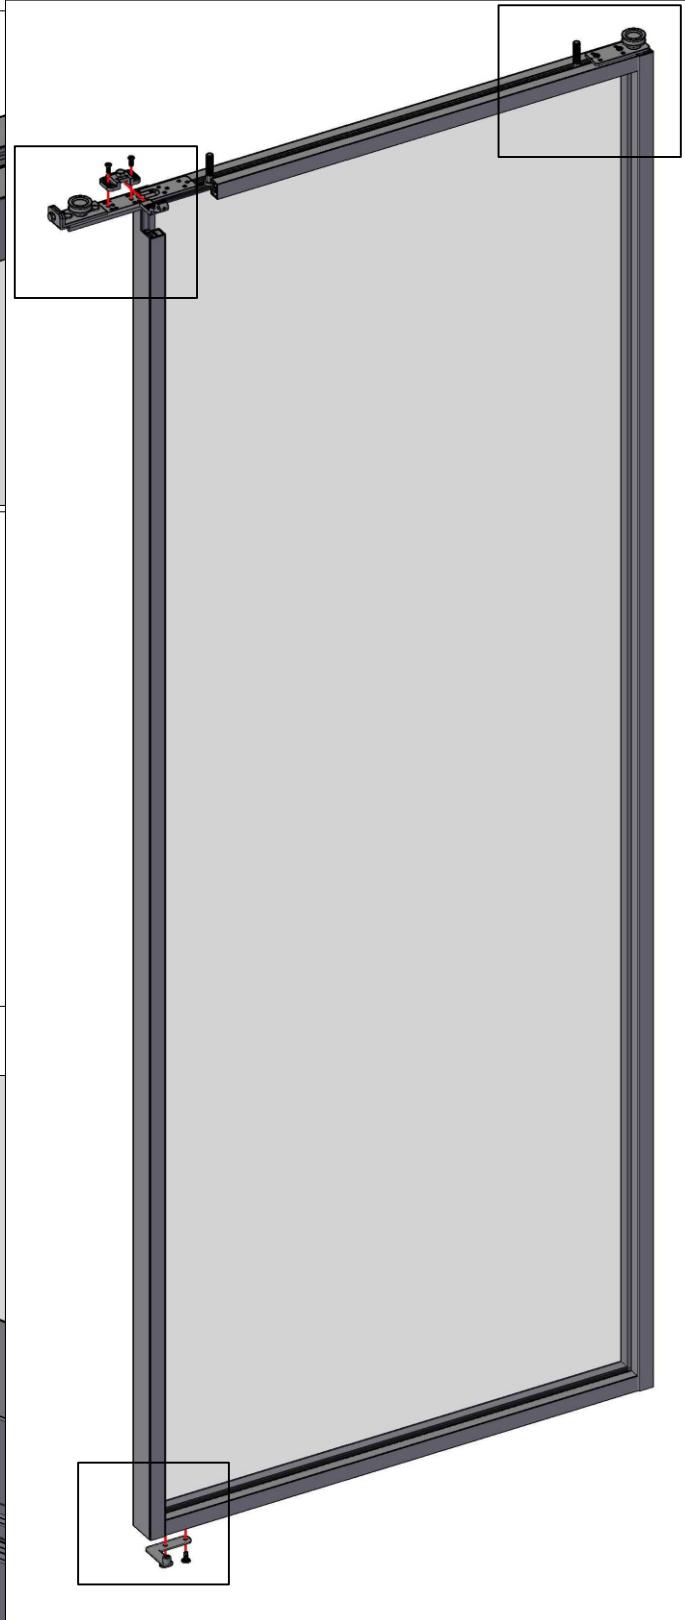
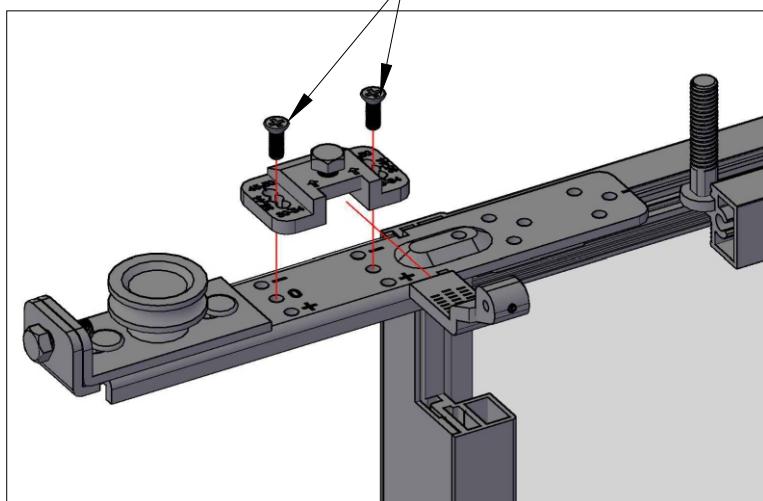


Вид повернут на 90°

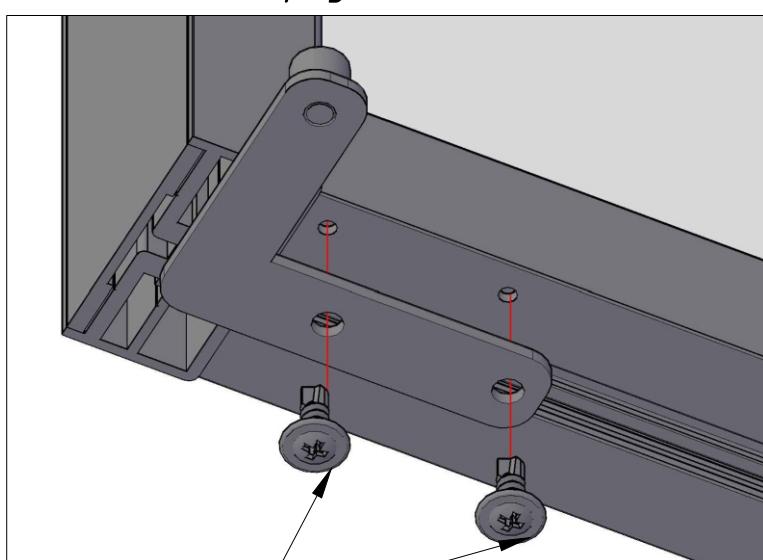


4,2x13




## Створка №2

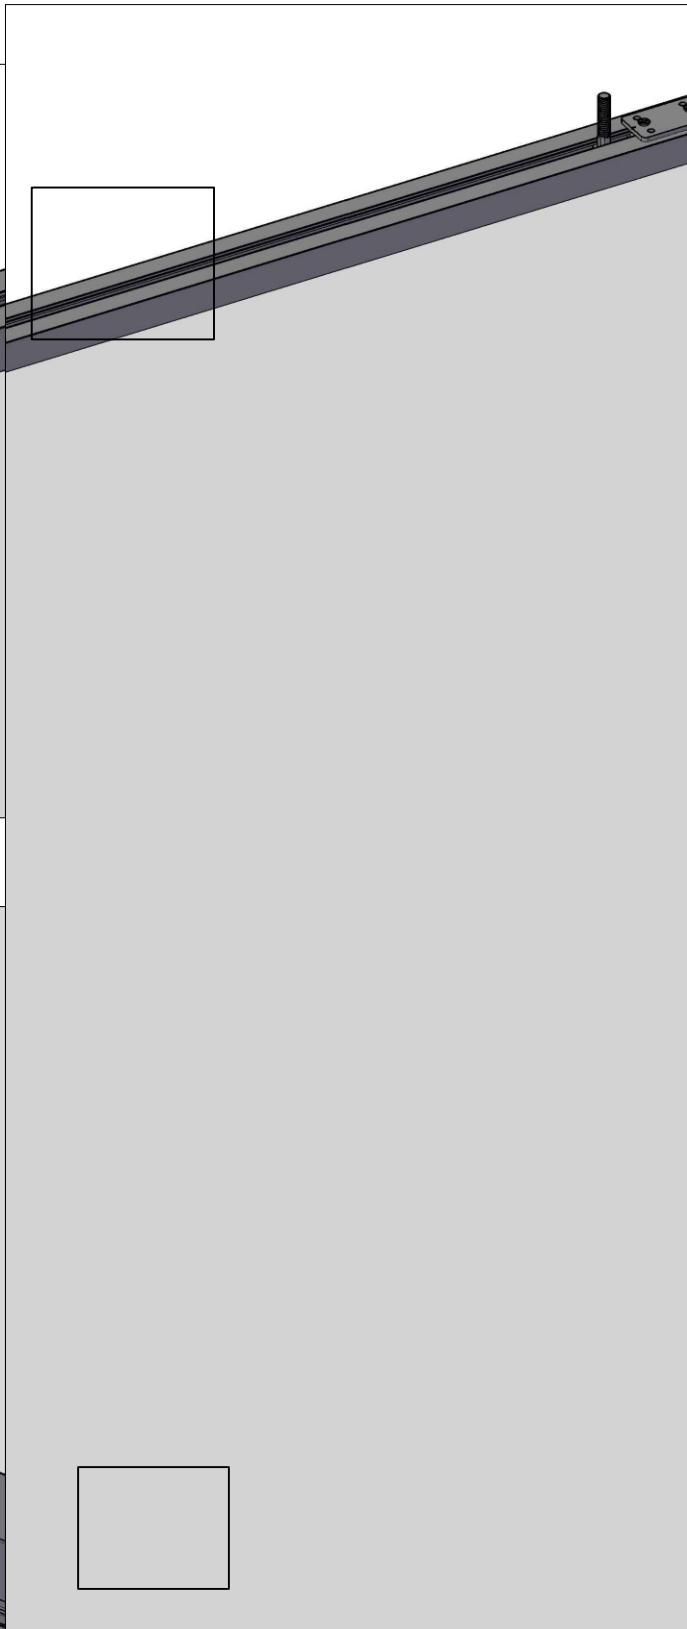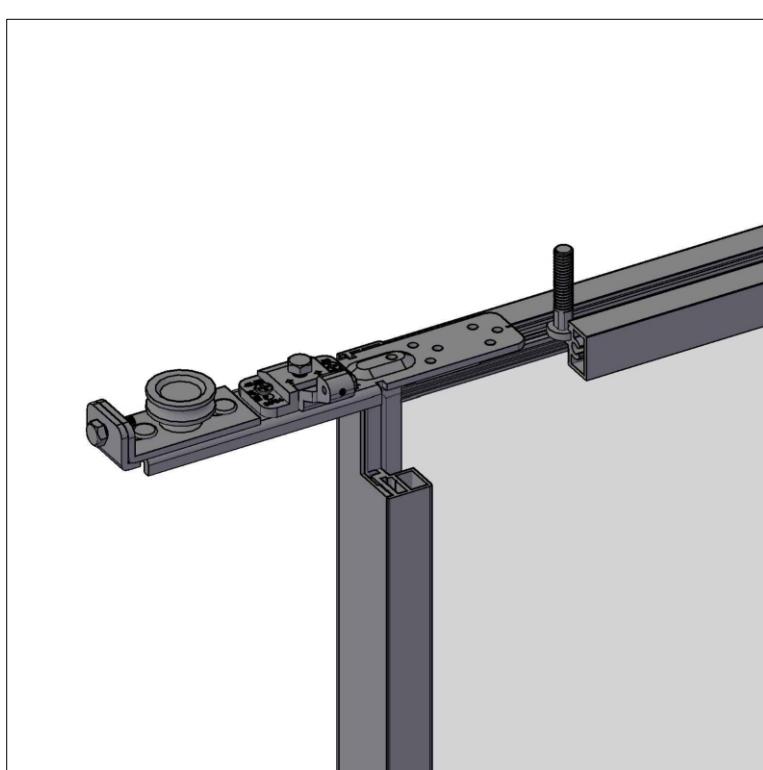


Вид повернут на 90°

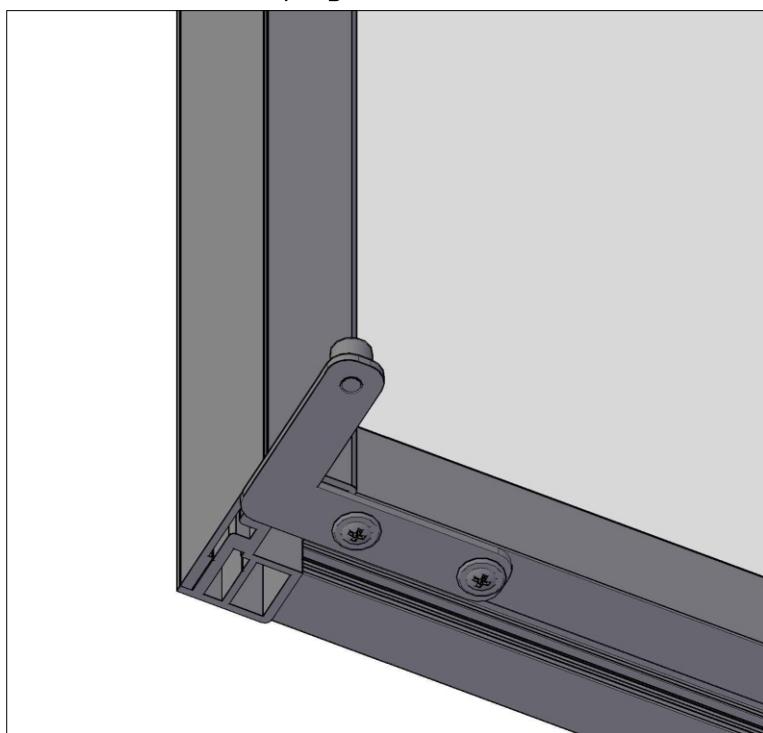


# Створка №3

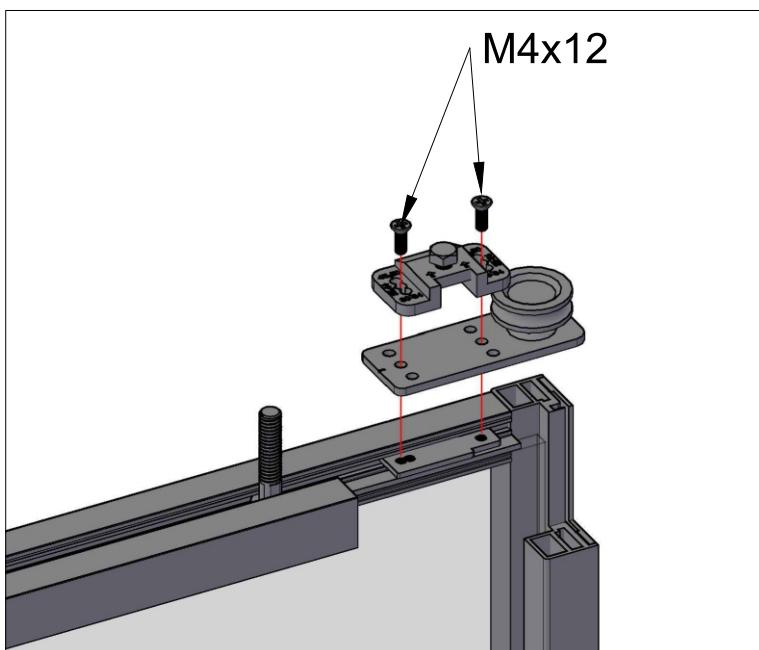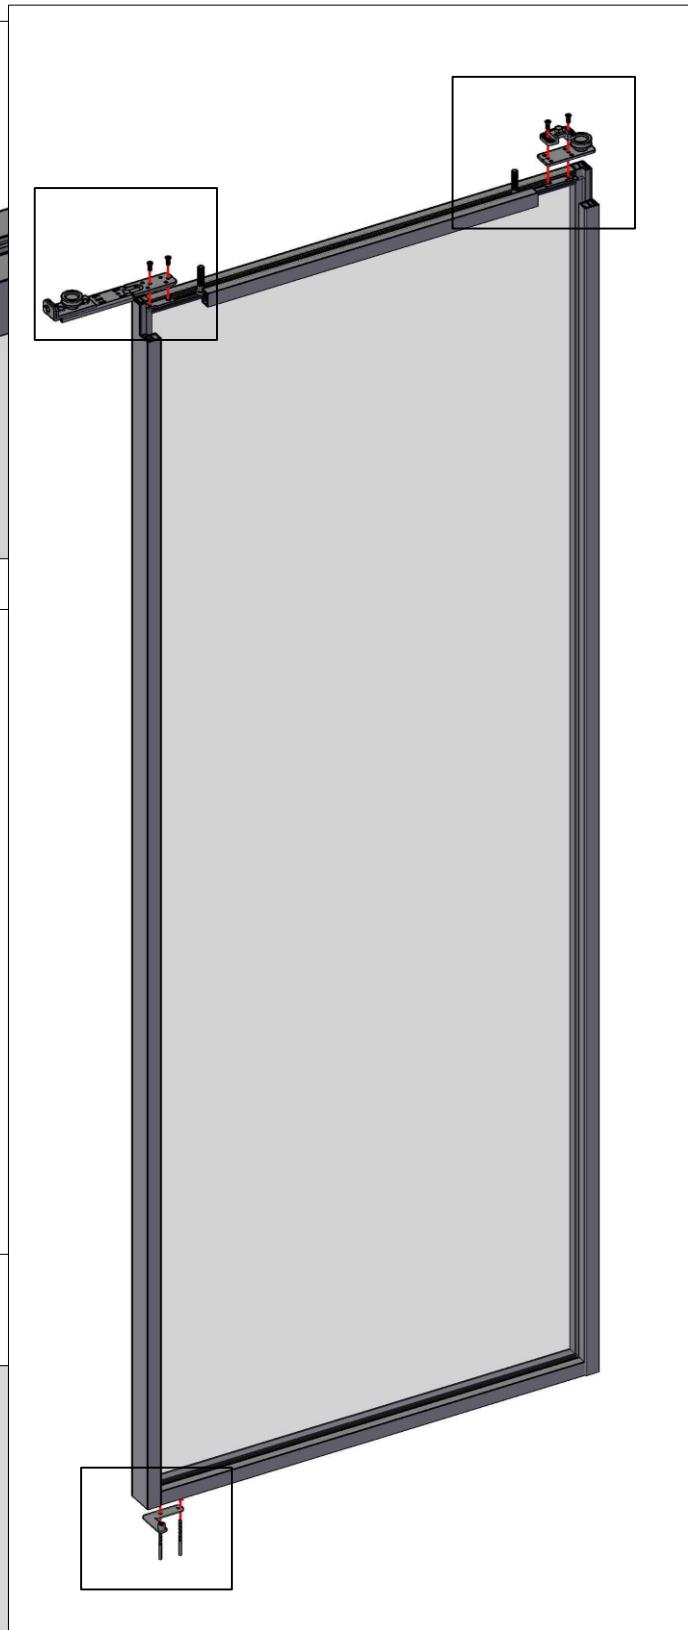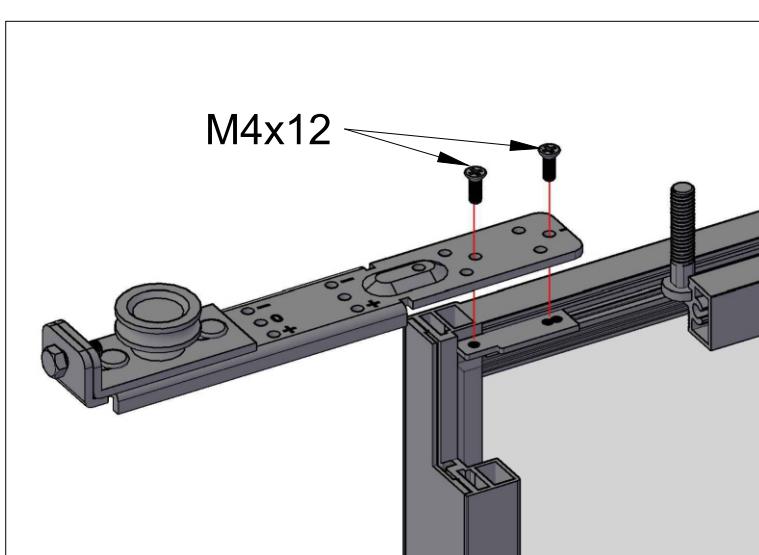




Вид повернут на 90°

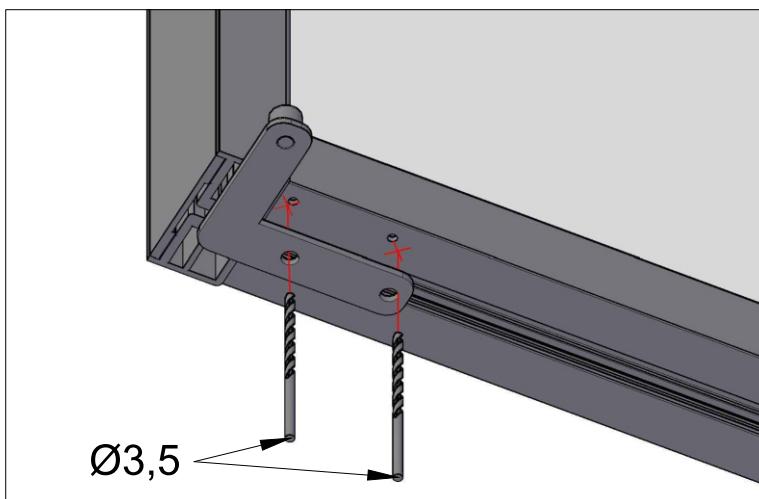


# Створка №3

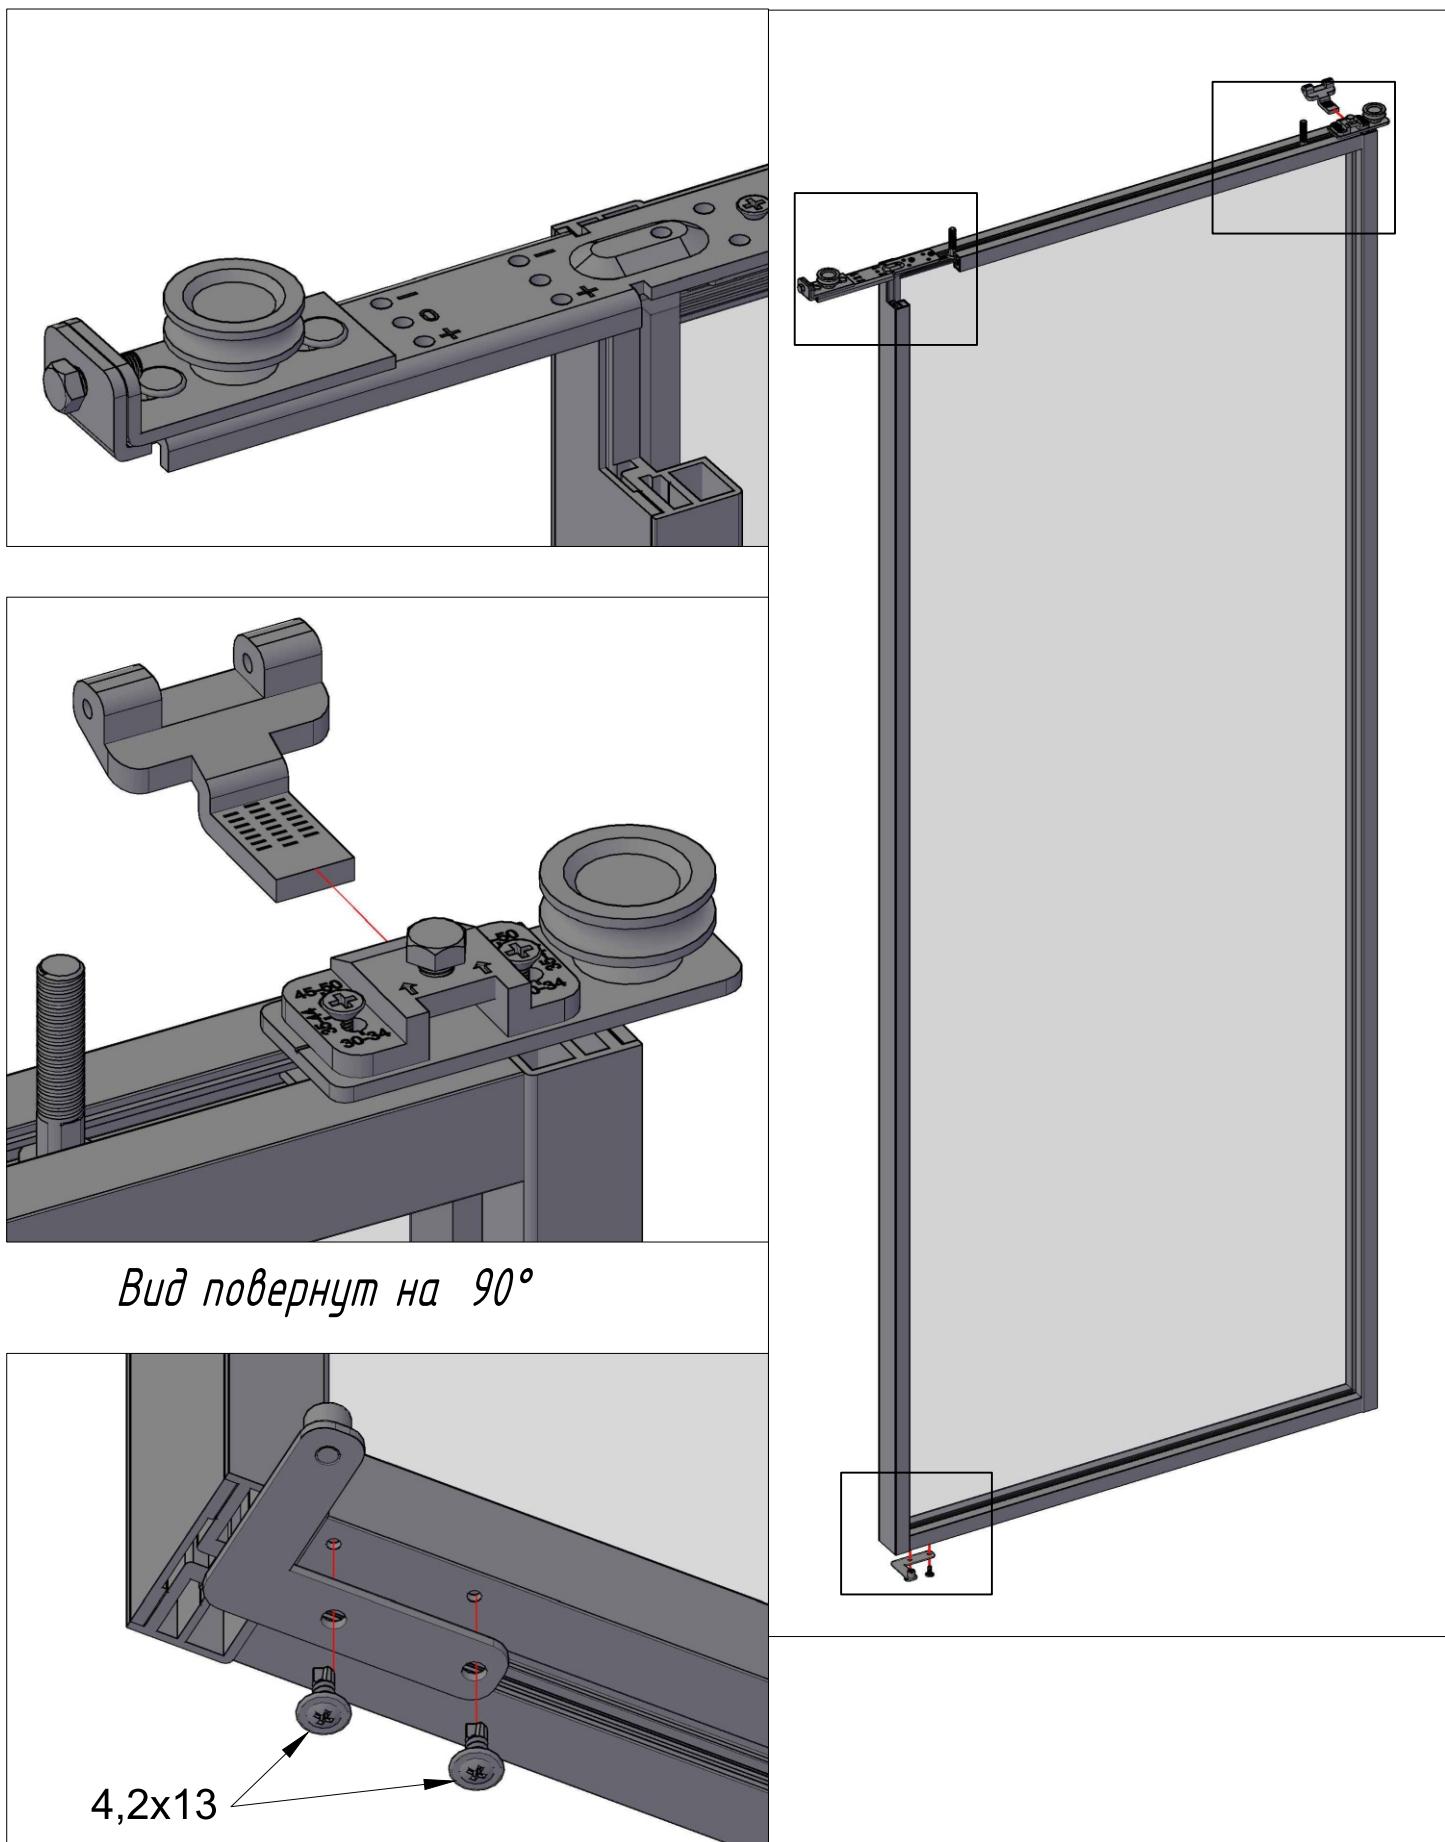



# Створка №3

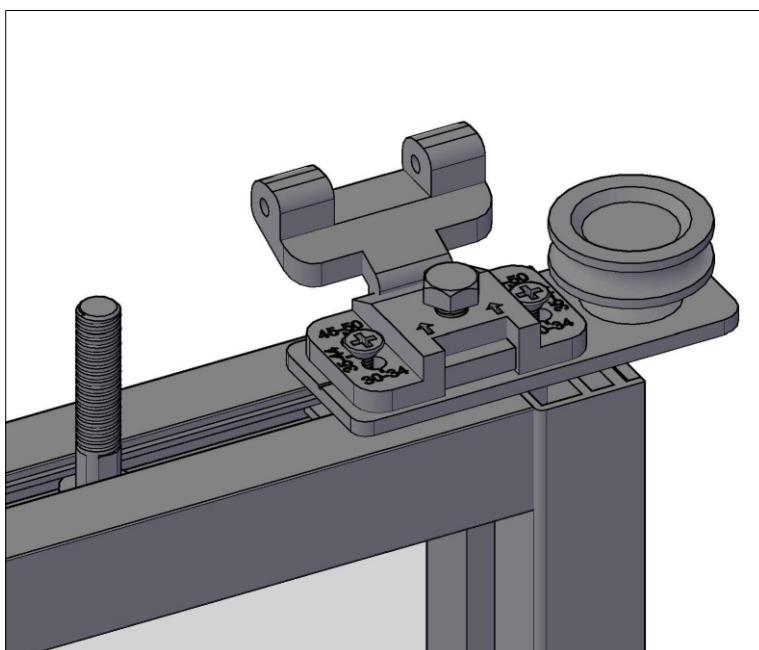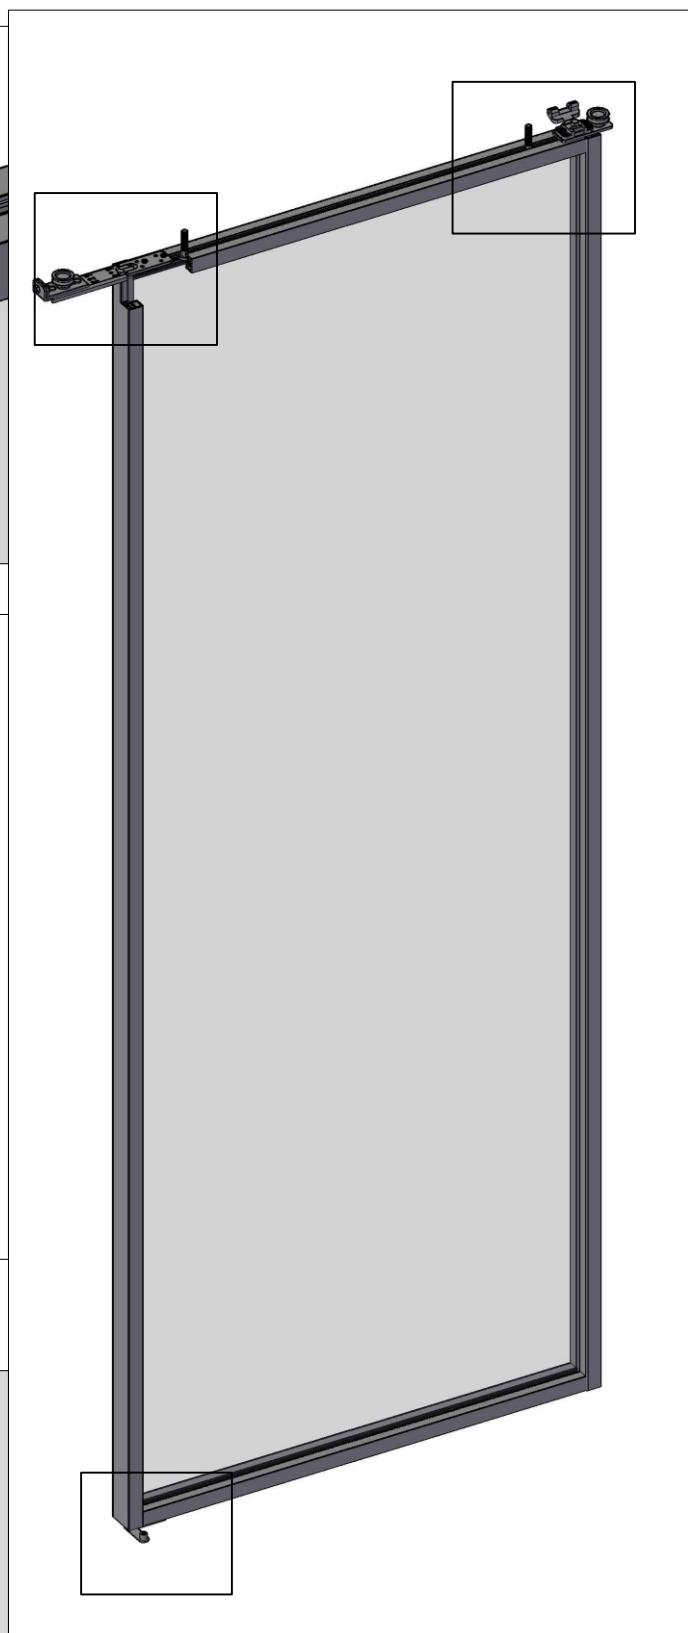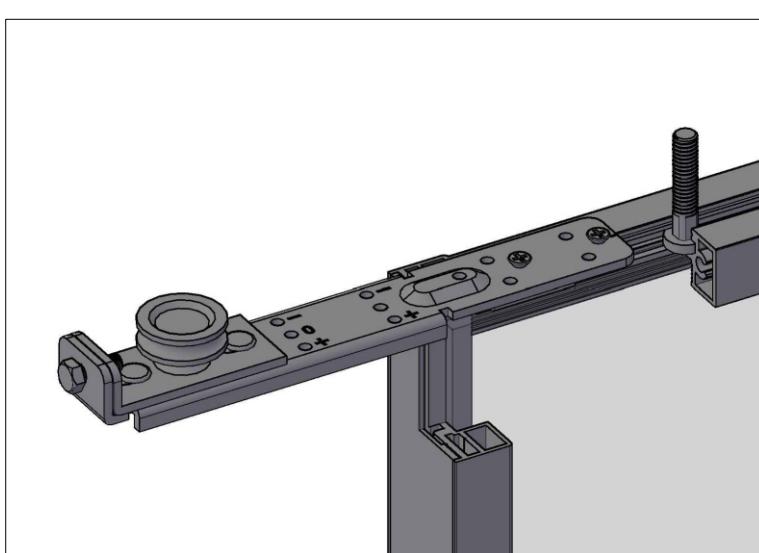



Вид повернут на 90°

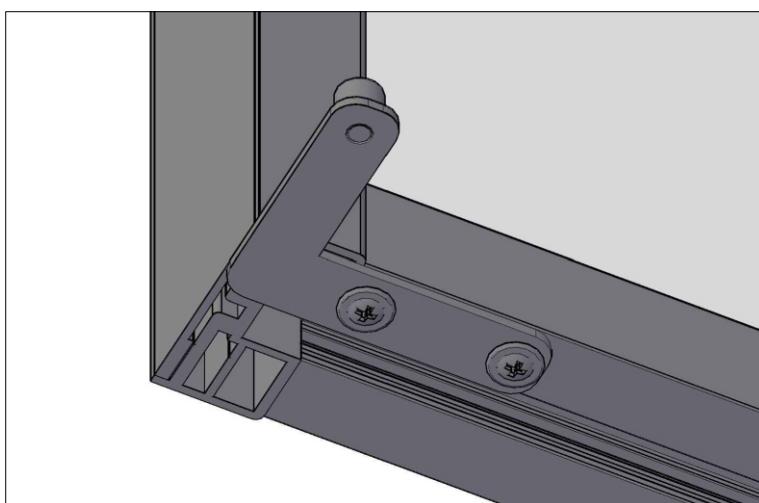


# Створка №4

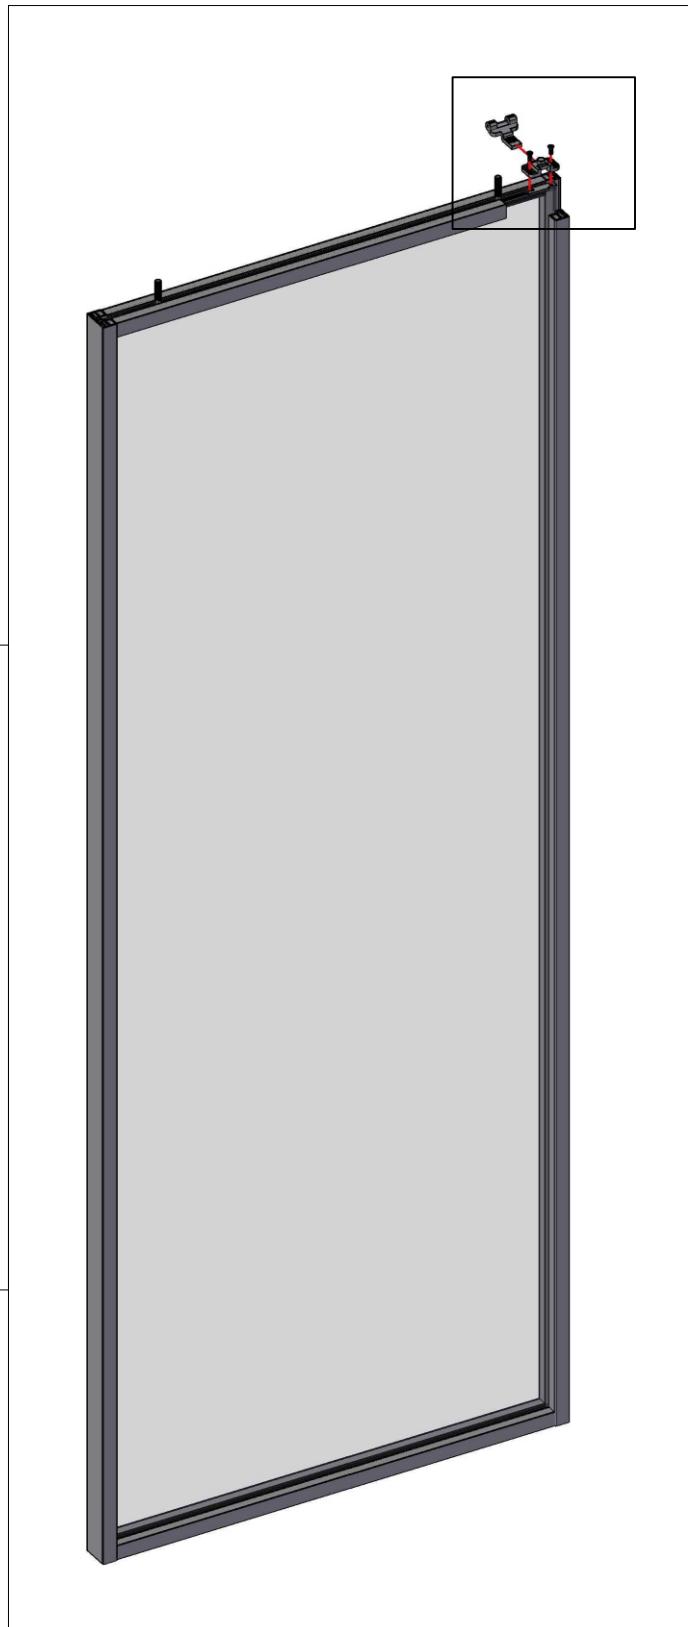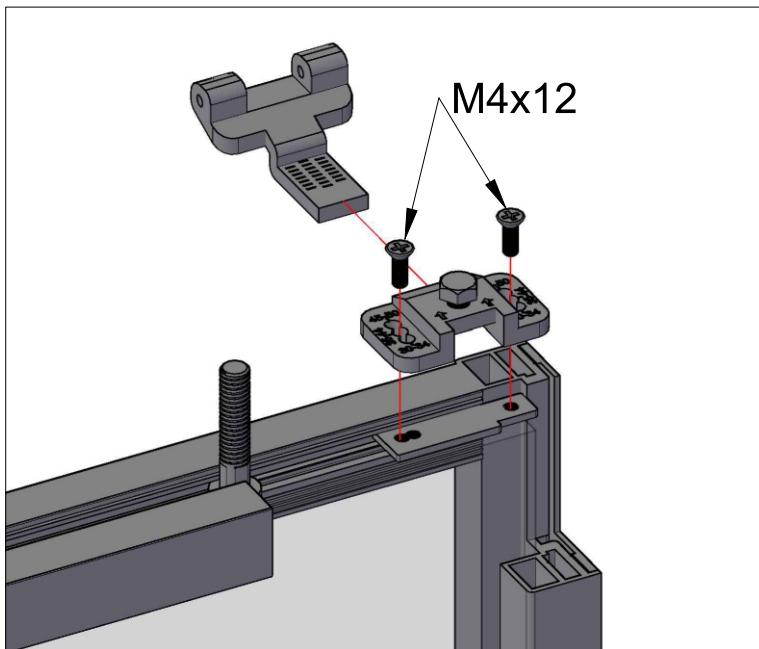


# Створка №4

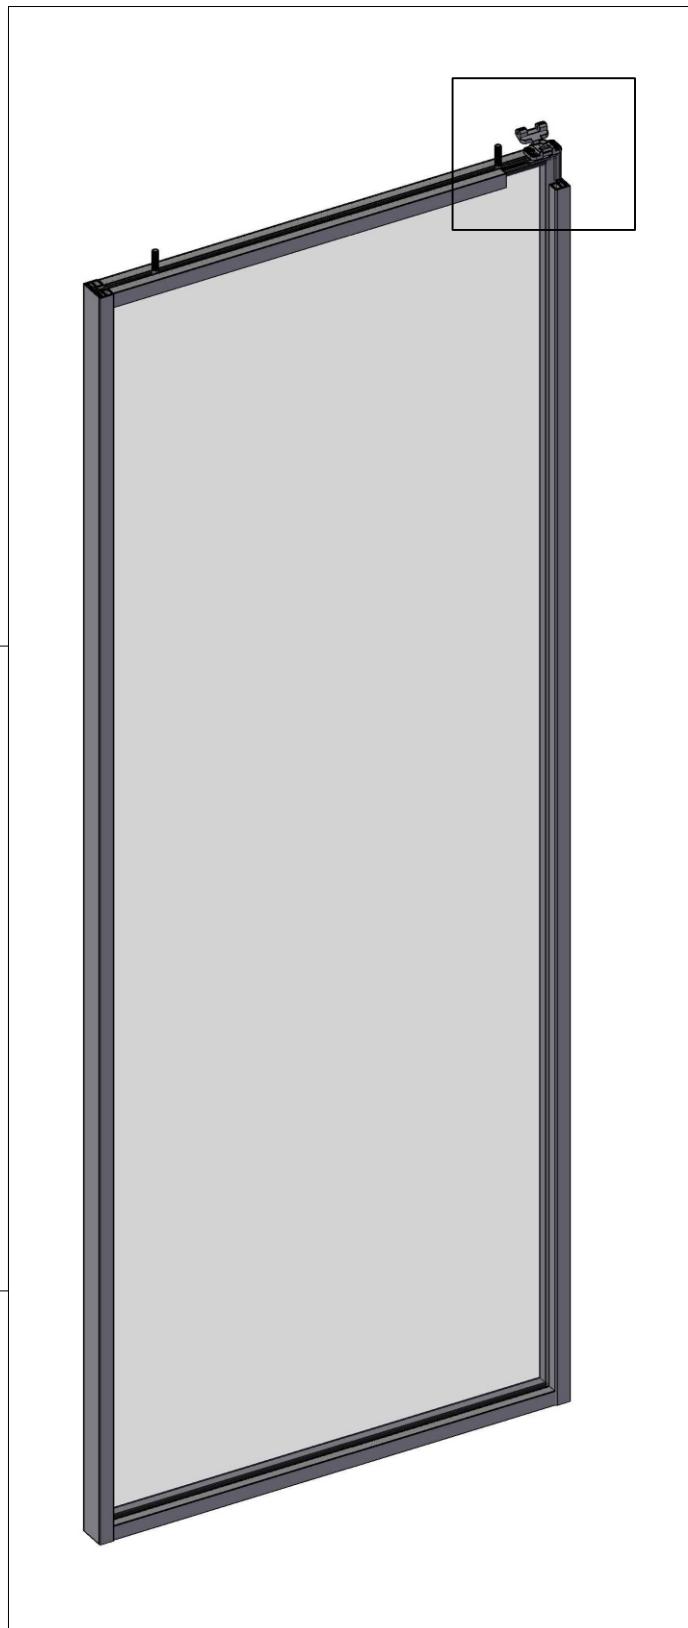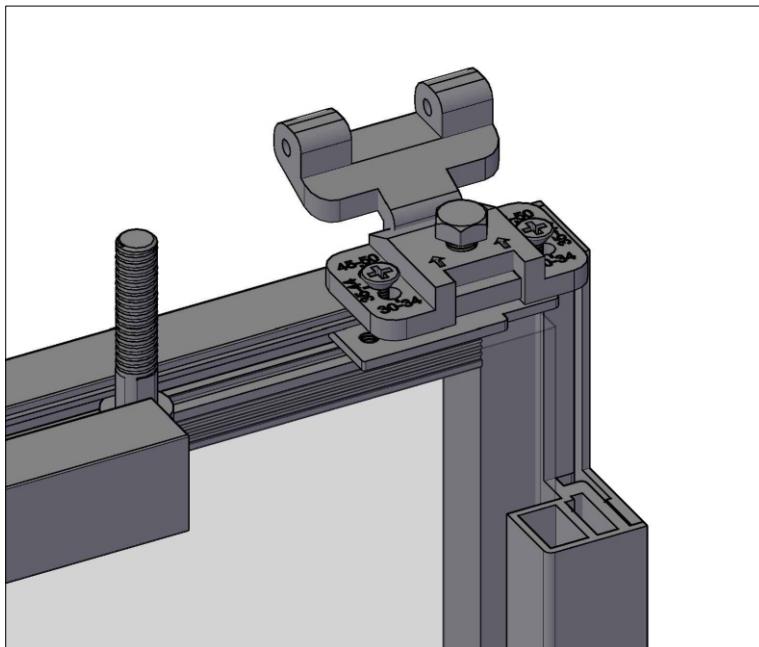


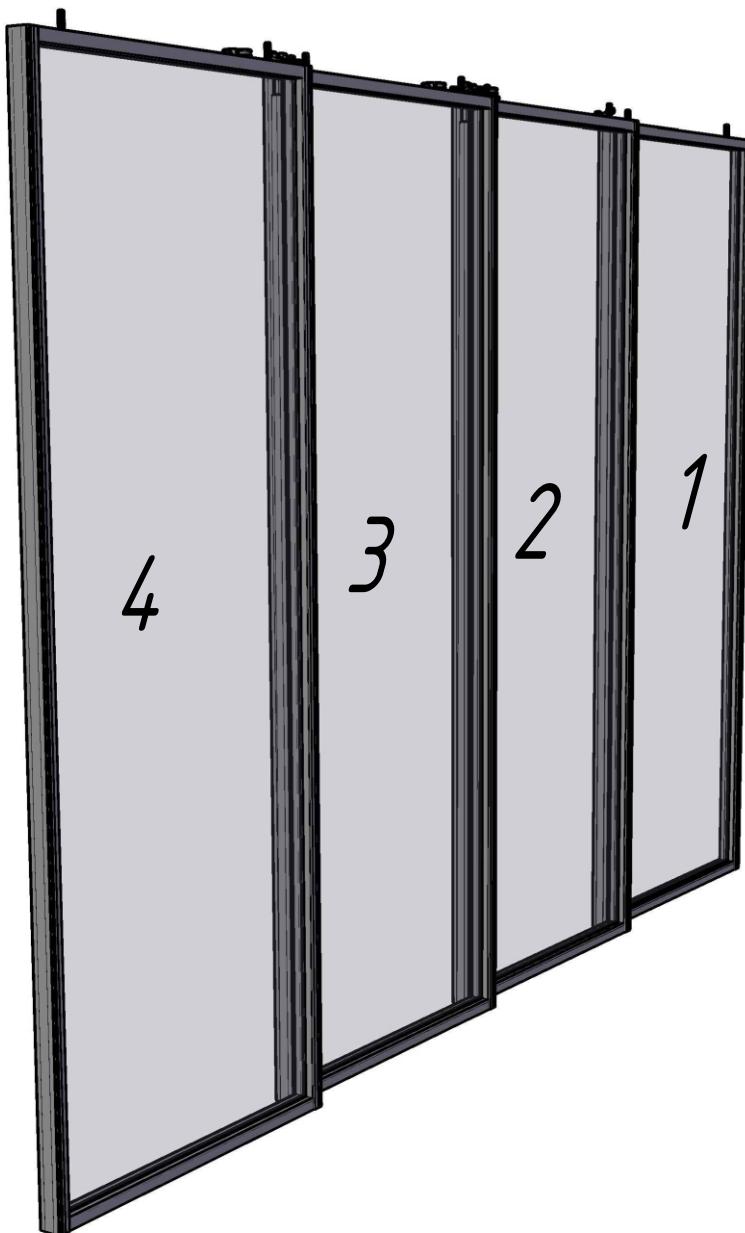*створки по порядку*

4                    3                    2                    1




# Сверление направляющих профилей

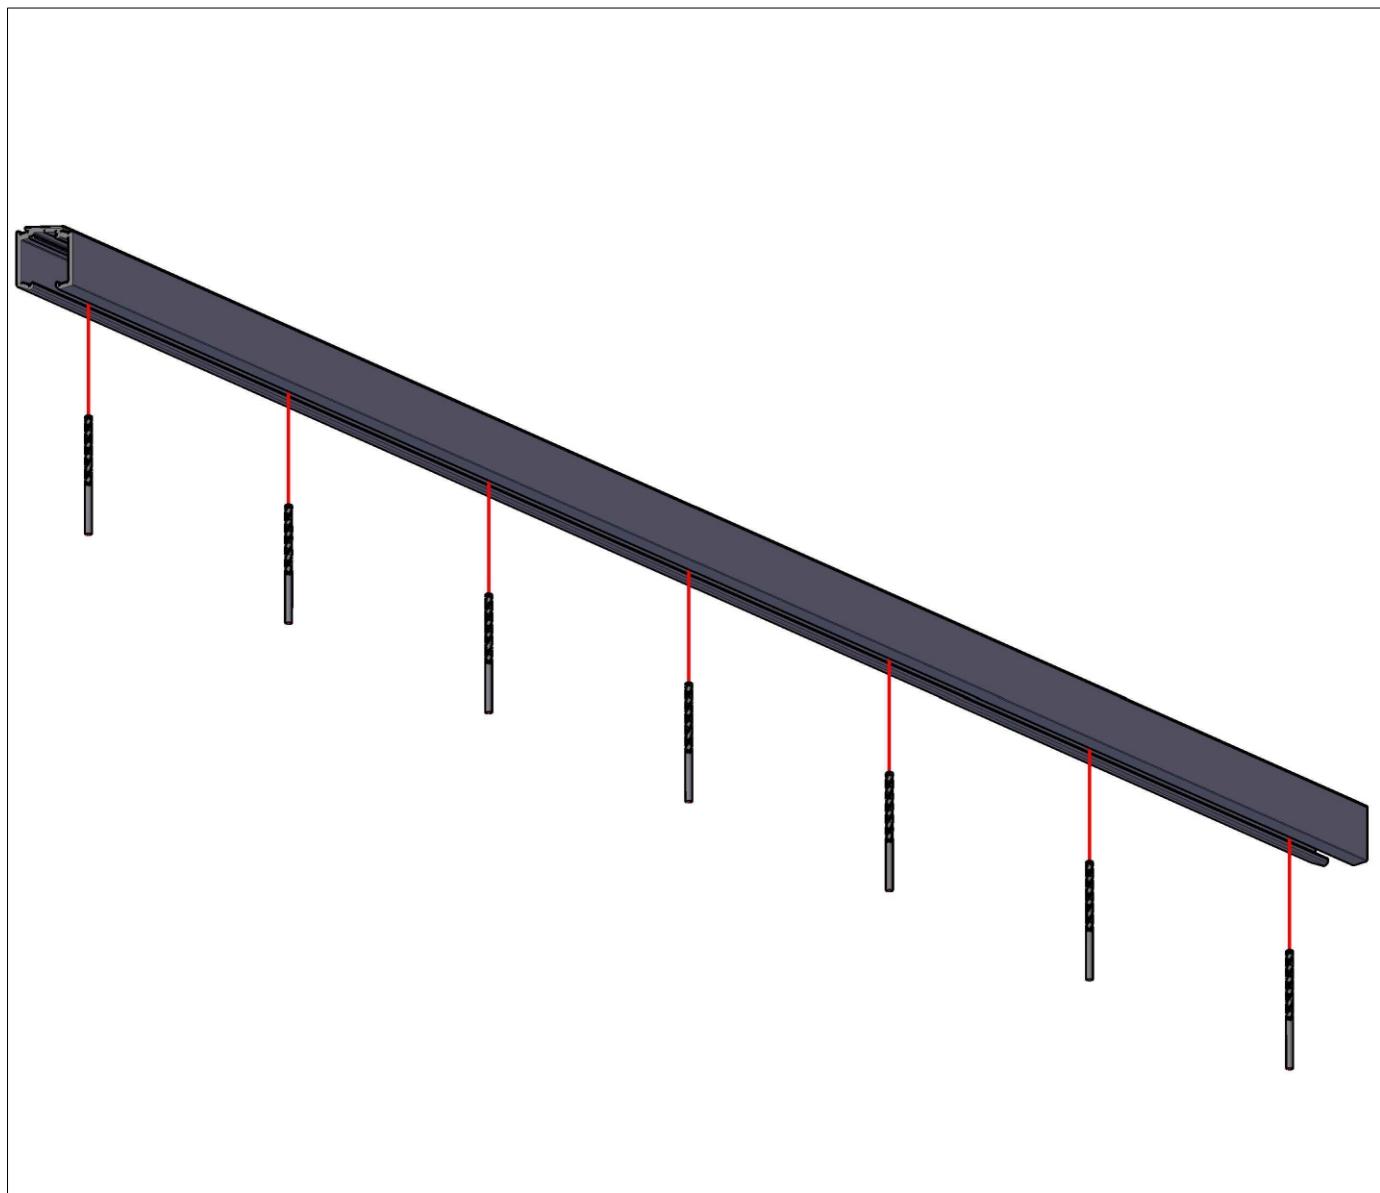

Вид снизу

Вид сперва

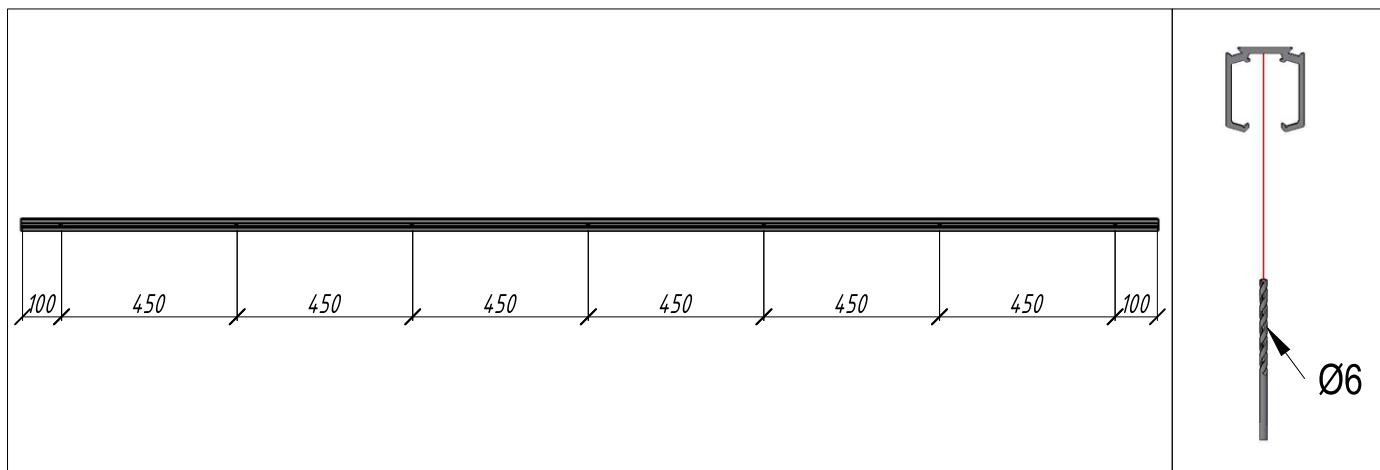


# Установка кареток и стопоров




Вид сверху

Вид спереди

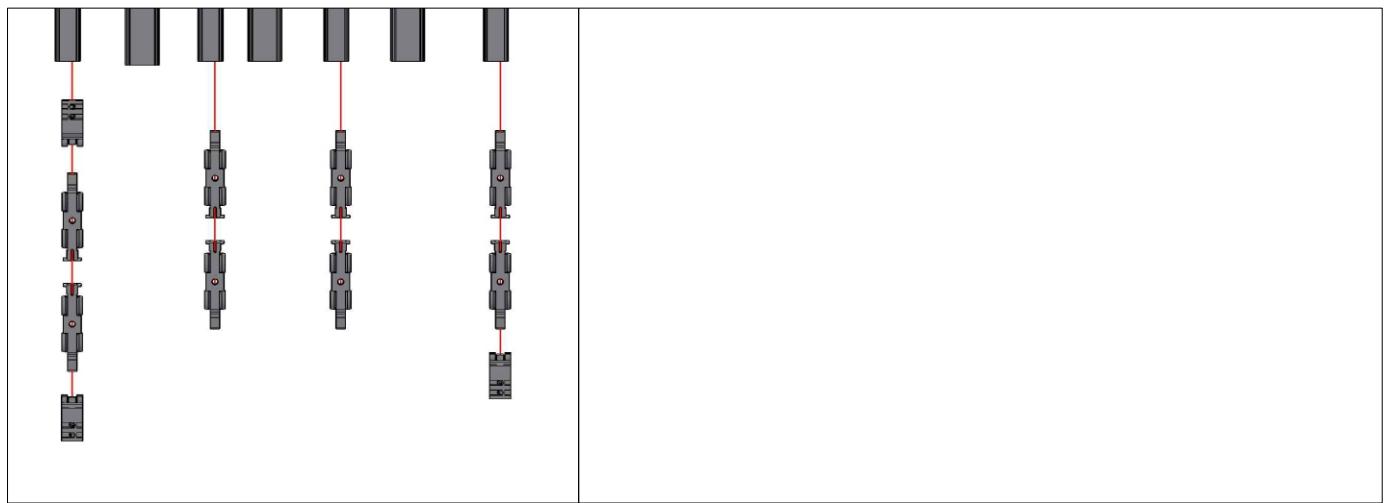


# Крепление направляющих профилей

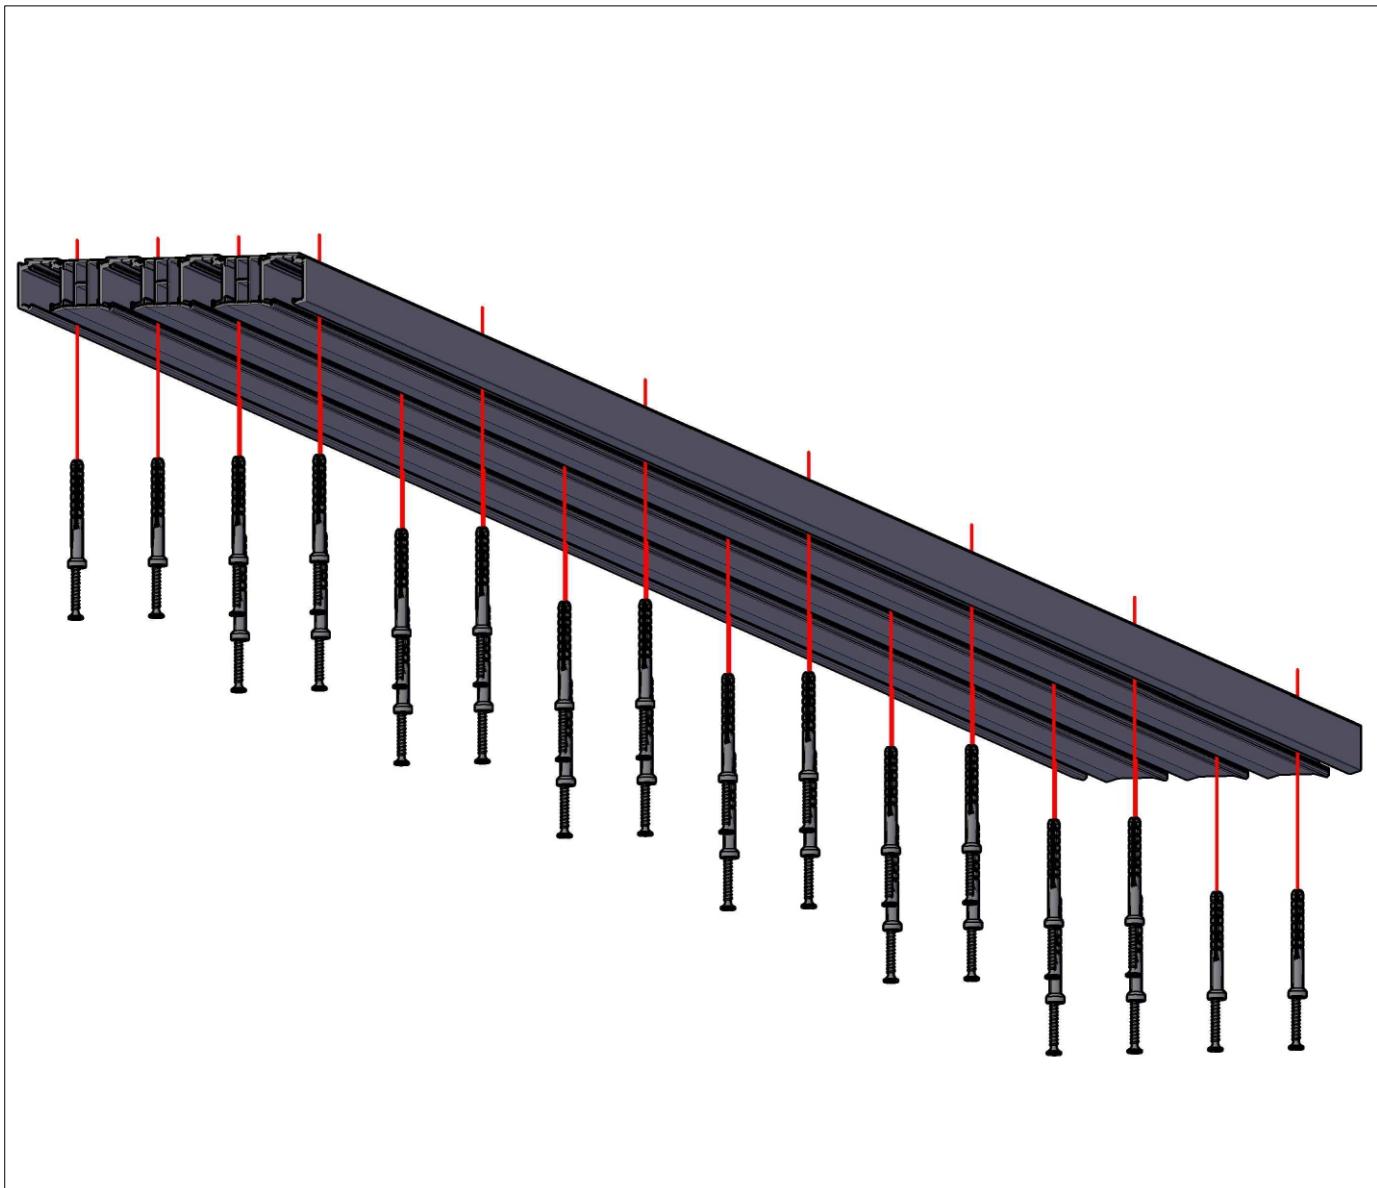


Вид спереди

Вид справа

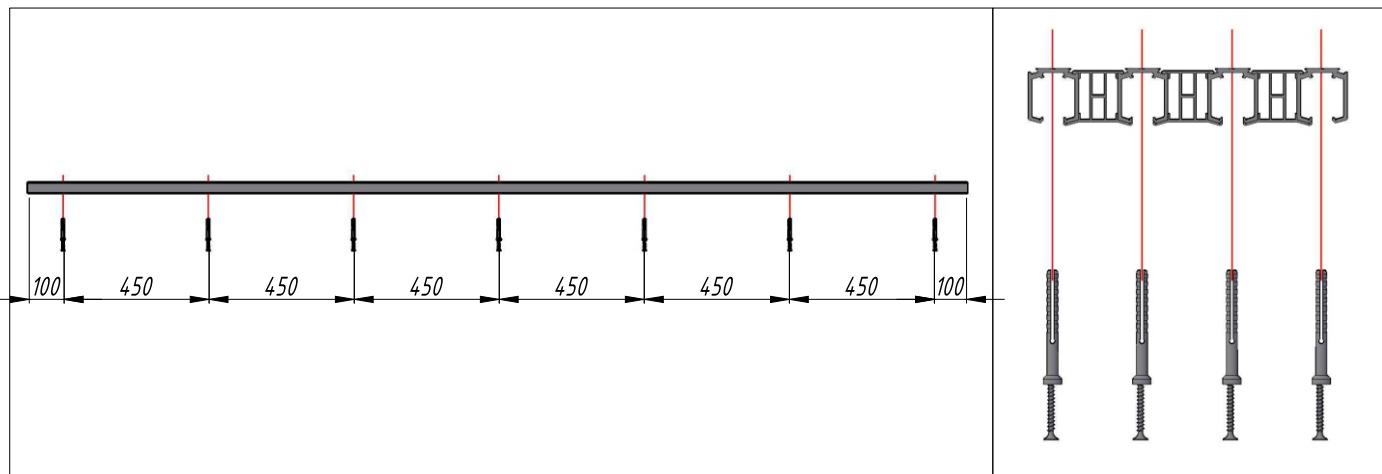


# Общий вид

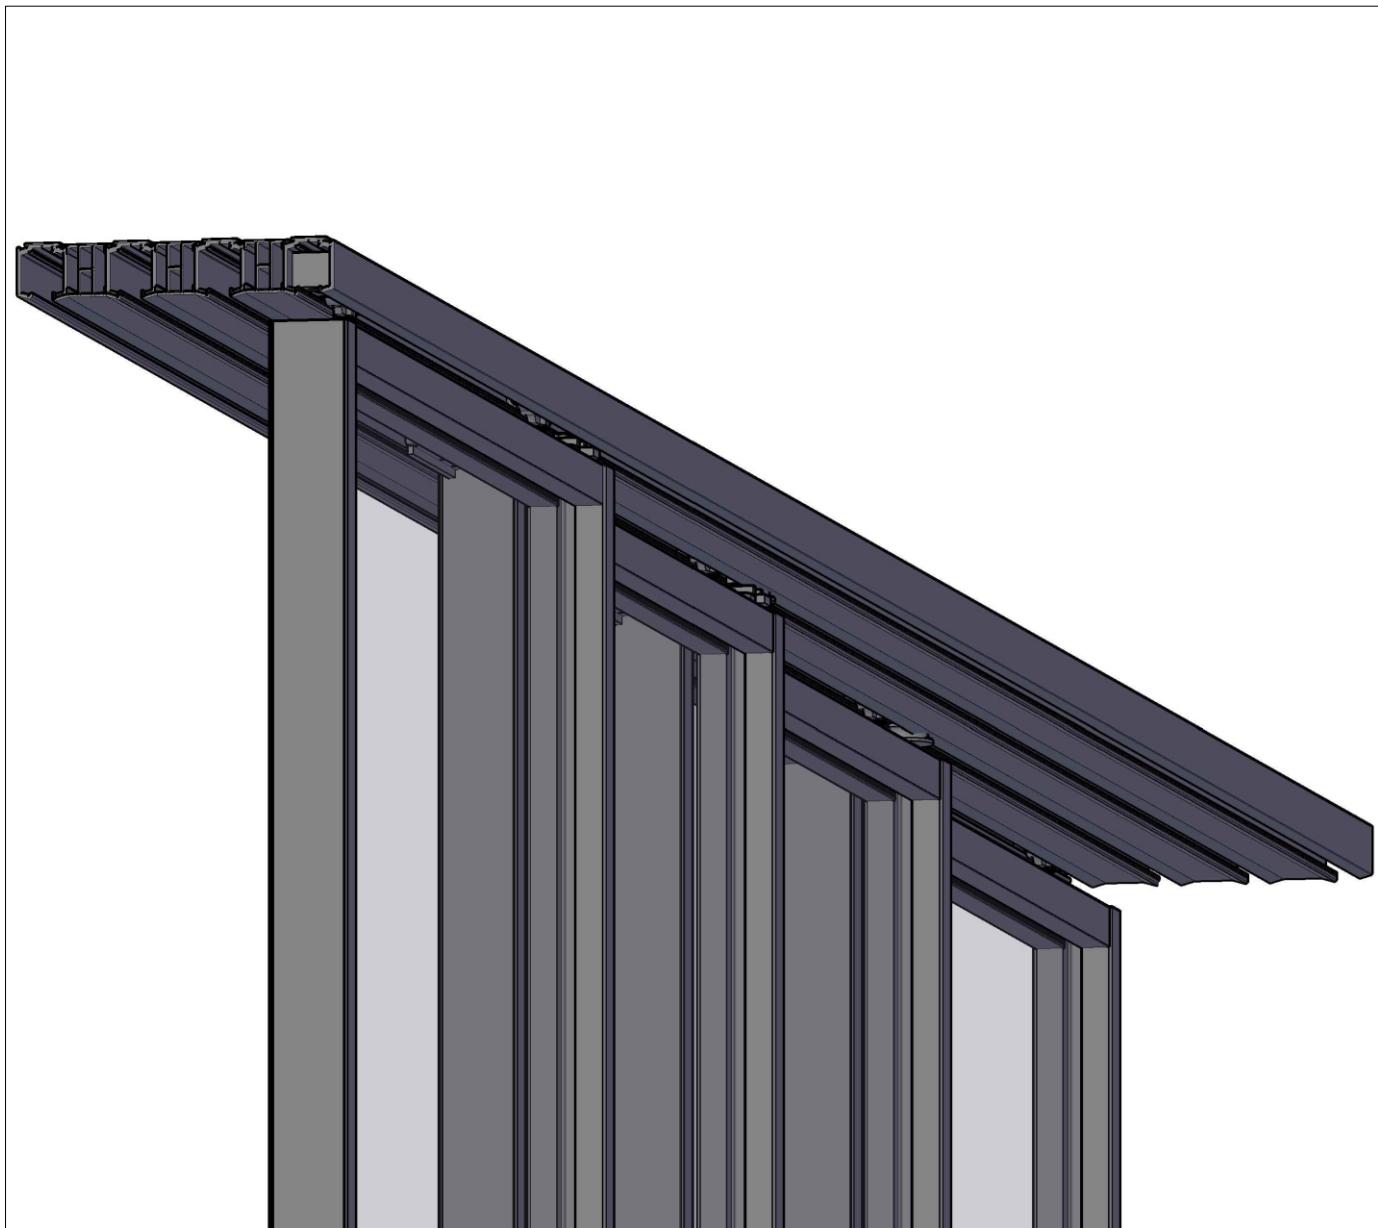

Вид спереди

Вид справа

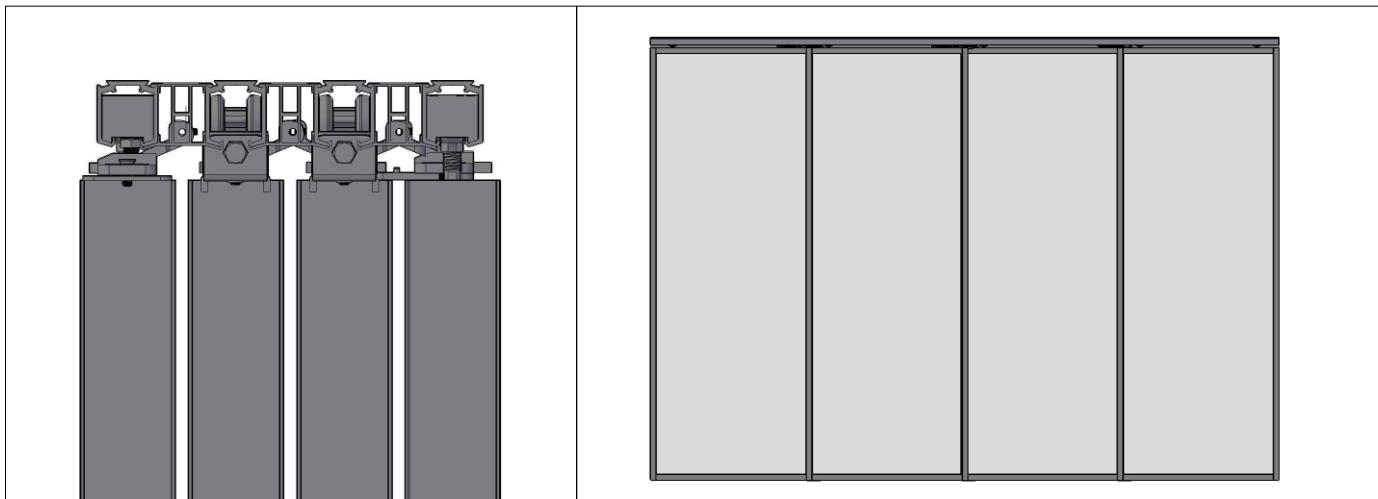

# Установка тросов

