




# ИНСТРУКЦИЯ

---


по монтажу  
раздвижной системы  
Тип 2



# Сверление опорного профиля для монтажа перед проемом

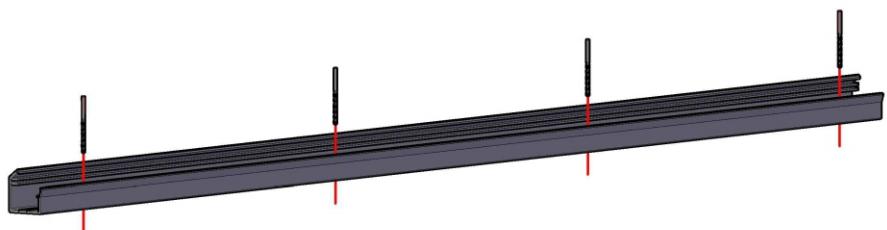

Вид снизу

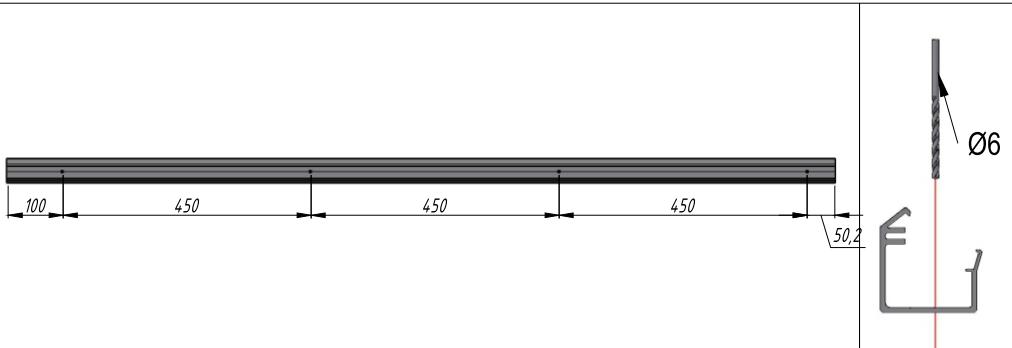


# Крепление опорного профиля




Вид спереди

Вид справа

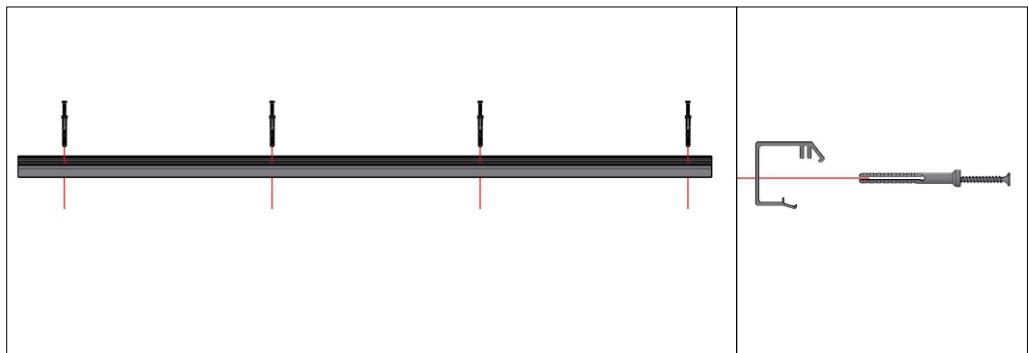

# Установка кареток и стопоров

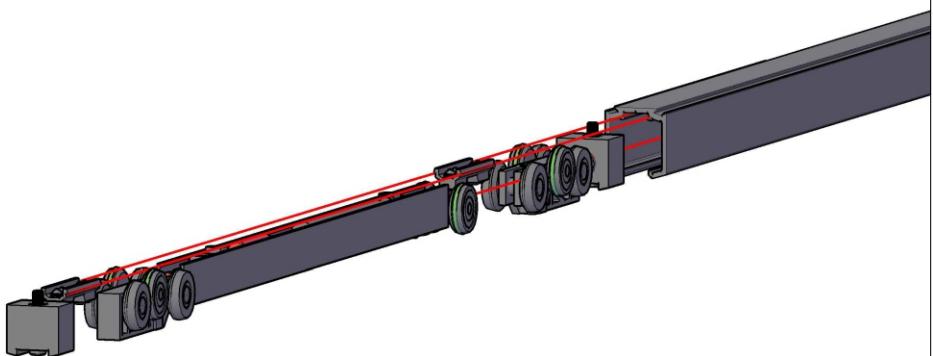


Вид спереди


Вид справа




## Установка направляющего профиля в опорный

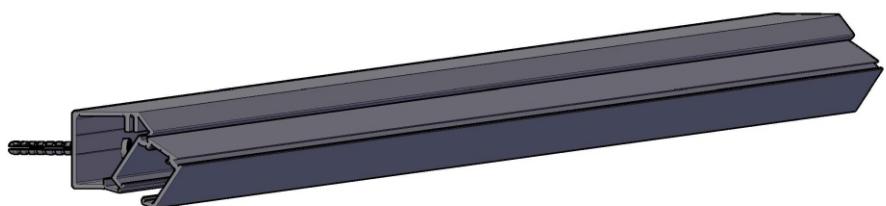

Вид спереди

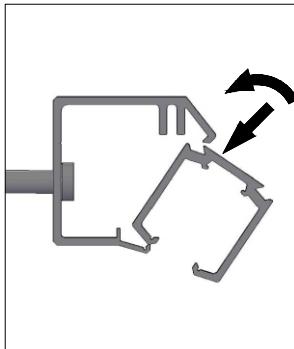


## *Сверление направляющих профилей для монтажа в проеме*

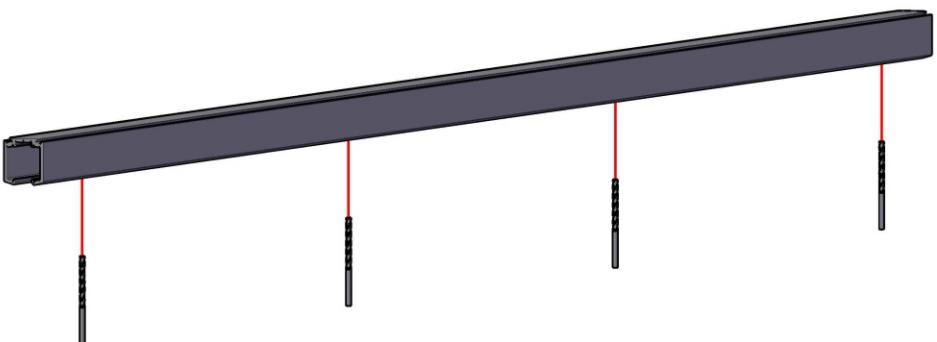


*Вид снизу*

*Вид справа*

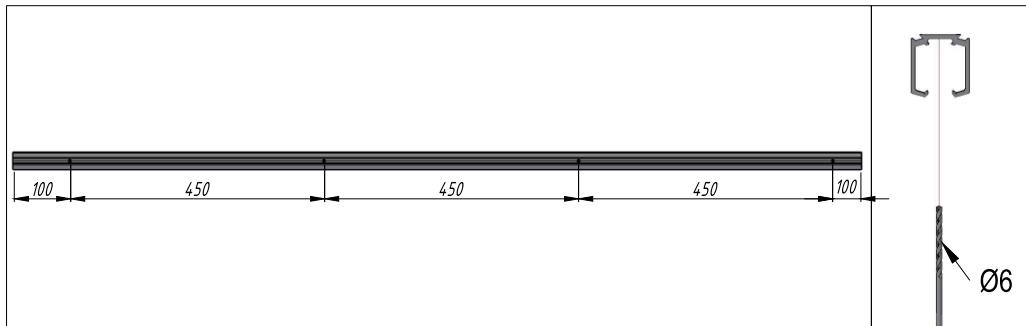

# Установка кареток и стопоров

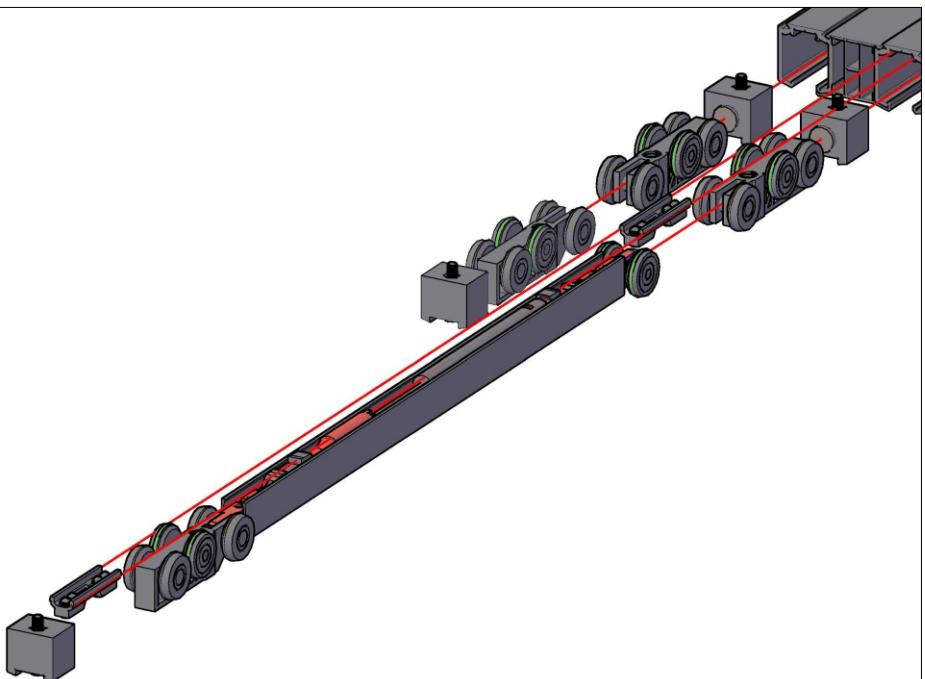

Вид сверху



Вид спереди



# Крепление направляющих профилей



Вид спереди



Вид справа





# Установка створок на направляющие профили

Вид спереди

Вид сзади

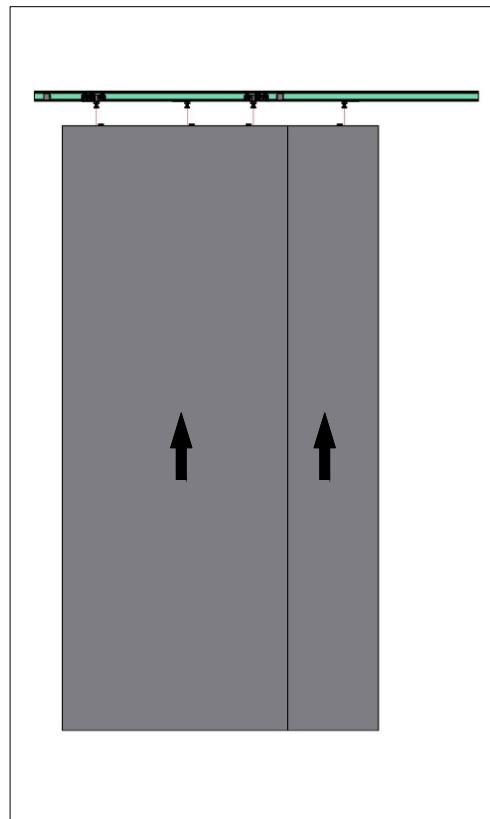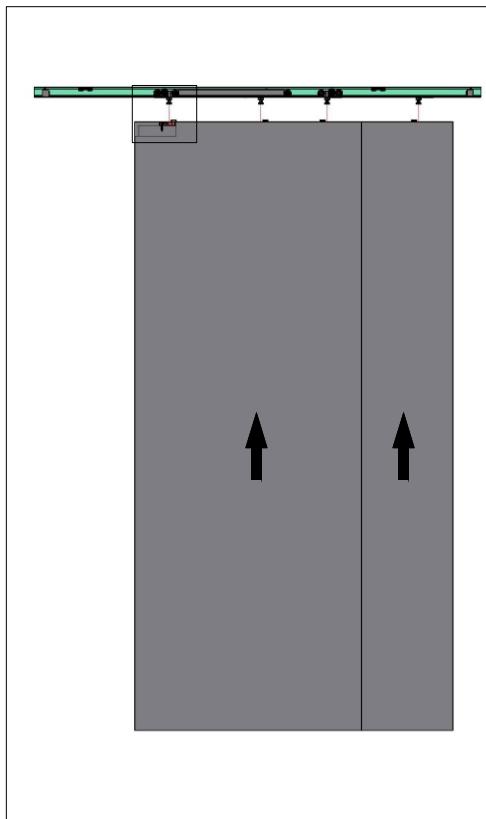


Вид справа

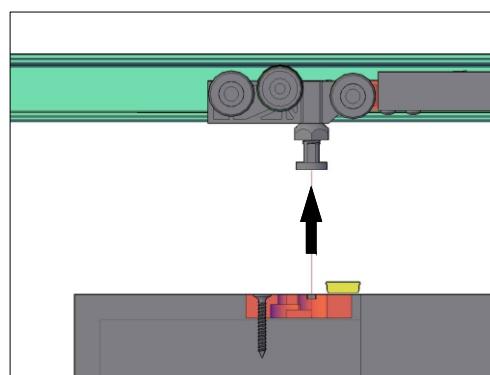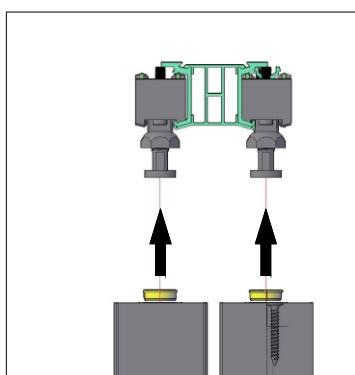


# Установка створок на направляющие профили



Вид спереди

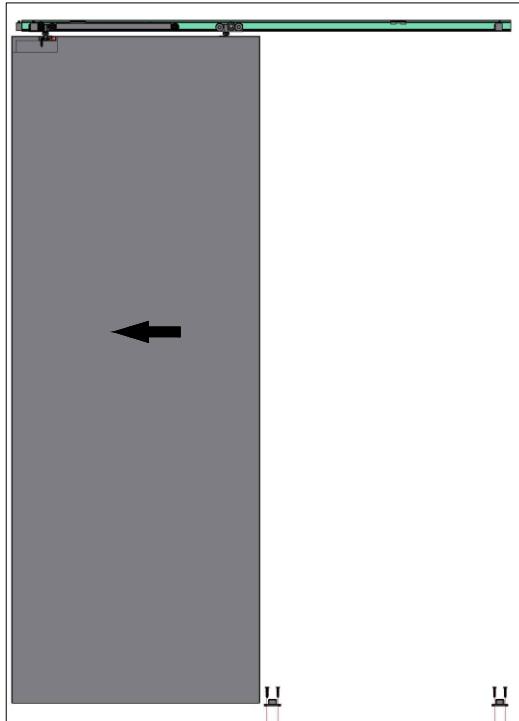



Вид сзади

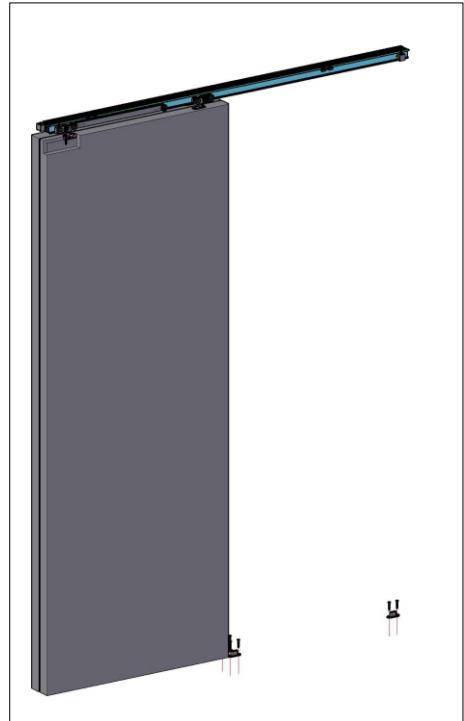



Вид справа

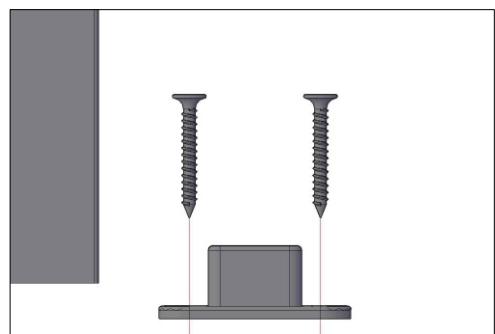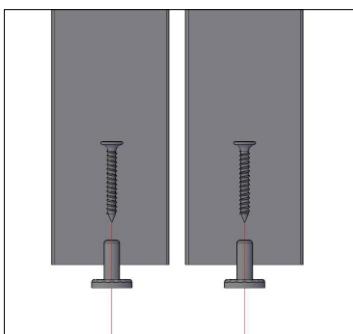


# Расстановка фурнитуры неподвижного полотна

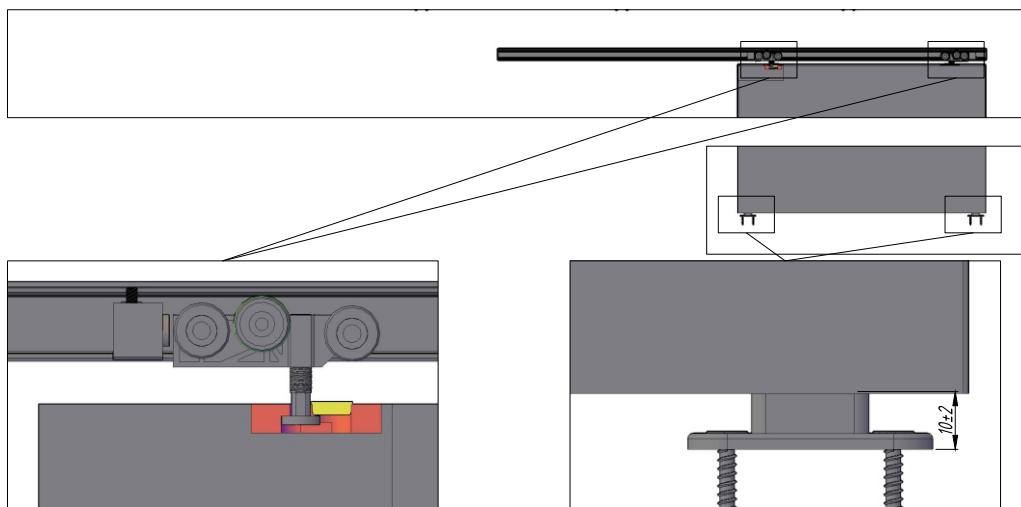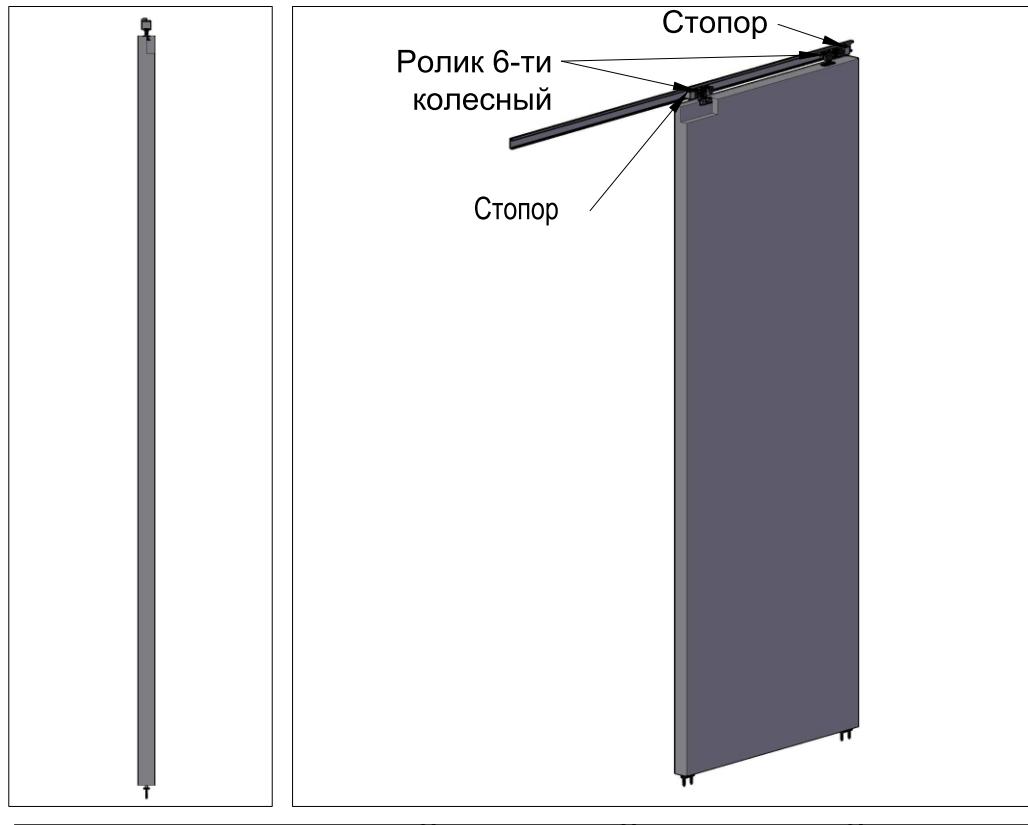


# Расстановка фурнитуры подвижного полотна

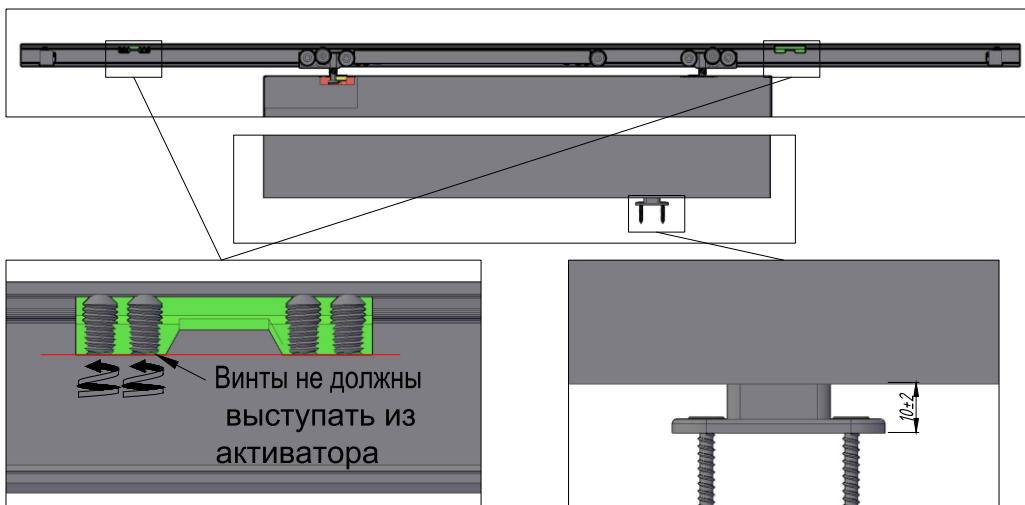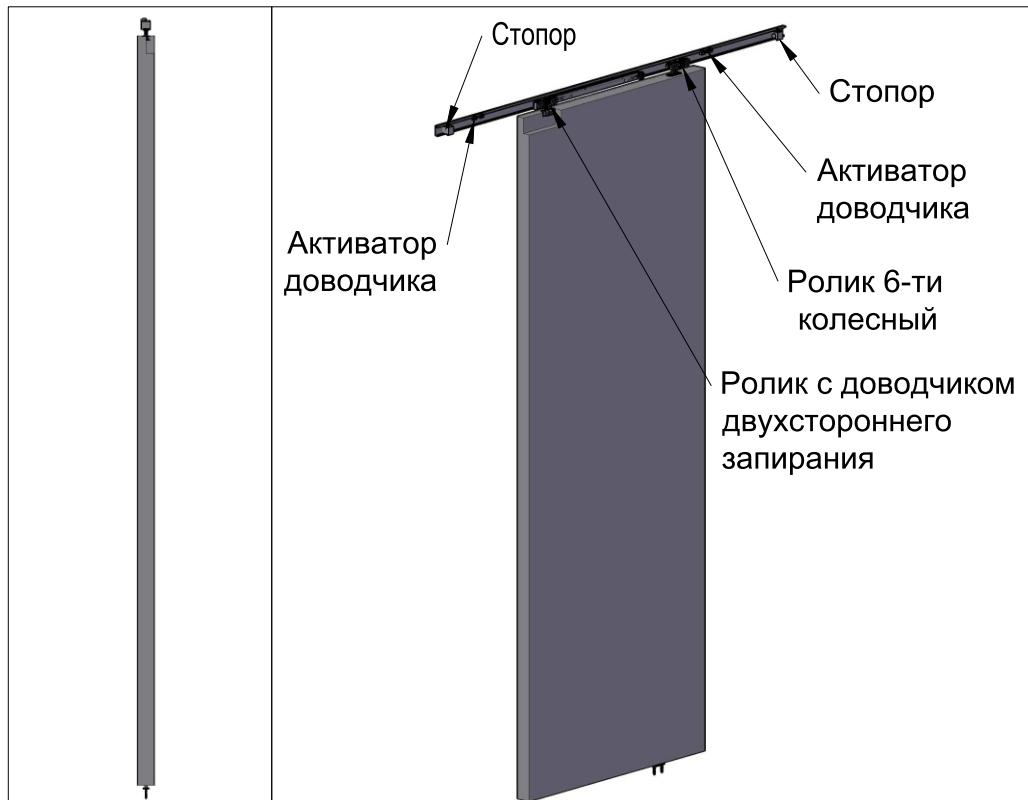


# Расстановка фурнитуры активного полотна

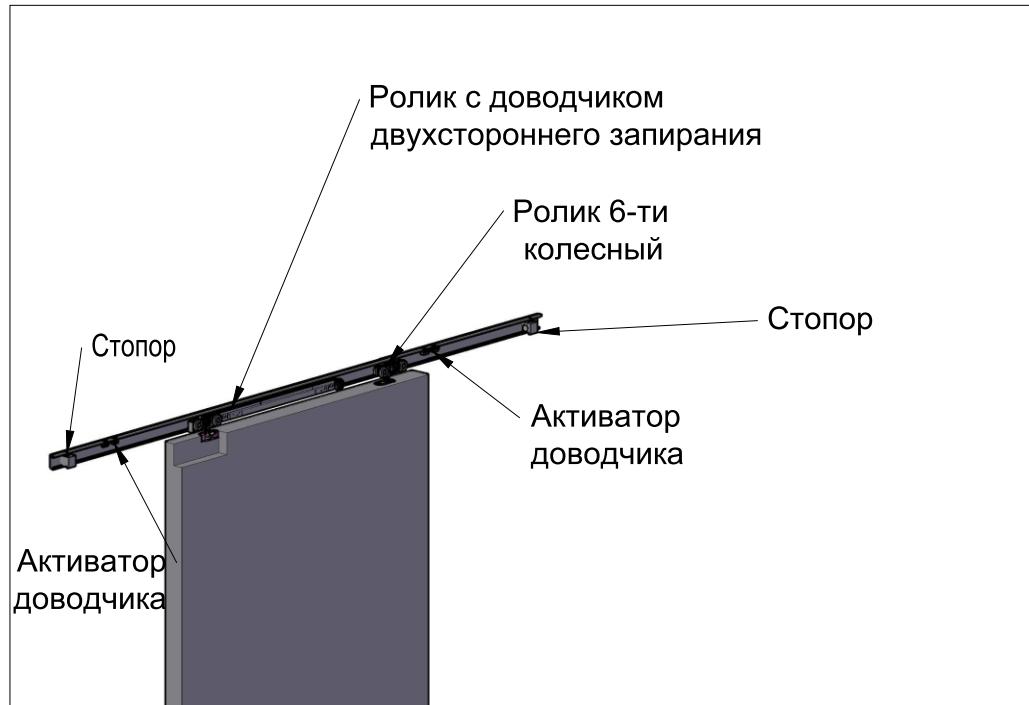

Вид спереди

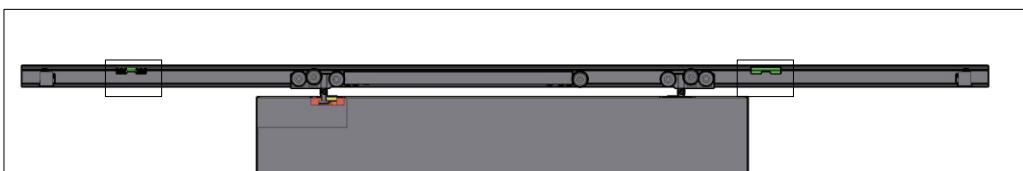

Активатор

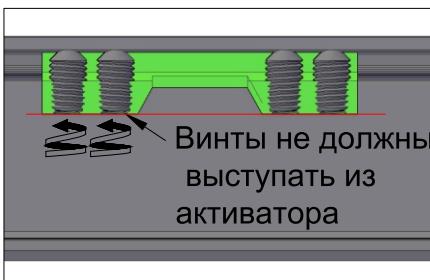

# Установка декоративной планки

